Modelo 27902
2.4 GHz Sistema de Auricular Inalámbrico
Guía del Usuario

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El número REN está ubicado en el fondo de la base.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica tiempo que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de service, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un service ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a los dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que puede existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañosas a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una lo más de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena liguiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. Tambien, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problem" ("Como identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juego que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor".

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

EL RELAMPAGO Y LA FLECHA DENTRO DEL TRIANGULO ES UNA SEÑAL DE ALERTA DE ALTAVOLTAJE A LO DE QUE HAY VOLTAJE PELIGROSO DENTRO DEL PRODUCTO	**ATTENTION:** RISQUE DE SOCUSSION ELECTRICAL NO ABRIR	EL SIGNO DE EXCLAMACION DENTRO DEL TRIANGULO ES UNA SEÑAL DE ALERTA DE ALTAVOLTAJE A LO DE QUE EL PRODUCTO, TRAE ADJUNTO IMPORTANTES MAS IMPORTANTES.
	CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO HAY PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA QUALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.	
	VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.	

Modelo 27902
00017885 (Rev. 1 Dom 5)
06-47
Impreso en China

THOMSON

THOMSON

Thomson Inc.
10330 North Meridian St.
Indianapolis, IN 46290-1024

© 2006 Thomson Inc.
Trademarks® Registered
Marcáci Registradaší

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Público (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicos (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 **Notificación a la Compañía Telefónica Local**

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estas artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y estén en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también está en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

Notes

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago provéido por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetos a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otras abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado..

Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

Antes de Comenzar

Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

Instalación

Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargas a su línea telefónica.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos que operan con frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.

Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 1.9GHz DECT para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 1.9GHz DECT para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varias auriculares, y algunas teléfonos inalámbricos de largo rango.

Pautas Importantes de la Instalación

- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado especificamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.

Formato del Auricular

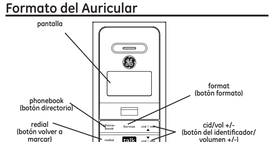

Instalar el Teléfono

Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Niquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2734 ofrecido por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la batería que está empacada dentro de una bolsa de plástico separado del auricular.
2. Localice el compartimiento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimiento.

NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimiento de la batería colocando la cubierta posterior del auricular ligeramente más arriba que el auricular y luego deslizando la cubierta hacia abajo en su posición.

Estación para la Base

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (RJ11C), y coloque su teléfono inalámbrico sobre una superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio, o usted puede montarlo sobre la pared.
2. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en la parte posteriore de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.
3. Conecte el adaptador de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en la parte posteriore de la base.
4. Coloque el auricular sobre la base. El indicador charge/in use se ilumina para verificar que el aparato está cargando.
5. Deje que el teléfono se cargue durante 14 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

CUIDADO: Utilice únicamente el adaptador de corriente Thomson Inc. 5-2735 que es compatible con esta unidad. El uso de otros adaptadores de corriente puede resultar en daño al aparato. El uso de otros adaptadores de corriente puede resultar en daño al aparato. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje en el piso o vertical.

Montar la Base sobre la Pared

1. Empuje el gancho del auricular hacia arriba y hacia afuera con su dedo pulgar, voltéelo y vuelva a ponerlo dentro de la ranura en la base.
2. Inserte la abrazadera de montaje de la pared dentro del conector en el lado frontal de la unidad. (Para desinstalar la abrazadera de montaje de la pared, voltee la base, presione y sostenga el botón en la parte inferior de la base y jale hacia afuera la abrazadera al mismo tiempo)
3. Conecte un extremo del cable de la línea telefónica en el receptáculo en la parte posterior de la base.
4. Inserte el cable de la línea a través de la ranura y conecte el otro extremo en el receptáculo modular del teléfono.
5. Deslice los agujeros para montaje en la base len la parte de debajo de la base) por encimo de los postectos de pared y deslice firmemente el aparato hacia abajo hasta que entre en su sitio.

Programación del Teléfono

Pantalla de Alerta

El auricular muestra el nombre del auricular, fecha, hora, estatus de señal y batería.

Funciones de Programación

El sistema usa una estructura de menú para darle acceso a todas las opciones integradas. Usted puede programar los siguientes elementos en el menú principal: Setup HS (Establecer HS), Setup BS (Establecer BS) y Date/time (Fecha/Tiempo).

NOTA: Si el auricular no está registrado, o está fuera de alcance, Establecer BS y Fecha/Tiempo no son programables, y Unavailable se visualiza mientras usted trata de ingresar a estos dos menús.

NOTA: Durante la programación, Ud. puede presionar el botón *TONE/exit en cualquier momento para salir del submenú y regresar al menú, o presione Flash/Exit para salir de la programación y regresar a la pantalla de espera .

NOTA: Si ninguna tecla es presionada en 60 segundos, el auricular saldrá automáticamente de la programación y regresará a la pantalla de espera.

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimiento de la batería colocando la cubierta posterior del auricular ligeramente más arriba que el auricular y luego deslizando la cubierta hacia abajo en su posición.

Estación para la Base

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (RJ11C), y coloque su teléfono inalámbrico sobre una superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio, o usted puede montarlo sobre la pared.
2. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en la parte posteriore de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.
3. Conecte el adaptador de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en la parte posteriore de la base.
4. Coloque el auricular sobre la base. El indicador charge/in use se ilumina para verificar que el aparato está cargando.
5. Deje que el teléfono se cargue durante 14 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

CUIDADO: Utilice únicamente el adaptador de corriente Thomson Inc. 5-2735 que es compatible con esta unidad. El uso de otros adaptadores de corriente puede resultar en daño al aparato. El uso de otros adaptadores de corriente puede resultar en daño al aparato. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje en el piso o vertical.

Montar la Base sobre la Pared

1. Empuje el gancho del auricular hacia arriba y hacia afuera con su dedo pulgar, voltéelo y vuelva a ponerlo dentro de la ranura en la base.
2. Inserte la abrazadera de montaje de la pared dentro del conector en el lado frontal de la unidad. (Para desinstalar la abrazadera de montaje de la pared, voltee la base, presione y sostenga el botón en la parte inferior de la base y jale hacia afuera la abrazadera al mismo tiempo)
3. Conecte un extremo del cable de la línea telefónica en el receptáculo en la parte posteriore de la base.
4. Inserte el cable de la línea a través de la ranura y conecte el otro extremo en el receptáculo modular del teléfono.
5. Deslice los agujeros para montaje en la base (en la parte de debajo de la base) por encimo de los postectos de pared y deslice firmemente el aparato hacia abajo hasta que entre en su sitio.

Programación del Teléfono

Pantalla de Alerta

El auricular muestra el nombre del auricular, fecha, hora, estatus de señal y batería.

Funciones de Programación

El sistema usa una estructura de menú para darle acceso a todas las opciones integradas. Usted puede programar los siguientes elementos en el menú principal: Setup HS (Establecer HS), Setup BS (Establecer BS) y Date/time (Fecha/Tiempo).

NOTA: Si el auricular no está registrado, o está fuera de alcance, Establecer BS y Fecha/Tiempo no son programables, y Unavailable se visualiza mientras usted trata de ingresar a estos dos menús.

NOTA: Durante la programación, Ud. puede presionar el botón *TONE/exit en cualquier momento para salir del submenú y regresar al menú, o presione Flash/Exit para salir de la programación y regresar a la pantalla de espera .

NOTA: Si ninguna tecla es presionada en 60 segundos, el auricular saldrá automáticamente de la programación y regresará a la pantalla de espera.

Programación del Auricular

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón menú/ok para ir al menú principal .
3. Presione cid/vol (- ó +) para desplazarse a **Setup HS** (Establecer HS).
4. Presione el botón menú/ok para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: Ring Volume (Anillo Volumen), Tones (Tonos), Auto Talk (Auto respuesta), Handset Name (Nombre de telé) y Language (Lenguaje).

Idioma

Del Menú del Establecer HS:

1. Presione el botón cid/vol (- ó +) para moverse al submenú ***Language*** (Lenguaje).
2. Presione el botón menú/ok para entrar al menú.
3. Utilice los botones cid/vol (- ó +) para seleccionar ***English***, ***Français*** o ***Espanol***. English es la selección de fábrica.
4. Presione el botón Menu para guardar su selección.

Volumen Timbre

Escoja entre los cuatro niveles de volumen. stos son Volumen 1 o 3 y el Timbre apagado respectivamente.

Del Menú del Establecer HS:

1. Presione el botón cid/vol (- ó +) para moverse al submenú ***Anillo Volumen***.
2. Presione el botón menú/ok para entrar al menú y use el botón cid/vol (- ó +) para moverse a su selección. *VOL 3* es la selección de fábrica.
3. Presione el botón clear/mute para guardar su selección. ***Guardado*** se muestra en la pantalla.

NOTA: El timbre puede ser inhabilitado presionando el botón mute/Clear/Ringer on/off en modo standby, por favor refiérase a "Timbre Encendido/Apagado".

Tonos

Del Menú del Establecer HS:

1. Presione el botón cid/vol (- ó +) para moverse al submenú ***Tonos***.
2. Presione el botón menú/ok para entrar al menú y Ud. puede programar los siguientes elementos: Batería bajo, No cobertura y Tono de tecla.
3. Use el botón cid/vol (- ó +) para desplazarse al elemento que usted quiere programar y presione el botón Menu para ver la selección.

Batería bajo - Usted puede configurar el tono de advertencia en "On" cuando la batería de su auricular esté bajo, de manera que le alerte para cargar la batería. Utilice los botones cid/vol (- ó +) para seleccionar ***Tono*** o ***Off***, luego presione el botón Menu para guardar la configuración. *Off* es la selección de fábrica.

No cobertura - Usted puede configurar el bip de alerta en "On" u "Off" cuando el auricular esté fuera de alcance. Utilice los botones cid/vol (- ó +) para seleccionar ***On*** o ***Off***, luego presione el botón Menu para guardar la configuración. *Off* es la selección de fábrica.

Tono de tecla – Usted puede configurar el tono de tecla en "On" o "Off" cuando presione los botones. Utilice los botones cid/vol (- ó +) para seleccionar ***On*** o ***Off***, luego presione el botón Menu para guardar la configuración. *On* es la selección de fábrica.

Llamada Automática

Esta opción le permite levantar el auricular de la base para responder una llamada entrante con presionar el botón talk.

Del Menú del Establecer HS:

1. Presione el botón cid/vol (- ó +) para moverse al submenú ***Auto respuesta***.
2. Presione el botón menú/ok para entrar al menú y use el botón cid/vol (- o +) para moverse a su selección. *On* es la selección de fábrica.
3. Presione el botón menú/ok para guardar su selección.

Nombre del Auricular

Del Menú del Establecer HS:

1. Presione el botón cid/vol (- ó +) para moverse al submenú ***Nombre de tele***.
2. Presione el botón menú/ok para entrar al menú. *Microteléfono* es la selección de fábrica.
3. Use el teclado numérico para ingresar un nombre (hasta 13 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para escribir Bill Smith, presione tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

NOTA: Si usted comete un error, presione el botón cid/vol (- ó +) para mover el cursor hacia adelante o hacia atrás, entonces presione el botón mute/Clear para retroceder y borrar un carácter a la vez.

4. Presione el botón menú/ok para guardar su nombre. Usted escuchará un tono de confirmación y la pantalla muestra ***Guardado***.

Programación de Base

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón menú/ok para ir al menú principal .
3. Presione cid/vol (- ó +) para desplazarse a ***Establecer BS***.
4. Presione el botón menú/ok para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: LAC y Modo de dial.

LAC (Claves de Área Regionales)

El teléfono usa el código de área preprogramado para determinar el formato de número a visualizar cuando se recibe un registro de Identificador de Llamada válido. El código de área preprogramado es también usado para la característica de Regreso de Llamada.

Del Menú del Establecer BS:

1. Presione el botón cid/vol (- ó +) para moverse al submenú ***LAC*** (Claves de Área Regionales).
2. Presione el botón menú/ok para entrar al menú. ***Entrar LAC*** se muestra en la pantalla.
3. Use el teclado numérico para ingresar su código de área de 3 dígitos.
4. Presione el botón menú/ok para guardar su selección

Modo de Dial

Del Menú del Establecer BS:

1. Presione el botón cid/vol (- ó +) para moverse al submenú ***Modo de dial***.
2. Presione el botón menú/ok para entrar al menú.
3. Utilice los botones cid/vol (- ó +) para seleccionar ***Tono*** o ***Pulso***.
4. Presione el botón menú/ok para guardar su selección.

Para Programar la Fecha y Tiempo

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón Menu para ir al menú principal y utilice el botón cid/vol (- ó +) para desplazarse a ***Fecha /Tiempo***.
3. Presione el botón Menu para entrar al menú. ***Año 2006*** se muestra en la pantalla.
4. Use el teclado numérico de tonos para ingresar los últimos dos dígitos del año actual (por ej. 06 o 99).
5. Presione el botón menú/ok para guardar la selección de año y proceda a la selección de fecha.

Fecha 01/01 se muestra en la pantalla. Use el teclado numérico de tonos para ingresar los últimos dos dígitos para el mes y el día actuales respectivamente.

6. Presione el botón menú/ok para guardar la selección de mes/fecha y proceda con la selección de la hora.

Tiempo 12:01p se muestra en la pantalla. Use el teclado numérico de tonos para ingresar los últimos cuatro dígitos para la hora actual y use el botón cid/vol (- ó +) para desplazarse a través de "p" (pm) t "a" (am).

9. Presione el botón menú/ok para guardar su selección. ***Guardado*** se muestra en la pantalla.

Operación Básica del Teléfono

CHARGE/IN USE Indicador en la Base

El indicador charge/in use en la base parpadeará para alertarle de una llamada entrante, durante la búsqueda, o si usted tiene un mensaje esperando de su proveedor de servicio. El indicador permanecerá iluminado cuando un auricular esté en la base cargando o cuando la línea esté en uso.

Para Hacer una Llamada

1. Presione el botón talk. Marque el número al que usted quiera llamar.

- O -

Marque el número primero y después presione el botón talk/call back.

2. Cuando haya terminado, presione el botón talk/call back o coloque el auricular de regreso en la base para colgar.

NOTA: Si quiere borrar un número de pre-marcado que usted haya inscrito, oprima el botón clear/mute hasta que todos los dígitos hayan sido borrados.

Para Contestar una Llamada

1. Cuando el teléfono timbre, presione el botón talk en el auricular.
2. Cuando haya terminado, presione el botón talk o coloque el auricular de regreso en la base para colgar.

NOTA: Si usted ha activado la función Llamada Automática, usted puede levantar el auricular de la base para responder la llamada entrante directamente, sin presionar botón alguno.

NOTA: Ajuste el volumen del auricular utilizando los botones cid/vol (- o +) durante una llamada.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado

Presione el botón #pause dos veces para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado, y se muestra como una ***P*** en la pantalla.

Para Volver a Marcar

Para remarcar rápidamente un número que usted marcó:

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón talk.
3. Presione primero el botón redial, luego use el botón cid/vol (- ó +) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.

NOTA: Ud. puede elegir de los últimos diez números marcados.

4. Presione el botón menú/ok. El número es marcado automáticamente.

- O -

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione primero el botón redial, luego use el botón cid/vol (- ó +) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.

NOTA: Ud. puede elegir de los últimos diez números marcados.

3. Presione el botón menú/ok. El número es marcado automáticamente.

Editando un Registro de Remarcación Antes de Marcar

1. Asegúrese de que su teléfono está en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione primero el botón redial, luego use el botón cid/vol (- ó +) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón menú/ok.
4. Presione cid/vol (- ó +) para desplazarse a ***Elegir***.
5. Presione el botón menú/ok para entrar al modo de edición.
6. Presione el botón cid/vol (- ó +) para mover el cursor hacia adelante o hacia atrás. Use el teclado numérico de tonos para añadir dígitos o presione el botón mute/Clear para retroceder y eliminar un dígito a la vez.
7. Después de editar, presione talk para marcar el número de remarcación modificado.

Almacenando un Registro de Remarcación en el Directorio Telefónico

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione primero el botón redial, luego use el botón cid/vol (- ó +) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón menú/ok.
4. Presione cid/vol (- ó +) para desplazarse a ***Guardar número***.
5. Presione el botón menú/ok para entrar corrigen modo.
6. ***Entrar Nombre*** se muestra en la pantalla. Ingrese un hombre. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.

NOTE: Un nombre debe ser ingresado de otra manera el registro no puede ser almacenado.

7. Presione el botón menú/ok para guardar. ***Entrar Nombre*** se muestra en la pantalla. Repita los pasos 2 al 7 para guardar otros registros.

Para Eliminar un Registro de Remarcación

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione primero el botón redial, luego use el botón cid/vol (- ó +) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón menú/ok.
4. Presione cid/vol (- ó +) para desplazarse a ***¿Suprimir?***.
5. Presione el botón menú/ok y borre el archivo actual. ***¿Confirmar?*** se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón menú/ok otra vez para confirmar la eliminación. ***Suprimido*** se muestra en la pantalla.

NOTA: Presione el botón Flash/Exit para regresar al modo de espera sin eliminar registros de remarcación.

Para Eliminar Todos los Registros de Remarcación

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Use el botón cid/vol (- ó +) para mostrar algún registro de remarcación.
3. Presione el botón menú/ok.
4. Presione cid/vol (- ó +) para desplazarse a ***¿Suprimir todo?***.
5. Presione el botón menú/ok. ***¿Confirmar?*** se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón menú/ok otra vez para confirmar la eliminación. ***Todo suprimido*** se muestra en la pantalla.

NOTA: Presione el botón Flash/Exit para regresar al modo de espera sin eliminar registros de remarcación.

Temporizador de Llamadas

Después de que usted oprime el botón talk en el auricular, el temporizador integrado aparece en la pantalla y cuenta la duración de la llamada en minutos y segundos.

Auto Alerta

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está decodificado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

Timbre Encendido/Apagado

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón clear/mute ringer on/off para encender o apagar el timbre.

NOTA: Si usted apaga el timbre, RINGER OFF se muestra en la pantalla.

Servicios

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular.

- Para conectar con la llamada en espera, oprima el botón flash/exit en el auricular y su llamada original se pone en espera.
- Para pasar de una a otra llamada, oprima el botón flash/exit.

SUGERENCIA: No presione el botón talk en el teléfono inalámbrico para activar un servicio de llamadas personalizado, tal como llamada en espera, o desconexión al recibir llamada de un número determinado.

Enmudecedor

Para tener una conversación fuera de la línea, utilice la función enmudecedora. La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted puede escuchar a esa persona.

1. Oprima el botón clear/mute. La indicación **MUTE** aparece en la pantalla.
2. Oprima el botón clear/mute para cancelar y volver a su conversación telefónica.

Localizador

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado.

1. Oprima el botón page en la base. El indicador charge/in use en la base parpadea; el auricular emite un bip y **Locali** se muestra en la pantalla del auricular.
2. Para cancelar la búsqueda, presione el botón page en la base, o presione alguna tecla en el auricular. De otra forma la búsqueda durará minutos.

Control de Volumen del Auricular

Cuando el teléfono está activado (ON) (en modalidad para hablar) usted puede ajustar el volumen oprimiendo los botones cid/vol(- o +). Escoja entre los cinco niveles de volumen. El nivel más bajo es VOL 1 y el volumen más alto es VOL 5.

Identificador de Llamadas (Caller ID/CID)

IMPORTANTE: Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Cada auricular puede guardar en memoria hasta 40 llamadas para ser revisadas después. Una información fecha/hora entrante predominará sobre la configuración Fecha/ Tiempo del teléfono.



Visualización CID en el auricular

Llamada en Espera con Identificador de Llamadas

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está utilizando la GE multi fijo a mano el sistema, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de todos los auriculares en el sistema.

- Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del auricular, prima el botón flash/exit para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione flash/exit otra vez para volver a la llamada original.

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra; debe aprovechar la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada!.

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 30 últimas llamadas (hasta 20 dígitos y 15 caracteres por cada registro) para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. El auricular muestra **Llamada faltada**, como un recordatorio de que hay llamadas no respondidas. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán **NEW** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como **RPT** en la pantalla.

Revisar Los Archivos de Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón cid/vol(- ó +) para revisar el archivo más nuevo del Identificador (CID).
3. Presione el botón (- ó +) para desplazarse a través de los registros CID.

NOTA: Cuando usted llegue al final de los registros, una línea con guiones se muestra en la pantalla.

NOTA: Si no se han recibido llamadas, Vacío se muestra en la pantalla por 2 segundos al momento en que el botón cid/vol - es presionado.

Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice le cid/vol (- ó +) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón talk. El número se marca automáticamente.

Ajustar a Formato un Número del Identificador de Llamadas Antes de Marcar

NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada, presion el botón format para ajustar el número, e intente otra vez.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice le cid/vol (- ó +) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón Format para desplazarse al formato deseado.
4. Presione el botón talk. El número se marca automáticamente.

Los formatos disponibles incluyen:

Número de dígitos	*Explicación*	*Ejemplo*
Once dígitos	clave de larga distancia "1 " +3-dígitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Ten dígitos	3-dígitos de clave de área + 7-dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Seven dígitos	7-dígitos de número telefónico.	888-8888

Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico

Usted puede también almacenar información CID en el Directorio Telefónico.

NOTA: Es importante que usted formatee los registros CID correctamente para marcar hacia afuera ANTES de almacenar en el Directorio Telefónico ya que usted no puede reformatear registros CID almacenados en memoria.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice le cid/vol (- ó +) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón menu/ok.
4. Presione cid/vol (- ó +) para desplazarse a *Guardar número*.
5. Presione el botón menu/ok para entrar corrigen modo. Usted puede ahora cambiar el nombre, si lo desea. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.

NOTA: Si el registro CID no incluye un nombre *Entrar Nombre* se muestra en la pantalla.

6. Presione el botón menu/ok para guardar.

NOTA: Si *Memoria llena* se muestra en la pantalla, usted deberá eliminar uno o más registros innecesarios y repetir los pasos anteriores para continuar el almacenamiento de registro de llamadas

NOTA: Presione el botón flash/exit una vez para mantener la programación anterior (sin hacer cambios) y regresar al modo en espera (standby).

NOTA: Si el registro CID seleccionado contiene alguna información que no sea numérica, la unidad no permitirá que este registro sea transferido a la memoria del usuario interna.

Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice los botones cid/vol (- ó +) para mostrar el archivo deseado.
3. Presione el botón menu/ok.
4. Presione cid/vol (- ó +) para desplazarse a *¿Suprimir?*.
5. Presione el botón menu/ok. *¿Confirmar?* se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón menu/ok otra vez para confirmar la eliminación. *Suprimido* se muestra en la pantalla.

Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice los botones cid/vol (- ó +) para mostrar el archivo deseado.
3. Presione el botón menu/ok.
4. Presione cid/vol (- ó +) para desplazarse a *¿Suprimir todo?*.
5. Presione el botón menu/ok. *¿Confirmar?* se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón menu/ok otra vez para confirmar la eliminación. *Todo suprimido* se muestra en la pantalla.

NOTA: Presione el botón Flash/Exit para regresar al modo en espera (standby) sin eliminar alguno de los registros CID.

Directorio Telefónico

Cada auricular puede guardar en memoria hasta 50 números de 24 dígitos con nombres de hasta 15 caracteres para marcación rápida. Los registros son almacenados en orden alfabético ascendente.

Para Agregar Entradas al Directorio Telefónico

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón phonebook.
3. Presione el botón menu/ok y utilice el botón cid/vol (- ó +) para desplazarse a *¿Suprimir todo?*.
4. Presione el botón phonebook. *Entrar número* se muestra en la pantalla.
5. Use el teclado numérico de tonos para ingresar un número de teléfono.

TIP: Presione el botón #pause dos veces para insertar una pausa en un número si es necesario.

6. Presione el botón menu/ok. *Entrar Nombre* se muestra en la pantalla. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.
7. Presione el botón menu/ok para guardar.

NOTA: Si *Memoria llena* se muestra en la pantalla, usted deberá eliminar uno o más registros innecesarios y repetir los pasos anteriores para continuar el almacenamiento de registro de llamadas.

Revisión de Registros en el Directorio Telefónico

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón phonebook.
3. Presione los botones cid/vol (- ó +) para recorrer los archivos.
   - O -

   Utilice el teclado del auricular para inscribir el número de la localización de memoria.

TIP: Presione el botón *tone para mostrar el número de teléfono de la persona cuyo nombre se visualiza actualmente en la pantalla.

Para Editar un Registro del Directorio Telefónico

1. Al revisar la lista de registros del directorio telefónico, use el botón cid/vol (- o +) o los teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
2. Presione el botón menu/ok y utilice el botón cid/vol (- o +) para desplazarse a *Redactar*.
3. Presione el botón menu/ok para entrar al modo de edición. Usted puede ahora cambiar el número, si lo desea.
4. Presione el botón menu/ok para proceder al cambio de nombre. Usted puede ahora cambiar el nombre, si lo desea. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.
5. Presione el botón menu/ok para guardar.

Presione el botón flash/exit una vez para mantener la programación anterior (sin hacer cambios) y regresar al menú.

Para eliminar un registro del Directorio Telefónico

1. Al revisar la lista de registros del directorio telefónico, use el botón cid/vol(- o +) o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
2. Presione el botón menu/ok y utilice el botón cid/vol (- o +) para desplazarse a *¿Suprimir?*
3. Presione el botón menu/ok. *Suprimido* se muestra en la pantalla.
4. Presione el botón menu/ok para confirmar. *Suprimido* se muestra en la pantalla.

NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un archivo cuando la pantalla progresa, simplemente oprima el botón flash/exit, o espere un minuto para salir del modo en espera automáticamente

Para Marcar un Registro del Directorio Telefónico

Marque un registro del directorio telefónico mientras está en el modo hablar:

1. Asegúrese de que el teléfono esté en ON (en modo hablar) presionando el botón talk.
2. Presione el botón phonebook para accesar el directorio telefónico.
3. Use el botón cid/vol (- ó +) o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
4. Presione el botón menu/ok para marcar el número.
   - O -

Marque un registro del directorio telefónico mientras lo revisa:

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón phonebook para accesar el directorio telefónico.
3. Use el botón cid/vol(- ó +) o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
4. Presione el botón talk. El número se marca automáticamente.

Si usted quiere editar el número antes de marcar:

1. Presione el botón menu/ok al revisar los registros del directorio telefónico.
2. Use el botón cid/vol (- ó +) para desplazarse a *Elegir* y presione el botón Menu para entrar al modo de edición.
3. Al terminar la edición, presione talk para marcar el número

Marcación en Cadena Desde el Directorio Telefónico

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente.

Usted puede almacenar cada parte de la secuencia de marcación (tal como Número de Acceso de Larga Distancia, Código de Autorización, y un número de larga distancia frecuentemente llamado) en el directorio telefónico y simplemente repetir el paso del 2 al 4 en "Marcación de un registro del directorio telefónico mientras está en el modo hablar" para marcarlos uno por uno.

Cómo Cambiar la Batería

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel-Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2734 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el cable que está conectado al paquete de las baterías en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías y sáquelo del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la batería.
6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. **Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 16 horas), cuando usted programe el teléfono por primera vez y/o cuando usted instale paquetes de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.**

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use únicamente la batería del Níquel-Cadmio indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).
Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

Indicadores de Mensajes

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, proveen la información del Identificador de Llamadas, o le ayudan a programar y a utilizar su teléfono.

Llamada privada	La información o el nombre y número de la persona haciendo la llamada ha sido bloqueada y no se transmitirá.
¿Suprimir todo?	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos.
¿Suprimir?	Indicación preguntándolo se quiere borrar el archivo que se muestra actualmente en la pantalla.
End of list	Indica que este es el fin de la lista.
Entrar Nombre	Indicación para perdile que inscriba un nombre.
Entrar número	Indicación pidiéndole que inscriba un número telefónico.
Llamado faltado	Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.
Nombre de tele	Indicación pidiéndole que inscriba su nombre de usuario para el auricular.
UNAVAILABLE	Indica que la línea del teléfono no está conectada.
Vacío	No hay archivos del identificador de Llamadas en la memoria.
Buscando	Indica que el auricular está demasiado lejos de la base, y el auricular está buscando la base.
Locali	Alguien presionó el botón page en la base.
RPT	Mensaje de llamada repetido. Indica que hay una llamada nueva fue recibida más de una vez desde el mismo número.
Desconocido	La llamada entrante viene de un área en donde el servicio del Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue enviada.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	*Significado*
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un "bip" corto (cada 14 segundos)	Advertencia de bajo batería

Solución de Problemas

Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:
  Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.
  Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).

El tono de marcación está bien, pero no puede marcar hacia afuera

- Asegúrese de que el teléfono está programado para el servicio al que usted está suscrito, marcación por TONOS o PULSOS. (para programar vea "Modo de Dial" bajo la selección de menú "Establecer BS".)

El Auricular no Timbra

- Asegúrese de que el timbre del auricular esté encendido.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar. Si no se escucha tono de marcación, vea "No hay tono de marcar".

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un o saliente enchufe con otro aparato eléctrico. Si fuera necesario, mueva la base a otra localización.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y de la parte posterior de la base. Quite la batería del auricular. Espere 30 segundos y vuelva a conectar el cable de corriente al enchufe de pared y el enchufe en la parte posterior de la base. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 16 horas.

Buscando se muestra en la pantalla

- Acérquese a la base.
- Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.

La configuración Fecha/Tiempo es restaurada a la configuración predeterminada

- Puede ser causado por falla de la energía. Vuelva a configurar Fecha/ Tiempo.

Soluciones para el Identificador de Llamadas

Nada aparece en la pantalla

- Cargue la batería (durante 16 horas). O Cámbiela
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no puede desactivarse con un apagador. Desconecte el cable de corriente de la base y vuelva a conectarlo.

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

- Usted debe estar suscrito al servicio estándar de Nombre/ número a través de su compañía telefónica local para recibir información Identificador de Llamadas.

Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado

Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga los siguientes pasos:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y la base con una goma de lápiz limpia.

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____

Nombre de la tienda_____

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra
  (El período de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque o la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del período de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del período de garantía, debe ser presentada para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:
  Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remazado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.
  O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA, EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal o esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
Batería de Repuesto del Auricular	5-2734
Convertidor de corriente AC	5-2735

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al **1-800-338-0376**.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.