Modifie page 38 dans le manuel de service.

Radio avec haut–parleurs séparés AV et AR

1 Batterie
2 Contact–démarrage
8 Bloc de connexion à 8 bornes dans tableau de bord
11/1–26 Fusibles
25 Plafonnier
29 Bloc de connexion positif
40 Eclairage coffre à bagages
67v Eclairage d'accès gauche
143 Haut–parleur avant droit
144 Haut–parleur avant gauche
145 Haut–parleur arrière gauche
146 Haut–parleur arrière droit
147 Antenne
148 Antenne motorisée
149 Radio
490 Interrupteur antenne motorisée
900 Bloc de connexion à 9 bornes (D)
901 Amplificateur avant
902 Amplificateur arrière
903 Egaliseur

A Bloc de connexion à 9 bornes
B Masse pied d'auvent droit
C Bloc de connexion à 9 bornes
D Bloc de connexion à 9 bornes (900)
E Bloc de connexion à 9 bornes
F Bloc de connexion à 9 bornes
G Bloc de connexion à 4 bornes
H Bloc de connexion pied d'auvent gauche
J Bloc de connexion pied d'auvent gauche, 4 bornes
L Bloc de connexion à 1 borne
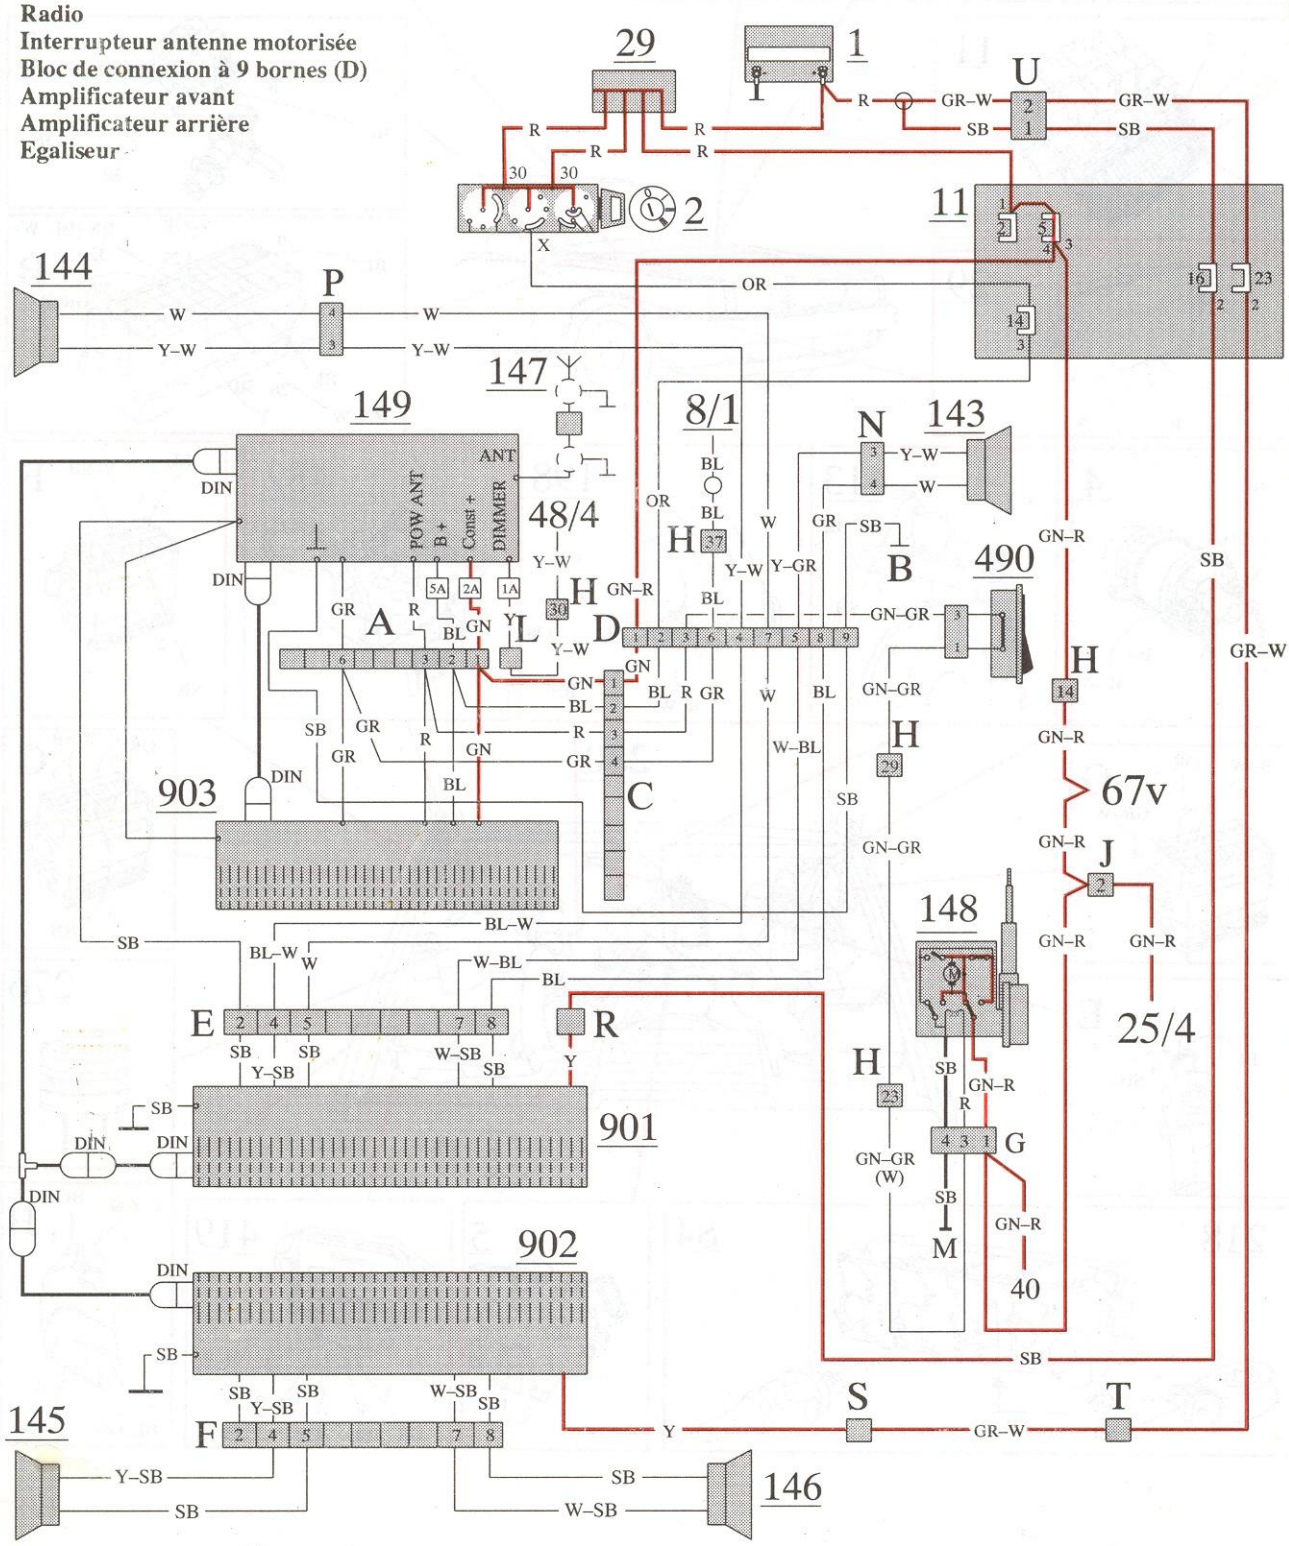
M Masse jupe arrière
N Bloc de connexion pied d'auvent droit
P Bloc de connexion pied d'auvent gauche
R Bloc de connexion à 1 borne
S Bloc de connexion à 1 borne
T Bloc de connexion pied d'auvent gauche à 1 borne
U Bloc de connexion à 2 bornes
B204GT, B230FT, D24TIC: pied d'auvent gauche
B280F: pied d'auvent droit
O Point de soudage