- Bruk opphøyningsstativet til å henge Moi på en krok i dusjen (fig. 4).
- Barber Dem ved å bevege Moi mot hårets voksretning. Fjern eventuelle gjenværende hår ved å bevege Moi i forskjellige retninger.
- Rengjør Moi under rennende vann (fig. 5).
- Oppbevar apparatet i emballasjen på reiser (fig. 6).

Vedlikehold og utskiftning

Drypp en dråpe symaskinolje på skjærehodet to ganger i året. Skift ut barberbladet (type HPX150) og skjærebladsett (HP 2907) hvert annet år. Barberblad som er skadet, må skiftes ut umiddelbart.

Miljøet

Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan forurense miljøet.

Ta ut batteriet før De kasserer apparatet. Ikke kast batteriet i det vanlige husholdningsavfallet, men lever det inn ved et offisielt innsamlingssted. Dersom det også ta med apparatet til et Philips-servicesenter, der Philips' medarbeidere vil fjerne batteriet og kassere det på en miljøvennlig måte.

1 Ta apparatet ut av laderen og la motoren kjøre til batteriet er helt tomt.
2 Vipp frontpanelet til MOI av fra resten av apparatet ved hjelp av et skrujern. Fjern knappen og det mykе materialet som omgir den (fig. 7).
3 Løft den elektroniske delen og batteriet ut av apparatet, og fjern deretter batteriet (fig. 8).

Garanti og service

Hvis De trenger service eller informasjon, kan De se Philips' Web-område på **www.philips.com** eller kontakte nærmeste Philips-kundesenter (telefonnummeret finner De i garantibeviset). Hvis det ikke finnes et slikt kundesenter i landet der De bellmer Dem, kan De kontakte Denis lokale Philips-forhandler eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

SVENSKA

Inledning

Välkommen till en ny värld Moi:s värld! Den ger dig en säker, skonsam, snabb och mjuk rakning, på alla delar av din kropp. Med denna nya laddbara rakapparat kan du njuta av den upplevelse Moi ger dig var du vill, vätt eller torr!

Viktigt

Läs detta instruktionsblad och förvara det så att du kan ta fram det vid behov i framtiden.

- Kontrollera att den spänning som anges på adaptern motsvarar spänningen i det lokala elnätet.
- Använd endast den adapter som levereras tillsammans med Moi för att ladda rakapparaten.
- Om adaptern är skadad skall du alltid byta ut den mot en ny av samma typ för att undvika risker.
- Se till att adaptern och laddningsstället inte kommer i kontakt med vatten. Se till att dina händer och Moi är torra när du placerar rakapparaten i laddningsstället.

Laddning

- Ladda rakapparaten i 16 timmar så kan du raka dig i 20 minuter.
- Placera rakapparaten i laddningsstället och sätt in stadkontakten i stället (fig. 1).
- Kontrollera att adapterns lampa lyser (fig. 2).

Tips

- Laddningsstället kan fästas på väggen (fig. 3).
- Använd förvaringshållaren för att hänga Moi på en krok i duschen (fig. 4).
- Raka dig genom att flytta Moi i riktning mot skäggväxtriktningen. Ta bort eventuellt kvarvarande hårstrån genom att flytta Moi i olika riktningar.
- Rengör Moi under rinnande kranvatten (fig. 5).
- Använd förpackningen som resetui (fig. 6).

Underhåll och byte

Placera en droppe symaskinolja på skärhuvudet två gånger per år. Byt ut skärbladsfolien (typ HPX150) och knivblocket (HP 2907) vartannat år. Byt omedelbart ut en skadad folie.

Miljön

Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller ämnen som kan skada miljön.

Ta bort batteriet när du kasserar rakapparaten. Kasta inte batteriet i de vanliga hushållssoporna utan lämna in det på en avfallsstation. Du kan även ta med dig rakapparaten till ett av Philips servicecenter. Där får du hjälp att ta bort batteriet och kassera det på ett miljövänligt sätt.

1 Ta ut rakapparaten från laddningsstället och låt motorn gå tills batteriet är helt urladdat.
2 Bänd loss MOI:s frontpanel från resten av rakapparaten med en skruvmejsel. Ta bort knappen och det omgivande soft-touchmaterialet (fig. 7).
3 Lyft ut den elektroniska delen och batteriet ur rakapparaten och ta bort batteriet från den elektroniska delen (fig. 8).

Garanti och service

Om du behöver information eller om du har ett problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret det i garantibiket för hela världen). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till den lokala Philips-återförsäljare eller kontakta serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

SUOMI

Johdanto

Tervetuloa uuteen maailmaan: Moi-maailmaan! Se antaa turvallisen, hellävaraisen, nopean ja sileän ihokarvojenpoistoksi kehon osista. Tämä uusi ladattava Moi tarjoaa uuden ihokarvojenpokokemuksen missä olettkin, märkänä tai kuivana!

Tärkeää

Lue tämä käyttöohje ja säilytä se vastaisen varalle.

- Tarkista, että verkkoholtteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä.
- Käytä Moi:n lataamiseen vain sen mukana tulevaa verkkolaitetta.
- Jos verkkolaite vahingoittuu, vaihda sen tilalle aina oman turvallisuutesi vuoksi alkuperäisryppyä oleva verkkolaite.
- Varo kastamasta verkkolaitetta ja latauselinetä. Varmista, että kätesi ja Moi ovat kuivat, kun asetat laitteen latauselineeseen.

Lataus

- Lataa laitetta 16 tuntia, niin voit käyttää sitä enimmillään 20 minuutta.
- Aseta laite latauselineeseen ja työnnä pistoke telineeseen (kuva 1).
- Tarkista, että verkkolaitteen merkkivalo palaa (kuva 2).

Vinkkejä

- Latauseline voidaan kiinnittää seinään (kuva 3).
- Kun käytät Moi:ta suihkussa ripusta se lenkistä pidikkeeseen (kuva 4).
- Ajo ihokarvat liikuttamalla MOI:ta ihokarvojen kasvusuunnan vastaan. Ajo jäljelle jäneet ihokarvat liikuttamalla MOI:ta eri suuntiin.
- Puhdista MOI vesihanan alla (kuva 5).
- Käytä pakkausta kuljetusalustana (kuva 6).

Hoito ja varaosat

Levitä joiana ompelukoneöljyä ajoläpiikin kaksi kertaa vuodessa. Vaihda teräverkko (tuotenumero HPX150) ja terävkeskö (HP2907) kahden vuoden välein. Vahda vahingoittunut teräverkko heti.

Ympäristöasiaa

Sisäänrakennettu akku sisältää ympäristölle haitallisia aineita.

Poista akku, ennen kuin hävität laitteen. Älä heitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukaan, vaan toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Voit myös vetdä laitteen Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa akku voidaan irrottaa ja hävittää ympäristön kannalta turvallisesti.

1 Ota laite pois latausteline ssä ja anna moottorin käydä, kunnes akku on täysin tyhjä.
2 Väännä Moi:n etupaneeli irti laitteesta ruuvitaltalla. Poista painike ja ympäröivä oleva pehmeä materiaali (kuva 7).
3 Nosta elektroniikassa ja akku ulos laitteesta ja erota akku (kuva 8).

Takuu & huolto

Jos tarvitset lisätietoja tai laitteen kanssa on ongelmia, käy Philipsin www-sivuilla osoitteessa **www.philips.com** tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuuvihkosta) (tavaramerkki). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjälä tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

DANSK

Introduktion

Velkommen til en ny verden: Moi verdi! Ladyshaveren som skærer dig en skånsom bild, hurtig og nærsøm barbering ....alle steder på kroppen. Du kan nyde denne nye genopladelige, elektriske Moi shaver hvor du vil, våd eller tør!

Vigtigt

Læs instruktionsfolderen og gem den til eventuelt senere brug.

- Kontrollér om den indikerede netspænding på adapteren svarer til den lokale netspænding.
- Moi ladyshaveren må kun oplades med den medleverede adapter.
- Hvis adapteren beskadiges, må den kun udskiftes med en original type for at undgå enhver risiko.
- Hold adapter og oplader væk fra vand. Når shaveren sættes i opladeren, skal du sørge for, at både hænder og Moi shaveren er helt tørre.

Opladning

- Oplad apparatet i 16 timer - dette giver op til 20 minuters brugstid.
- Placér apparatet i opladeren og sæt det lille apparatstik ind i standeren (fig. 1).
- Kontrollér, om dioden i adapteren lyser (fig. 2).

Tips

- Opladeren kan sættes fast på væggen (fig. 3).
- Brug opbevaringskrogen og hang Moi ladyshaveren på en krage i brusekabinen (fig. 4).
- Moi ladyshaveren føres mod hårenes vækstretning. Er der stadig flere hår tilbage ved at føre Moi en i forskellige retninger.
- Skyl Moi shaveren under vandhanen (fig. 5).
- Brug emballagen som rejseæske (fig. 6).

Vedligeholdelse og udskiftning

Smør skærene med et par dråber symaskineolie hvert année år. Udskift skærene (type HPX150) og knivenheden (HP2907) hvert année. Er En beskadiget skærfolie skal udskiftes umiddelbart.

Miljøbeskyttelse

Det indbyggede genopladelige batteri indeholder substanser, som kan skade miljøet.

Inden apparatet til sin tid kasseres, skal batteriet tages ud. Smid det ikke ved almindelig husholdningsafald men aflever det til den lokale miljøstation. Du kan også aflevere det til Philips, som gerne hjælper dig med at tage batteriet ud og bortskafte det på en miljømæssig forsvarlig måde.

1 Tag shaveren ud af opladeren og lad motoren køre, til den stopper af sig selv.
2 Lirk frontpanelet fri fra selve apparatet med en skruetrækker. Fjern knappen og det omgivende soft-touch materiale (fig. 7).
3 Løft den elektroniske del og batteriet ud og adskil derefter batteriet fra resten (fig. 8).

Reklamationsret & service

For alle yderligere oplysninger eller ved problemer med apparatet henvises venligst til Philips hjemmeside på adressen **www.philips.com** eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips forhandler eller Servicevafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.- Dette apparat overholder de gældende EU-direktiver vedrørende sikkerhed og radiostøj.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εισαγωγή

Καλωσήρθατε σ' έναν καινούργιο κόσμο: τον κόσμο του Moi! Σας προσφέρει ένα ασφαλές, ανώδυνο, γρήγορο και μαλακό ξύρισμα... για κάθε μέρος του σώματός σας. Με αυτήν την κοινωνέρια επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή μπορείτε να απολαύσετε την εμπειρία Moi όπου θέλετε, με νερό ή όχι!

Σημαντικό

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- Ελέγξτε αν η τάση που αναφέρεται στο τροφοδοτικό υπαπαγωγέα ταιριάζει με τοπική τάση.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό με το Moi που σας διαθέτει για να φορτίσετε τη συσκευή.
- Αν το τροφοδοτικό έχει πάθει ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί με γνήσιο για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
- Μην βυθίζετε το τροφοδοτικό και τη βάση φόρτισης μακριά από νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και το Moi είναι στεγνά όταν τοποθετείτε τη συσκευή στη βάση φόρτισης.

Φόρτιση

- Φορτίστε τη συσκευή για 16 ώρες έτσι ώστε να έχει χρόνο ξυρίσματος για περίπου 20 λεπτά.
- Τοποθετείστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης και τοποθετείστε το βύσμα της συσκευής στη βάση (εικ. 1).
- Ελέγξτε αν έχει ανάβει η λυχνία του τροφοδοτικού (εικ. 2).

Συμβουλές

- Η βάση φόρτισης μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο (εικ. 3).
- Χρησιμοποιείστε το πλαίσιο αποθήκευσης για να κρεμάσετε το Moi σ' ένα γανζάζι στο ντους (εικ. 4).
- Ξυριστείτε μετακινώντας το Moi αντίθετα από τη φορά των τριχών. Βγάλτε όσες τυχές έχουν απομείνει μετακινώντας το Moi σε διάφορες κατεύθυνσεις.
- Καθαρίστε το Moi κάτω από τη βρύση (εικ. 5).
- Χρησιμοποιείστε τη συσκευασία ως κοντί ταξιδιού (εικ. 6).

Συντήρηση και αντικατάσταση

Πάτε μια σταγόνα λάδι μηχανής στην ξυριστική κεφαλή δύο φορές το χρόνο. Αντικαταστήστε τη μεμβράνη ξυρισμού (τμοιτίλο HPX150) και τους κόπτες (HP 2907) κάθε δύο χρόνια. Αντικαταστήστε αμέσως τη φθαρμένη μεμβράνη.

Περιβάλλον

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιέχει ουσίες που μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον.

Αφαιρέστε την μπαταρία αν χρειαστεί ποτέ να απορρίψετε τη συσκευή. Μην πετάξετε τη μπαταρία μαζί με τα συνηθισμένα σκουπίδια του σπιτιού, αλλά παραδώστε τη σε επίσημο σημείο συλλογής. Μπορείτε επίσης να πάτε τη συσκευή σε κάποιο κέντρο σέρβις Philips όπου θα αφαιρέσουν τη μπαταρία και θα την απορρίψουν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

1 Βγάλτε τη συσκευή από τη βάση φόρτισης και αφήστε το μοτέρ να λειτουργήσει μέχρι η μπαταρία να αδειάσει εντελώς.
2 Αδιαφέστε το μπροστινό μέρος του Moi από την υπόλοιπη συσκευή με ένα κατσαβίδι. Βγάλτε το κουμπί και το μαλακό υλικό που το περιστοιχίζει (εικ. 7).
3 Σηκώστε το ηλεκτρονικό μέρος και την μπαταρία από τη συσκευή και μετά χωρίστε τη μπαταρία από τα υπόλοιπα μέρη (εικ. 8).

Εγγύηση & σέρβις

Εάν θέλετε κάποιες πληροφορίες ή έχετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με τον τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο δελτίο φιλόξενο εγγυήσεης). Εάν δεν υπάρχει τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις των Οικιακών Συσκευών ή των Συσκεύων Προσωπικής Φροντίδας BV της Philips.

TÜRKÇE

Giriş

Yeni Ladyshave "Moi" dünyasına hoşgeldiniz! "Moi" sizlere vücudunuzun her kısmı için hızlı, kolay, yumuşak, güvenli tıraş imkanı sunar.Yeni model şarjlı elektrikli Ladyshave Moi ile istediğiniz her yerde sılak veya kuru tıraş olabilme imkanına sahip olacaksınız.

Önemli

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun ve saklayın.

- Cihazın fişe takmadan önce voltajın ülkenizdeki voltajla uyguntluğunu kontrol edin.
- Cihazı şarj etmek için sadece cihaz ile birlikte satılan şarj cihazını kullanın.
- Adaptör hasarlıysa, mutlaka orijinal modeli ile değiştirilmelidir.
- Adaptörü ve şarj ünitesini sudan uzak tutun. Ladyshave'ı şarj ünitesine yerleştirirken mutlaka ellerinizin kuru olduğundan emin olun.

Şarj etme

- Cihazı 20 dakika kullanmak için 16 saat boyunca şarj edin.
- Cihazı şarj ünitesine yerleştirin ve fişi şarj ünitesine takın (şek. 1).
- Adaptörün uğğın yanıp yanmadığınıza kontrol edin (şek. 2).

İpuçları

- Şarj ünitesi duvara monte edilebilir (şek. 3).
- Ladyshave'inizi duşta duvar sama askısına asarakda saklayabilirsiniz (şek. 4).
- Ladyshave'i hafif bir basınç uygulayarak tüylerin çıkış yönünün tersi doğrultusunda hafifçe gezdirin. Ladyshave'i değişik yönlerde hareket ettirerek kalan tüyleri temizleyin.
- Ladyshave'i musluk suyu altında temizleyin (şek. 5).
- Kutuyu seyahat kılıfı olarak kullanın (şek. 6).

Bakım ve değiştirme

Tıraş bıçağının bir damla dikiş makinesi yağı ile yılda iki kere yağlayın.Tıraş folyosunu (HPX150) ve kesici hazneyi (HP2907) iki yılda bir değiştirmenizi tavsiye ederiz. Hasar gören folyoyu derhal değiştirin.

Çevre

Dahili NiCd şarj edilebilen pil, çevreye zarar verebilecek kimyevi maddeler içermektedir.

Cihazı atacağınız zaman pili çıkarın. Pili normal ev çöpüne atmayın, resmi toplama noktalarına bırakın. Pili çevreye zarar vermeyecek şekilde imha etmek için, pil bir Philips Servis Merkezine de götürebilirsiniz.

1 Cihazı şarj ünitesinden kaldırın, cihazı pil tamamen bitinceye motor durunciya kadar çalıştırın.
2 Tornavida yardımı ile Ladyshave'in ön panelini cihazdan ayırın. Yumuşak materyalli bölümü ve düğmeleri çıkarın (şek. 7).
3 Elektronik bölümleri ve pili cihazdan çıkarın. Daha sonra pili diğer bölümlerden ayırın (şek. 8).

Garanti & Servis

Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir problem yaşarsanız, lütfen Philips Web sitesini **www.philips.com** adresinden ziyaret ediniz veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişime geçiniz (dünya genelindeki telefon numaraları verilen garanti belgesini içerisinde bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişime geçin. 0 800 261 33 02

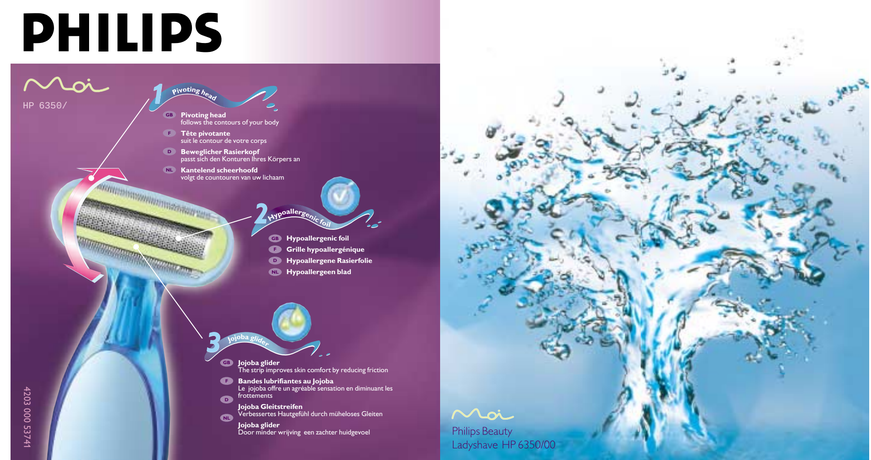



ENGLISH

Introduction

Welcome in a new world the Mo world It offers you a safe, gentle, quick and smooth shave ... for every part of your body. With this new rechargeable electrical shaver you can enjoy the Mo experience wherever you like, wet or dry!

Important

Read this instruction leaflet and keep it so that you can consult it in the future.

- Check whether the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage.
- Only use the adapter that is supplied with the Mo to charge the appliance.
- If the adapter is damaged, always have it replaced by one of the original type in order to avoid a hazard.
- Keep the adapter and charging stand away from water. Make sure your hands and the Mo are dry when you place the appliance in the charging stand.

Charging

- Charge the appliance for 16 hours to be able to shave for up to 20 minutes.
- Put the appliance in the charging stand and insert the appliance plug into the stand (fig. 1).
- Check if the adapter light is on (fig. 2).

Tips

- The charging stand can be attached to the wall (fig. 3).
- Use the storage bracket to hang the Mo on a hook in the shower (fig. 4).
- Shave by moving the Mo against the direction of hair growth. Remove any remaining hairs by moving the Mo in different directions.
- Clean the Mo under the tap (fig. 5).
- Use the packaging as a travel box (fig. 6).

Maintenance and replacement

Put a drop of sewing machine oil on the shaving head twice a year. Replace the shaving foil (type HP6150) and cutter block (HP2907) every two years. Replace a damaged foil at once.

Environment

The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment.

Remove the battery when you discard the appliance. Do not throw the battery away with the normal household waste but hand it in at an official collection point.You can also take the appliance to a Philips service centre, which will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

1 Take the appliance out of the charging stand and let the motor run until the battery is completely empty.
2 Try the front panel of the Mo off the rest of the appliance with a screwdriver. Remove the button and the surrounding soft-touch material (fig. 7).
3 Lift the electronic part and the battery out of the appliance and then separate the battery from the rest (fig. 8).

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

DEUTSCH

Einleitung

Herzlich Willkommen in der Welt von MOI! Mit diesem neuen Akku-Rasierer erleben Sie eine sichere, sanfte und effiziente Rasur aller Körperpartien - wo immer Sie sich befinden - nass oder trocken!

Wichtig

Lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie zur späteren Einsichtnahme auf.

- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Netzteil mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur das mit Mo gelieferte Netzteil.
- Ist das Netzteil defekt, muss es aus Sicherheitsgründen durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden.
- Halten Sie das Netzteil und die Ladestation von Wasser fern. Ihre Hände und das Gerät müssen trocken sein, wenn Sie Mo in die Ladestation setzen.

Aufladen

- Laden Sie das Gerät 16 Stunden auf: Sie können sich dann bis zu 20 Minuten lang rasieren.
- Setzen Sie das Gerät in die Ladestation und führen Sie den Gerätestecker in die Ladestation (Abb. 1).
- Prüfen Sie, ob die Kontrolllampe am Netzteil leuchtet (Abb. 2).

Tipps

- Sie können die Ladestation an der Wand montieren (Abb. 3).
- Hängen Sie Mo mit der Aufhängeöse an einen Haken in der Dusche (Abb. 4).
- Bewegen Sie Mo beim Rasieren gegen die Haarwuchsrichtung. Restliche Haare können Sie anderen, indem Sie Mo in verschiedene Richtungen über die Haut führen.
- Reinigen Sie Mo unter fließendem Wasser (Abb. 5).
- Die Verpackung eignet sich auch als Reiseetui (Abb. 6).

Pflege und Ersatzteile

Geben Sie zweimal jährlich einen Tropfen Nähmaschinenöl auf den Scherkopf. Ersetzen Sie die Scherfolie (HP 6150) und den Messerblock (HP 2907) alle zwei Jahre. Eine defekte Scherfolie muss sofort ausgetauscht werden.

Umweltschutz

Der integrierte Akku enthält Substanzen, welche die Umwelt gefährden können.

Entnehmen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät entsorgen. Der Akku gehört nicht in den Hausmüll, sondern muss an einer der offiziellen Sammelstellen abgegeben werden. Sie können das Gerät auch bei einem Philips Service-Center abgeben. Dort wird der Akku umweltgerecht entsorgt.

1 Nehmen Sie das Gerät aus der Ladestation und lassen Sie den Motor laufen, bis der Akku ganz leer ist.
2 Trennen Sie die vordere Blende des Mo mit einem Schraubendreher vom Rest des Geräts. Nehmen Sie die Taste und das umgebende Softtouch-Material heraus (Abb. 7).
3 Entnehmen Sie die Elektronik und den Akku. Trennen Sie dann den Akku von den Resten (Abb. 8).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Tel. Nr. 0180/5356767). Besuchen Sie auch die Philips Website **www.philips.com**

FRANÇAIS

Introduction

Bienvenu dans un monde nouveau: le monde du Moi! Il vous offre un rasage rapide et de prés en douceur le confort optimal de toutes les parties du corps. Avec ce nouveau rasoir rechargeable vous pouvez jouir de l'expérience Moi en utilisant humide ou à sec où vous voulez !

Important

Lisez les instructions ci-dessous et conservez-les pour un usage ultérieur.

- Vérifiez si la tension mentionnée sur l'adaptateur correspond à la tension secteur.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni avec le Moi pour charger l'appareil.
- Lorsque l'adaptateur est endommagé, remplacez-le par un adaptateur d'origine pour éviter tout accident.
- Évitez le contact de l'adaptateur et du support de charge avec de l'eau. Lorsque vous mettez l'appareil sur le support de charge, assurez-vous d'avoir les mains sèches et que le Moi ne soit pas humide.

Charge

- Rechargez l'appareil pendant au moins 16 heures pour une autonomie de 20 minutes.
- Mettez l'appareil sur le support de charge et enfoncez la fiche dans le support (fig. 1).
- Vérifiez si le témoin de l'adaptateur est allumé (fig. 2).

Suggestions

- Le support de charge peut être fixé au mur (fig. 3).
- Utilisez le support de rangement pour accrocher le Moi sous la douche (fig. 4).
- Rasez-vous en déplaçant le Moi dans le sens inverse de la pousse des poils. Retirez les poils restants en déplaçant le rasoir dans toutes directions.
- Nettoyez le Moi sous l'eau (fig. 5).
- Utilisez l'emballage comme étui (fig. 6).

Entretien et remplacement

Mettez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la tête de rasage deux fois par an. Remplacez la grille (type HP6150) et les couteaux (HP2907) tous les deux ans. Remplacez immédiatement la grille endommagée.

Environnement

Les accumulateurs rechargeables incorporés contiennent des substances qui peuvent polluer l'environnement.

Enlevez les accumulateurs lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics.Vous pouvez également porter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips. Les accumulateurs y seront traités dans le respect de l'environnement.

1 Enlevez l'appareil du support de charge et laissez-le fonctionner jusqu'à l'arrêt complet du moteur.
2 Détachez le panneau frontal du corps de l'appareil à l'aide d'un tournevis. Ôtez le bouton et le matériel souple (fig. 7).
3 Ôtez les connexions pour pouvoir retirer les accumulateurs (fig. 8).

Garantie et service

Pour toute réparation/information, ou en cas de problème, visitez notre website: **www.philips.com**. Ou veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie internationale). S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur Philips ou le service Department de Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

NEDERLANDS

Inleiding

Welkom in een nieuwe wereld de wereld van Moi! De Moi geeft je een veilig, snel en glad scheermesultaat...op ieder deel van je lichaam. Met dit nieuwe oplaadbare scheerapparaat kun je overal genieten van de Moi ervaring, nat of droog!

Belangrijk

Lees deze instructiefolder en bewaar hem zodat je hem later nog eens kunt lezen.

- Controleer of het voltage aangegeven op de adapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik alleen de adapter die bij de Moi geleverd wordt om het apparaat op te laden.
- Als de adapter beschadigd is, laat deze dan altijd vervangen door een van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Houd de adapter en de oplader uit de buurt van water. Zorg ervoor dat je handen en de Moi droog zijn wanneer je het apparaat in de oplader plaatst.

Opladen

- Laad het apparaat 16 uur op om tot 20 minuten te kunnen scheren.
- Plaats het apparaat in de oplader en steek het apparaatstekkertje in de oplader (fig. 1).
- Controleer of het lampje op de adapter gaat branden (fig. 2).

Tips

- Je kunt de oplader ook aan de muur bevestigen (fig. 3).
- Gebruik het ophanghaakje om de Moi in de douche op te hangen (fig. 4).
- Scheren doe je door de Moi tegen de richting van de haargroei in te bewegen.Verwijder achtergebleven haartjes door de Moi er in verschillende richtingen overheen te bewegen.
- Spoel de Moi schoon onder de kraan (fig. 5).
- De verpakking kan als reisdoosje gebruiken (fig. 6).

Onderhoud en vervanging

Smeer het scheerhoofd twee keer per jaar in met een druppeltje naaimachine-olie. Vervang het scheerblad (HP6150) en het messenblok (HP2907) om de twee jaar.Vervang een beschadigd scheerblad direct.

Het milieu

De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Verwijder de accu wanneer je het apparaat afdankt. Gooi de accu niet weg bij het gewone huisvuil, maar lever deze apart in op een officieel verzamelpunt. Je kunt het apparaat ook inleveren bij een Philips servicecentrum, waar men de accu voor je zal verwijderen en deze voor zal zorgen dat deze milieuvriendelijk wordt verwerkt.

1 Neem het apparaat uit de oplader en laat de motor lopen totdat de accu helemaal leeg is.
2 Wrik de bovenplaat van de Moi met een schroevendraaier los van de rest van het apparaat. Verwijder de knop en het zachte materiaal eromheen (fig. 7).
3 Haal het elektronische gedeelte en de accu uit het apparaat en scheid de accu van de rest (fig. 8).

Garantie & service

Als je informatie nodig hebt of als je een probleem met het apparaat hebt, bezoek dan de Philips website (**www.philips.com**). of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in jouw land (zie de lijst van adressen in de wereldwijde garantiekaart, indien aanwezig). Als er geen Customer Care Centre in jouw land is, ga dan naar je Philips dealer of neem contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

ESPAÑOL

Introducción

Bienvenido a un mundo nuevo: ¡el mundo de Moi! Le ofrece una depilación rápida, agradable, rápida y suave, para cualquier parte del cuerpo. Con esta nueva depiladora eléctrica y recargable podrá disfrutar de la experiencia Moi donde quiera, sobre mojado o seco.

Importante

Lea atentamente estas instrucciones y conséralas por si necesitara consultarlas en el futuro.

- Compruebe si el voltaje indicado en la clavija adaptadora se corresponde con el voltaje de su hogar.
- Para cargar el aparato, utilice sólo el adaptador que se suministra con el Moi.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por un modelo original para evitar situaciones peligrosas.
- Mantenga el adaptador y el soporte de carga alejados del agua. Antes de colocar el aparato en el soporte de carga, asegúrese de que sus manos y el Moi están secos.

Carga

- Cargue el aparato durante 16 horas para conseguir un tiempo de depilado de 20 minutos.
- Coloque el aparato en el soporte de carga e inserte cable del aparato en el soporte (fig. 1).
- Compruebe que el piloto del adaptador está iluminado (fig. 2).

Consejos

- Puede colgar el soporte de carga en la pared (fig. 3).
- Utilice este soporte para colgar el Moi con un gancho en la ducha (fig. 4).
- Depilese moviendo el Moi en dirección contraria al crecimiento del vello. Retire el vello restante moviendo el MOI en diferentes direcciones.
- Enjuague el Moi bajo el grifo (fig. 5).
- Utilice la funda como bolsa de viaje (fig. 6).

Mantenimiento y sustitución

Eche una gota de aceite para máquina de coser en los conjuntos cortantes dos veces al año. Sustituya la lámina dejillada (modelo HP6150) y la unidad de corte (HP 2907) cada dos años. Cambie inmediatamente una lámina que esté dañada.

Medio ambiente

La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente.

Quite la batería cuando se deshaga del aparato. No tire la batería con la basura normal del hogar. Deposítela en un punto de recogida oficial.También puede llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica de Philips, cuyo personal le ocuidará a desmontar la batería y deshacerse de ella de un modo seguro para el medio ambiente.

1 Saque el aparato del soporte de carga y deje que el motor funcione hasta que la batería esté completamente descargada.
2 Levante el panel frontal del Moi y sepárelo del resto del aparato con un destornillador. Quite el botón y el material de tacto suave que lo rodea (fig. 7).
3 Quite la parte electrónica y la batería del aparato y después separe la batería del resto (fig. 8).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página web de Philips en **www.philips.com**, o póngase en contacto con el Servicio Philips de Atención al Cliente de su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la Garantía Mundial). Si en su país no hay Servicio Philips de Atención al Cliente, póngase en contacto con su distribuidor local Philips o con el Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

ITALIANO

Introduzione

Benvenuto in un nuovo mondo: il mondo Moi, che vi offre una rasatura dolce, sicura, rapida e accurata... per ogni parte del corpo! Grazie a questo nuovo rasoio elettrico ricaricabile, potrete vivere l'esperienza Moi ovunque desideriate, sulla pelle bagnata o asciutta!

Importante

Leggete attentamente le istruzioni e conservate questo libretto per eventuali consultazioni future.

- Controllate che la tensione indicata sull'adattatore corrisponda a quella della rete locale.
- Per caricare l'apparecchio utilizzate esclusivamente l'adattatore fornito con Moi.
- Nel caso l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un modello originale, per evitare situazioni pericolose.
- Tenete l'adattatore e il supporto di ricarica lontani dall'acqua. Controllate che le mani e il Moi siano asciutti quando inserite l'apparecchio nel supporto di ricarica.

Ricarica

- Caricate l'apparecchio per 16 ore per ottenere un'autonomia di rasatura di 20 minuti.
- Mettete l'apparecchio nel supporto di ricarica e inserite lo spinotto nel supporto (fig. 1).
- Controllate che si sia accesa la spia dell'adattatore (fig. 2).

Consigli

- Il supporto di ricarica può essere appeso al muro (fig. 3).
- Usata l'apposita staffa per appendere il Moi al gancio della doccia (fig. 4).
- Per radervi, passate il Moi in senso opposto rispetto alla crescita dei peli. Per eliminare tutti i peli, passate il Moi in più direzioni.
- Lavate il Moi sotto l'acqua corrente (fig. 5).
- Usate la confezione come custodia da viaggio (fig. 6).

Manutenzione e sostituzione

Lubrificate la testina di rasatura due volte all'anno con una goccia di olio per macchina per cucire. Sostituite la lamina di rasatura (modi HP6150) e il blocco lame (HP2907) ogni due anni. Sostituite immediatamente la lamina nel caso fosse danneggiata.

L'ambiente

Il pacco batterie ricaricabile contiene sostanze che possono danneggiare l'ambiente.

Prima di gettare l'apparecchio, ricordatevi di togliere le batterie. Non gettate le batterie insieme a normali rifiuti domestici ma portatele presso un centro di raccolta differenziata. Potete anche portare l'apparecchio presso un Centro Assistenza Philips: il personale provvederà a togliere le batterie e a smaltirle senza danneggiare l'ambiente.

1 Togliete l'apparecchio dal supporto di ricarica e lasciate in funzione il motore fino a quando è completamente scarico.
2 Utilizzando un cacciavite, fate leva sul pannello frontale del Moi per staccarlo dal resto dell'apparecchio. Togliete il pulsante e il materiale morbido che lo circonda (fig. 7).
3 Sollevate la parte elettronica e togliete la batteria dall'apparecchio, poi separatela dalle altre parti (fig. 8).

Garanzia e Assistenza

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di problemi, vi preghiamo di visitare il sito **www.philips.com** oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero, consultate l'opuscolo della garanzia). Qualora nel vostro paese non ci sia un Centro Assistenza Clienti, contattate il vostro rivenditore Philips di fiducia oppure il Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

PORTUGUÊS

Introdução

Bem vinda a um novo mundo: o mundo Moi! Um mundo que lhe oferece um barbear seguro, delicado, rápido e suave ... para todas as partes do seu corpo. Com esta nova depiladora eléctrica recarregável poderá disfrutar da experiência Moi sempre que quiser; seco ou molhado!

Importante

Leia este folheto de instruções e guarde-o para uma eventual consulta futura.

- Verifique sempre se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem local.
- Use somente o adaptador que é fornecido com a Moi para carregar o aparelho.
- Se o adaptador estiver estragado, deverá sempre ser substituído por uma peça de origem para se evitarem situações gravosas.
- Mantenha o adaptador e o suporte de carga afastados da água. Certifique-se que as suas mãos e a Moi estão secas quando colocar a máquina sobre o suporte de carga.

Carga

- Carregue a máquina durante 16 horas para obter uma autonomia de funcionamento sem fio de até 20 minutos.
- Coloque a máquina sobre o suporte de carga e introduza a ficha no suporte (fig. 1).
- Verifique se a luz do adaptador está acesa (fig. 2).

Sugestões

- O suporte de carga pode ser montado na parede (fig. 3).
- Utilize o suporte de arrumação para pendurar a Moi no gancho do chuveiro (fig. 4).
- Faça a depilação movimentando a Moi na direcção oposta ao crescimento dos pêlos. Retire os pêlos que ficarem deslocando a Moi em diferentes direcções.
- Lave a Moi à torneira (fig. 5).
- Utilize a embalagem para transportar a máquina (fig. 6).

Manutenção e substituição

Deve ainda lubrificar a cabeça de rasar duas vezes por ano com uma gota de óleo para máquinas de costura. Sempre que a lâmina (tipo HP6150) e a guarda (HP2907) do seu aparelho de barbear estiverem gastas, a lâmina se estragar deverá ser substituída de imediato.

Protecção do meio ambiente

A Moi/Li recarregável incorporada contém substâncias susceptíveis de poluirem o ambiente.

Quando se desfizer da máquina, retire-lhe a bateria. Não deite a bateria fora junto com o lixo doméstico normal. Deve colocá-la nos contentores próprios para esse tipo de resíduos - nos ecopontos. Se desejar, também poderá levar a máquina a um concessionário autorizado pela Philips, cujo pessoal se encarregará de retirar a bateria e de se livrar das mesmas de forma a respeitar o ambiente.

1 Retire a máquina para fora do suporte de carga e deixe o motor trabalhar até que a bateria fique completamente vazia.
2 Com o auxílio de uma chave de parafusos, separe o painel frontal da MOI do resto da máquina. Retire o botão e o material macio envolvente (fig. 7).
3 Remova a parte electrónica e a bateria para fora da máquina e separe seguidamente a bateria do resto (fig. 8).

Garantia e assistência

Se necessitar de informações ou se tiver algum problema, por favor visite a página da Philips na Internet em **www.philips.pt** ou contacte o Centro de Informação ao Consumidor Philips do seu país (encontrará os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Informação ao Consumidor no seu país, dirija-se ao seu agente Philips local ou contacte o Departamento de Serviço Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

NORSK

Introduksjon

Velkommen til en ny verden med Moi! Moi gir sikker, skånsom, rask og jevn barbering ... for alle kroppsdeler. Med denne nye utskiftbare elektriske barbermaskinen kan De nyte Moi-opplevelsen når som helst, både med og uten vann.

Viktig

Les dette instruksjonsheftet og ta vare på det for fremtidig bruksanvisning.

- Kontroller om spenningen som er angitt på adapteren, er i samsvar med nettspenningen i Deres hjem.
- Bruk kun adapteren som fulgte med Moi, når De skal lade opp.
- Hvis adapteren skades, må den alltid skiftes ut med en adapter er originalprodukt for å unngå fare.
- Ikke la adapteren og laderen komme i kontakt med vann. Sørg for å ha tørre hender og kontroller at Moi er tørr for De plasserer den i laderen.

Lading

- Lad apparatet opp i 16 timer for å kunne bruke barbermaskinen i oppgitt 20 minutter.
- Plasser apparatet i laderen og sett apparatets støpsel inn i laderens kontakt (fig. 1).
- Kontroller om adapterlyset er på (fig. 2).

Tips

- Laderen kan festes til veggen (fig. 3).