SAMSUNG

GT-C3312

手机

使用说明书

- 本说明书中的部分内容可能与您的手机有所不同，具体取决于手机软件或服务提供商。
- 第三方服务随时可能终止或中断，三星公司不担保或保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。
- 本产品包含特定的免费/开源软件。 Samsung 网站 (opensource.samsung.com) 提供有相关许可、免责声明、注意事项和通知的详细条款。

www.samsung.com

Chinese. 01/2012. Rev. 1.0

安全预防措施

为了防止自己和他人受伤或设备受损，在使用设备前请阅读以下所有说明。

SAR

www.sar-tick.com

本产品满足适用的国家特定吸收率 (SAR) 限值标准 (2.0 W/kg)。您可在本手册的 SAR 认证信息章节中找到具体的最高 SAR 值。

警告：防止电击、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线、插头或松动的电源插座

请勿用湿手触摸电源线，或拉动电源线来断开充电器的连接

请勿弯曲或损坏电源线

请勿在充电时使用设备，或者用湿手触摸设备

请勿将充电器或电池短接

请勿让充电器或电池坠落或受到撞击

请勿使用未经制造商许可的充电器给电池充电

请勿在雷雨天使用设备

设备可能发生故障，进而增加电击的危险。

请勿操作受损或漏电的锂离子电池

有关安全弃置锂离子电池的信息，请联络最靠近的授权客服中心。

请谨慎操作和弃置电池及充电器

- 请仅使用经三星许可并专为本设备设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能导致严重的人身伤害或设备严重受损。
- 切勿将电池或设备弃置于火中。请遵照当地法规弃置旧电池或设备。
- 切勿将电池或设备置于加热设备 (例如微波炉、炉灶或暖气片) 的上面或内部。电池过热时可能会爆炸。
- 切勿碾压或刺穿电池。避免使电池遭受外部强压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池和充电器免受损坏

- 避免使设备和电池处于过冷或过热的环境中。
- 极高或极低的温度可能使设备变形并降低设备和电池的充电能力与使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，因为这样会在电池的正负极之间建立连接，导致临时或永久性的电池损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心：在受限制的区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

禁止使用设备时请关机

请遵守所有关于在特定区域限制使用移动设备的规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备使用射频信号。设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在心脏起搏器附近使用设备

- 请尽可能避免在距离心脏起搏器 15 厘米的范围内使用设备，因为设备可能会干扰心脏起搏器。
- 如果必须使用设备，请与心脏起搏器保持至少 15 厘米的距离。
- 为了将对心脏起搏器的干扰降至最低，请在离心脏起搏器较远的身体一侧使用设备。

请勿在会受到射频干扰的医院或医疗设备附近使用设备

如果个人要使用任何医疗设备，请咨询设备制造商，以确保设备不会受到射频影响。

如果使用助听器，请向制造商查询有关射频干扰的信息

有些助听器可能会受设备射频的干扰。请联络制造商，以确保助听器的安全。

处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭设备

- 处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭设备，而不是取下电池。
- 处于存在爆炸风险的环境中时，务必遵守相关规定、说明和标志。
- 请勿在加油站 (服务站)、靠近燃料或化学品、及爆破区域使用设备。
- 请勿在放有设备、设备零件或配件的容器中存放或搬运易燃液体、气体或易爆材料。

乘坐飞机时请关机

在飞机上使用设备是违法的。设备可能会干扰飞机的电子导航仪器。

汽车上的电子设备可能因设备的射频而发生故障

汽车上的电子设备可能因设备的射频而发生故障。欲知详情，请联络制造商。

驾驶车辆时，请遵守有关使用移动设备的所有安全警告和规定

驾驶时，安全第一。如果法律禁止，切勿在驾驶时使用移动设备。为了自己和他人的安全，请按常识行事并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解设备及其便利功能，例如快速拨号和重拨。这些功能有助于减少拨打或接听电话的时间。
- 请将设备置于方便取用的位置。确保可在视线不离开路面的情况下取用设备。如果在不方便时收到来电，可让语音信箱代您回复。
- 让通话对象知道自己正在驾驶。在交通拥挤或天气恶劣的情况下请暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰雹以及拥挤的交通都可能造成危险。
- 请勿在此时作记录或查找电话号码。记录“待办事项”或翻查通讯录，可能会使您分神，而忘记安全驾驶的首要责任。
- 审慎拨号的同时，请注意交通状况。在停车或未驶入车流中时拨打电话。尽量安排在汽车停下时通话。如果需要拨打电话，请先只拨几个数字，查看路况和后视镜后再继续拨号。

- 请勿进行紧张或情绪激动的对话，以免分神。请让通话对象知道您正在驾驶，并暂停可能会转移自己对路况注意力的对话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或紧急医疗状况时，请拨打本地紧急号码。
- 使用设备帮助处于紧急情况中的其他人。如果看到车祸、犯罪或危及生命的严重紧急情况，请拨打本地紧急号码。
- 必要时，请拨打道路救援或特殊的非紧急援助号码。如果看到有车抛锚但并无重大危险、交通信号灯损坏、无人受伤的轻微交通事故或发现被盗车辆，可拨打道路救援或其他特殊的非紧急援助号码。

请妥善保养和使用移动设备

请保持设备干燥

- 湿气和各类液体可能损坏设备零件或电路。
- 请勿在设备潮湿时开机。如果设备已开机，请立即关机并取下电池 (如果设备无法关机或取下电池，请维持现状)。然后，用毛巾擦干设备并将其送往服务中心。
- 液体会改变标签的颜色，表明水损坏了设备内部。因进水造成的设备受损会让制造商的质保失效。

请勿在多尘、脏污的地方使用或存放设备

灰尘会导致设备故障。

请勿将设备置于斜面上

如果设备坠落，可能会受损。

请勿在过热或过冷的地方存放设备。请在 -20°C 至 50°C 的温度范围内使用设备

- 如果将设备置于密闭的车辆中，设备可能会爆炸，因为车内温度可能会高达 80°C。
- 请勿将设备长时间直接暴露在阳光下 (例如置于汽车的仪表板上)。
- 请在 0°C 至 40°C 的温度范围内存放电池。

请勿将设备与诸如硬币、钥匙和项链之类的金属物体一起存放

- 设备可能因此而变形或发生故障。
- 如果电池端子接触金属物体，可能会导致火灾。

请勿在磁场附近存放设备

- 如果接触到磁场，设备可能会出现故障，或者电池可能会放电。
- 磁场可能会损坏磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折和登机卡)。
- 请勿使用带磁性搭扣的携带包或饰品，或让设备长时间接触磁场。

请勿将设备存放在加热器、微波炉、炙热烹饪设备或高压容器中或附近

- 电池可能会漏电。
- 设备可能会过热并导致火灾。

请勿让设备坠落或受到撞击

- 设备屏幕可能会损坏。
- 如果设备弯曲或变形，设备可能会受损，或者部件会发生故障。

如果设备过热，请停止使用设备或应用程序一段时间

皮肤长时间接触过热的设备可能会导致低温烫伤的症状，如红点和色素沉着。

如果您的设备有照相机闪光灯或灯光，不宜在靠近人或宠物的眼睛处使用闪光灯

靠近眼睛使用闪光灯可能导致暂时性失明或视力受损。

在闪烁的光线下，请小心使用

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应距离眼睛太近。
- 在闪烁的光线下长时间观看视频或玩 Flash 游戏，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，请立即停止使用设备。

减少重复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在触屏上写字或玩游戏等重复性动作时，您的手部、颈部、肩部或身体的其他部位可能会偶有不适。使用设备一段时间后，应松弛一下握持设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果即便如此，在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并前往就医。

确保电池和充电器的最长使用寿命

- 避免对电池充电超过一周的时间，过度充电可能缩短电池寿命。
- 未使用的电池在一段时间后会放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开充电器与电源的连接。
- 电池只能用于既定的用途。

请使用制造商许可的电池、充电器、配件和耗材

- 使用普通电池或充电器可能会缩短设备寿命，或导致设备故障。
- 如果用户使用未经三星许可的配件或耗材，三星将不会对用户的安全承担任何责任。

请勿啃咬或吮吸设备或电池

- 这样可能损坏设备或导致爆炸。
- 儿童使用设备时，请确保他们正确使用。

用设备进行通话时：

- 竖直握住设备 (与使用传统电话类似)。
- 直接对着话筒说话。
- 避免接触到设备的内部天线。触摸天线可能会降低通话质量，或导致设备比正常情况下传输更多射频。

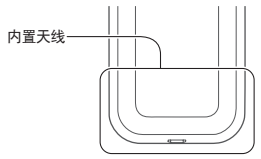

使用耳机时请保护听力和耳朵

- 长时间聆听高音量的声音有损听力。
- 在驾驶时聆听高音量声音可能使人分神，甚至导致意外发生。
- 应时刻先调低音量再将耳机插入音讯源，并仅使用通话或听音乐所需的最小音量设定。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。请避免在干燥的环境下使用耳机；或在将耳机连接到设备之前接触金属物体，以释放静电。

步行或移动中使用设备时请小心

时刻注意周围的情况，避免伤到自己或他人。

请勿将设备置于后面的口袋或腰部

否则摔倒时，可能使自己受伤，或损坏设备。

请勿拆卸、改造或修理设备

- 对设备进行任何改造都会让制造商的质保失效。若要进行维修，请将设备送至三星客服中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，否则可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或黏贴纸

油漆和贴纸可能妨碍移动部件并阻碍正常操作。如果对设备的油漆或金属配件过敏，可能会导致皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当上述情况发生时，请停止使用并咨询您的医生。

清洁设备时：

- 使用毛巾或橡皮擦拭设备或充电器。
- 使用棉球或毛巾清洁电池的两端。
- 请勿使用化学品或清洁剂。

如果屏幕破裂或损坏，请勿继续使用设备

破损的玻璃或丙烯酸可能会导致手部和面部受伤。请将设备送至三星客服中心进行维修。

请勿将设备用于既定用途以外的任何目的

在公共场合使用设备时，请避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

本设备并非玩具。请勿让儿童玩耍设备，否则可能会伤到儿童自己和他人，损坏设备或误拨电话增加您的话费。

请小心安装移动设备和相关装置

- 确保车辆中安装的所有设备或相关装置均安装牢固。
- 避免将设备和配件置于安全气囊张开区域附近或之内。气囊快速膨胀时，安装不当的无线设备可能导致严重的人身伤害。

只让合格人员维修设备

让不合格人员维修设备可能导致设备损坏，并使制造商的质保失效。

请小心操作 SIM 卡或存储卡

- 请勿在设备传送或存取信息时取卡，否则可能造成数据丢失及/或设备或卡损坏。
- 防止卡受到猛烈撞击、静电以及来自其他设备的电气噪声。
- 请勿用手指或金属物体触碰金色的触点或端子。如果有脏污，可使用软布擦拭卡。

确保可联系应急服务

在某些区域或环境中，可能无法用设备拨打紧急电话。在前往偏远或未开发的区域之前，请计划好联系应急服务人员的备用方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。三星对于数据损失概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人资料被滥用。
- 下载应用程序时，请仔细阅读使用权限。对于可访问多种功能或大量个人信息的应用程序，应特别小心谨慎。
- 定期检查帐户以了解未经授权或可疑的使用情况。如果发现有任何个人信息被滥用的迹象，请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。
- 如果设备丢失或被盗，请更改帐户的密码以保护您的个人信息。
- 避免使用未知来源的应用程序，并通过图案、密码或 PIN 码锁定设备。

请勿散布受版权保护的材料

请勿向他人散布未经版权所有人许可录制的受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户非法使用受版权保护之材料而导致的任何法律问题概不负责。

特定吸收率 (SAR) 认证信息

本设备符合有关无线电波辐射的国际准则

本移动设备是一个无线电发射器和接收器。设备在设计上严格遵守基于国际准则的无线电波 (射频电磁场) 辐射限制。这些准则由独立的科学组织 (ICNIRP) 制定，并包含充足的安全裕度，可确保所有人员 (不论年龄和健康状况) 的安全。

无线电波辐射准则采用特定吸收率 (SAR) 作为测量单位。移动设备的 SAR 限值为 2.0 W/kg。SAR 测试在执行时采用标准的使用姿势，对设备在各个测试频段内以最高认可之功率水平的讯号传输进行测试。根据 ICNIRP 准则，本款设备的最大 SAR 值为：

本款设备的最大 SAR 值以及录得此值的条件	
头部 SAR	0.88 W/kg

在使用过程中，本款设备的实际 SAR 值通常远低于上述数值。这是因为，为了保证系统效率和降低网络干扰，移动设备在无需以最高功率进行通话时会自动降低操作功率。设备的输出功率越低，对应的 SAR 值就越低。

世界卫生组织和美国食品药品监督管理局等机构建议，如果对此感到担心并希望减轻辐射，只需在使用设备时采用免提套件使无线设备远离头部和身体，或减少使用设备的时间即可。

更多信息，请访问 www.samsung.com/sar，使用设备型号搜索设备。

本产品的正确弃置方式

(电子电气设备废弃指令)

(适用于欧盟及其它采用垃圾分类回收系统的欧洲国家)

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件 (例如充电器、耳机、USB 线) 达到使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的废弃物分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

本产品中电池的正确弃置方式

(适用于欧盟及其它采用电池分类回收系统的欧洲国家)

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

手机部位图

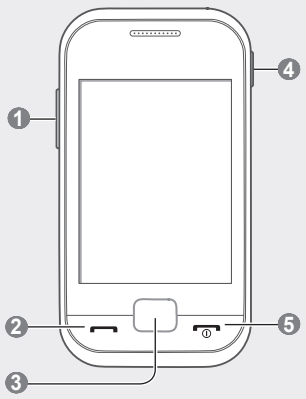

1 音量键

在待机模式下，调整手机音量；拨打虚拟来电 (按住向下音量键)；发送 SOS 讯息

请参阅“虚拟来电”

请参阅“启动和发送 SOS 讯息”

2 拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，检索通话与信息记录

3 返回键

在功能表模式下，可返回到上一级功能表；更改网络 (按住)

4 锁定键

锁定触摸屏和按键；解锁触摸屏和按键 (按住)

5 电源开关/结束键

打开和关闭手机 (按住)；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回待机模式

CE0168

手机屏幕上方会显示以下状态指示：

图标	说明
	信号强度[1]
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在通话
	已启动来电转移
	已启动 SOS 讯息功能
	已启动闹钟
	正在连接到安全的网页
	已连接至 PC
	已打开 FM 收音机
	已暂停 FM 收音机
	正在播放音乐

图标	说明
	已暂停播放音乐
	漫游中 (在正常服务区外)
	已启动蓝牙
	新信息 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件信息
	新语音信息
	已插入存储卡
	已启动普通配置
	已启动静音配置
	电池电量
10:00	当前时间

1. 此图标可能会因您的 SIM 卡设定而有所不同。

安装 SIM 卡和电池

1. 取下后盖和电池，然后插入 SIM 卡。

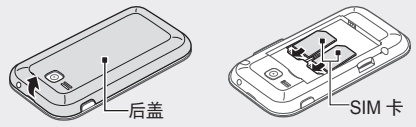

2. 插入电池并装回后盖。

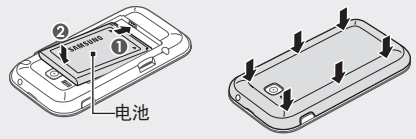

为电池充电

1. 插入旅行适配器。
2. 充电结束后，拔下旅行适配器。

- 请勿在取下旅行适配器前取出电池。 否则可能会损坏手机。
- 为了节能，不用时，请拔下旅行充电器。旅行充电器上没有电源开关，因此必须要从插座上拔下旅行充电器，才能断开电源。使用时，旅行充电器应该保持靠近插座。

插入存储卡 (选配)

本手机可插入容量高达 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡 (取决于存储卡制造商和类型)。

- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。 请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

1. 取下后盖和电池。
2. 将存储卡插入手机，使其金色触点朝下。

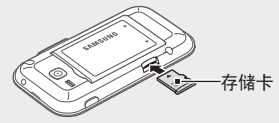

3. 将存储卡推进存储卡槽直至锁定到位。
4. 装回电池盖。

指示图标

	小心：可能损坏手机或其他设备的情况
	备注：注释、使用提示或附加信息
→	**下一步**：为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序；例如：在功能表模式下，选择**讯息** → **创建讯息** (表示**讯息**，下一步**创建讯息**)
[ ]	**方括号**：手机按键，例如：[ ] (表示电源开关/结束键)

使用触摸屏

了解使用触摸屏的基本操作。

为了避免刮伤触摸屏，请勿使用尖锐工具。

- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。 为了达到最佳的使用效果，请使用指尖点击触摸屏。 如果使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行点击，则触摸屏无法正常响应。

- 点击： 触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。
- 点住： 点住一个项目并持续 2 秒以上。
- 拖动： 点住一个项目并拖动手指以移动该项目。

开机或关机

开机：

1. 按住 [ ]。
2. 输入 PIN 码并按下**确认** (如有必要)。
3. 当设置向导打开时，根据屏幕指示按需要自定义手机。

如果电池已完全放电或从手机中取出，时间和日期将重置。

如要关机，重复上述步骤 1。

访问功能表

访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，按下**功能表**进入功能表模式。
2. 向左或向右滚动到主功能表屏幕。
3. 选择一个功能表或应用程序。
4. 按下返回键返回上一级功能表；按下 [ ] 返回待机模式。

- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。 有关详细资讯，请联络服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

管理 SIM 卡

本手机支持双 SIM 模式，可让您同时使用两个 SIM 卡而不用更换。 了解如何启动 SIM 卡和更改卡设置。

设备支持双卡双待，两个卡可以来自不同的网络供应商。 但您无法同时通过两种网络拨打或接听电话。

切换网络

在待机模式下，按住返回键可切换网络。 所选 SIM 卡的图标会突出显示。

启动 SIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理** → **网络**。
2. 选择一种 SIM 卡 → **开**。
3. 选择 **储存**。

自动切换 SIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理** → **SIM 自动切换**。
2. 选择 **SIM 自动切换**。
3. 设定 SIM 卡开始使用和结束使用的时间。
4. Select **储存**。

更改 SIM 卡的名称和图标

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理** → **注册卡**。
2. 选择一种 SIM 卡，然后更改卡的名称和图标。
3. 选择 **储存**。
4. 对另一个 SIM 卡重复步骤 2-3。

拨打电话

1. 在待机模式下，选择 **键盘** 并输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 拨打号码。
3. 要结束通话，按下 [ ]。

接听来电

1. 来电时，按下 [ ]。
2. 要结束通话，按下 [ ]。

调整音量

调整铃声音量

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选择正在使用的配置。

如果使用静音配置，则无法调整铃声音量。

3. 选择一种 SIM 卡。
4. 选择**音量** → **来电提示**。
5. 拖动滑块以调整音量，然后选择 **储存**。

调整按键音音量

在待机模式下，按下音量键以调整音量。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按向上或向下音量键以调整音量。

在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。 为改善音质效果，请使用一般通话模式。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选择正在使用的配置。

如果使用静音配置，则无法更改铃声。

3. 选择一种 SIM 卡。
4. 选择**语音通话铃声**。
5. 选择存储位置 (如有必要)。
6. 选择一种铃声，然后选择**设定**。

要切换到另一配置，从列表中选择即可。

拨打最近拨打过的号码

1. 在待机模式下，按下 [ ] 显示最近的号码列表。
2. 选择 ◀ 或 ▶ 到一种通话类型。
3. 向上或向下滚动选择号码或姓名。
4. 选择号码或姓名以查看通话详细信息并按下 [ ] 拨打号码。

使用小组件

了解如何使用待机屏幕上的小组件。

- 一些小组件会连接到 Web 服务。 选择基于 Web 的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能会随所在地区或服务提供商而异。

打开小组件

1. 在待机模式下，向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。
2. 选择一个小组件以在待机屏幕上启动。

管理小组件

可在各个待机屏幕面板管理常用小组件。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **桌面工具**。
2. 为每个面板选择小组件。

输入文本

更改文本输入模式

- 选择 **Eng** 以更改输入语言。
- 选择 **T9** 在 T9 和 ABC 模式间切换。 圆点在 T9 模式中变为绿色。
- 选择 **123** 或**sym**以在数字或符号模式间切换。

T9 模式

1. 按下相应的虚拟按键以输入整个字词。
2. 显示正确的字词时，按下 ␣ 可插入一个空格。 如果未显示正确的字词，选择 以挑选所需的字词。

ABC 模式

按下相应的虚拟按键，直到屏幕上出现所需字符。

数字模式

按下相应的虚拟按键以输入数字。

特殊符号模式

按下相应的虚拟按键以输入符号。

使用文本输入的其他功能

- 若要移动光标，选择 ，然后选择虚拟导航键。
- 如要逐个删除字符，选择 。 如要快速删除字词，点住 。
- 如要输入标点符号，重复选择 **1**。
- 如要更改大小写，选择 。 如要以大写输入所有字词，双击 。

添加新联系人

保存新联系人的存储位置可能已经预置，具体取决于服务提供商。 如要更改存储位置，在功能表模式下，选择**联系人** → **更多** → **设定** → **存储新联系人到** → 存储位置 → **储存** 。

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择 。
3. 选择新**创建联系人** → 存储位置 (如有必要)。
4. 选择号码类型 (如有必要)。
5. 输入联系人信息。
6. 选择**储存**以将联系人添加到存储器中。

发送和查看信息

发送信息或彩信

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **创建讯息**。
2. 选择接收人字段 → **手动输入**。
3. 输入接收人号码，然后选择**已完成**。
4. 选择文本输入字段。
5. 输入信息文本，然后选择**已完成**。
   请参阅“输入文本。”
   如要发送文本信息，转到步骤 7。
   如要发送彩信，继续执行步骤 6。
6. 选择**添加媒体**并添加项目。
7. 选择**发送**以发送信息。

查看信息或彩信

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **收件箱**。
2. 选择信息或彩信。

虚拟来电

如要离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键**。

虚拟来电

在待机模式下，按住向下音量键。

启动和发送 SOS 讯息

在紧急情况下，您可以向家人或朋友发送 SOS 讯息求救。

启动 SOS 讯息

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **设定** → **SOS 讯息** → **发送选项**。
2. 选择 **发送 SOS 讯息**以激活 SOS 讯息功能。
3. 选择 **收件人** → **添加收件人** → **联系人**。
   您也可以在接收人列表中输入电话号码。 转到步骤 7。
4. Select **多项**。
5. 选择联系人 → **添加**。
6. 选择号码 (如有必要)。
7. 接收人设置完成后，选择**储存**以保存接收人。
8. 选择**重复**，设置重复发送 SOS 讯息的次数，然后选择**设定**。
9. 按下返回键 → **是**。

发送 SOS 讯息

1. 当触摸屏和按键锁定时，按四次音量键以向预置的号码发送 SOS 讯息。
2. 如要退出 SOS 模式，按下 [ ]。

使用照相机

拍摄照片

1. 在功能表模式下，选择**照相机**打开相机。
2. 逆时针旋转手机以进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
4. 按下 以拍摄照片。 照片会自动保存。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图像** → 照片文件。

录制视频

1. 在功能表模式下，选择**照相机**打开相机。
2. 逆时针旋转手机以进入横屏模式。
3. 选择 以切换至录像模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
5. 按下 开始录制。
6. 按下 停止录制。 视频会自动保存。

观看视频

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → 视频文件。

设定和使用闹钟

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 按下**创建**。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 按下**储存**。

多睡一会功能将手机设置为在一段指定的时间之后重新响起闹钟。 若要设定多睡一会功能的时长，选择**设定** → **多睡一点**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 点住**停止**以停止闹钟。
- 点住**重响**以使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择要取消的闹钟旁边的圆点。