


- DE** Montageanweisung  
**GB** Installation Instructions  
**FR** Manuel de montage  
**IT** Istruzione per l'installazione  
**NL** Installatievoorschrift  
**ES** Instrucciones de Montaje  
**PT** Instruções de montagem  
**GR** Οδηγίες εγκατάστασης

bitte aufbewahren  
please keep  
à garder soigneusement  
si prega di conservare


goed bewaren  
por favor, guardar  
por favor, guardar  
Να φυλάσσεται

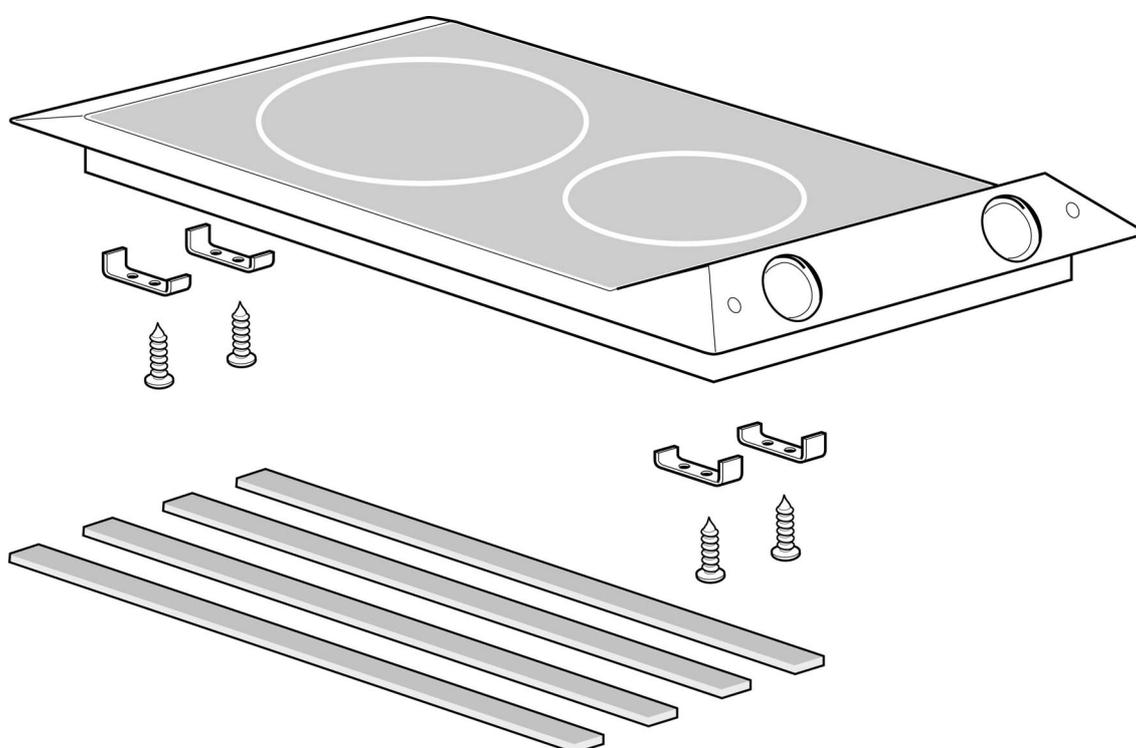


- HU** Szerelési Útmutató  
**PL** Instrukcja montażu  
**RU** Инструкция по монтажу  
**TR** Montaj Talimatları


bitte aufbewahren  
proszę zachować  
Пожалуйста, сохраните  
Lütfen saklayınız

# 1.

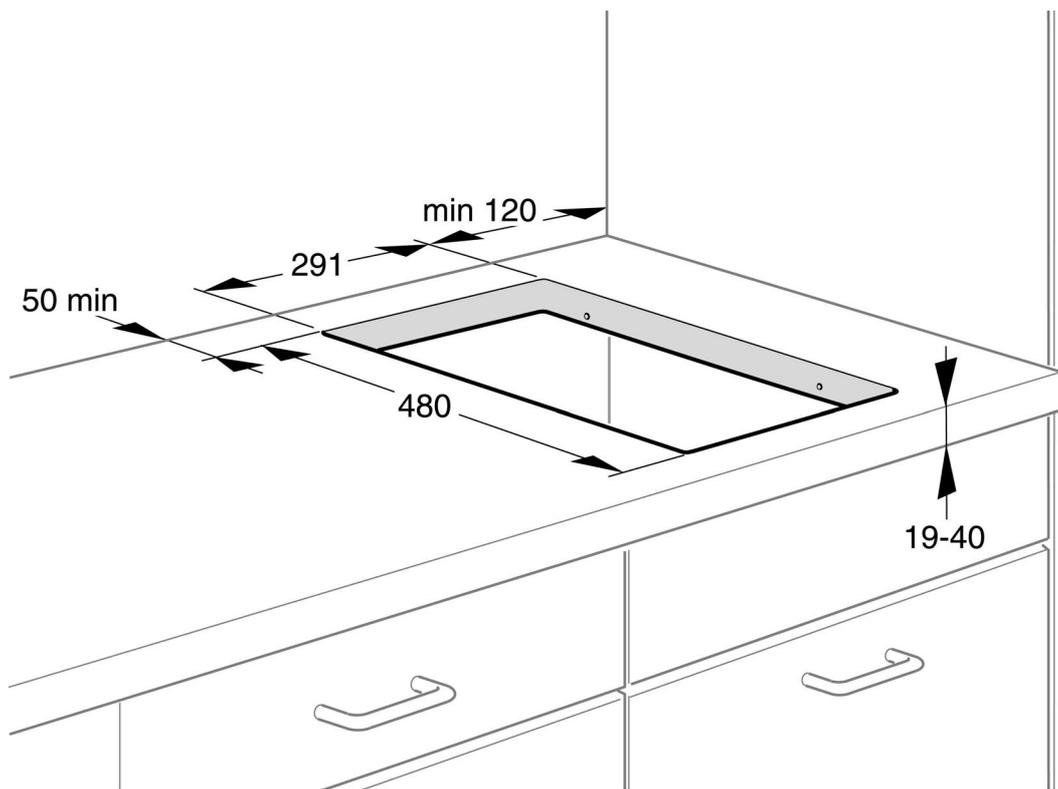

# 2.

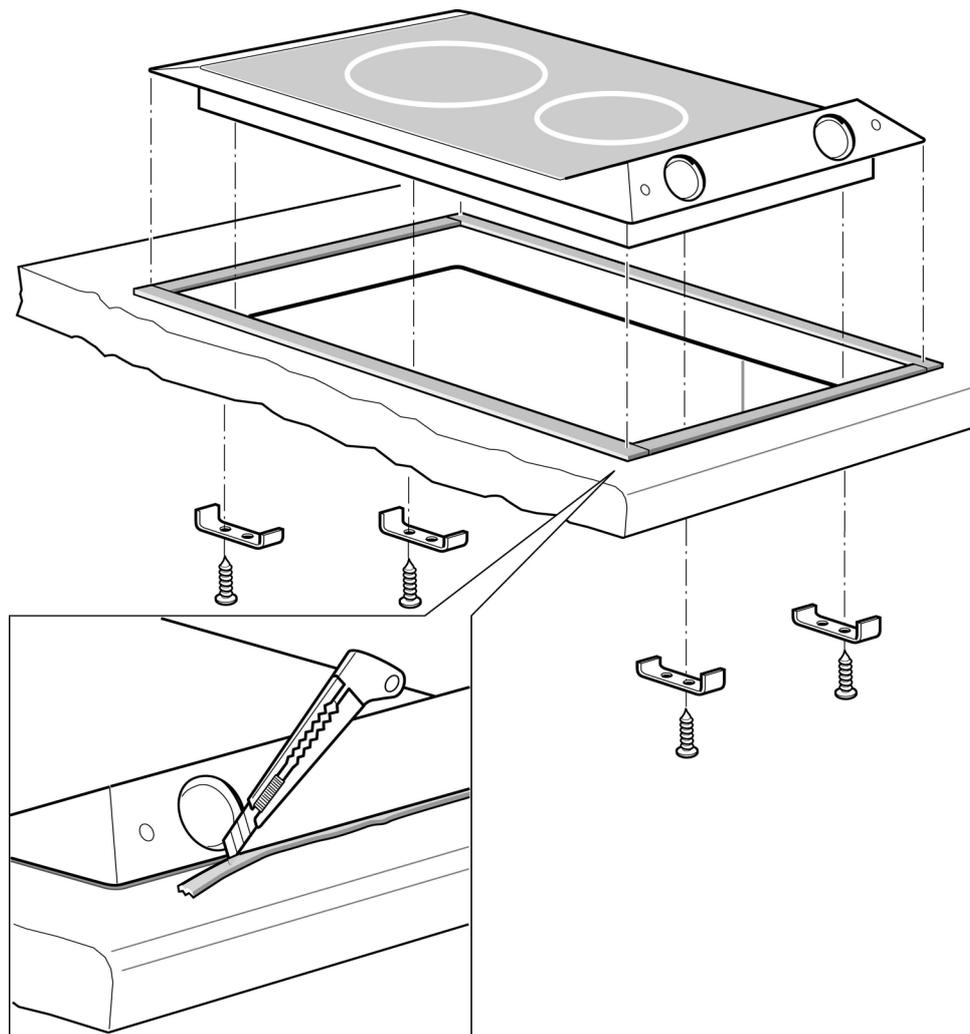

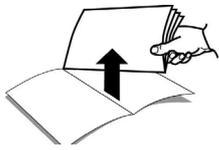

## Αυτό πρέπει να προσέχετε:

■ Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνει μόνον από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Αυτός πρέπει να βεβαιωθεί για την κανονική τοποθέτηση ανάλογα με τις νόμιμες προδιαγραφές της κάθε χώρας. Εξάλλου πρέπει να τηρούνται απόλυτα οι προδιαγραφές της Δ.Ε.Η.

■ Για την εκπλήρωση των σχετικών προδιαγραφών ασφαλείας πρέπει να υπάρχει από την πλευρά της εγκατάστασης μια σχηματική διάταξη με βύσμα ή ένας διακόπτης απομόνωσης πάνω σε όλους τους πόλους με διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 mm. Σε περίπτωση που η συσκευή συνδέθηκε μέσω σχηματικής διάταξης με βύσμα, πρέπει μετά την τοποθέτηση της συσκευής το φινιρίσμα να είναι προσιτό για τον χρήστη.

■ Η συσκευή αποτελεί συσκευή της κατηγορίας μόνωσης I και επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με σύνδεση σε αγωγό γείωσης.

■ Η ασφάλιση πρέπει να γίνεται μέσω αυτομάτων διαρροής Β ή C (παλιά ονομασία στη Γερμανία L ή G).

■ Η τοποθέτηση πάνω από φούρνους, ψυκτικές συσκευές, πλυντήρια πιάτων και εντοιχιζόμενα πλυντήρια ρούχων δεν είναι δυνατή.

■ Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιάμεσος πάτος, πρέπει η απόσταση από το χαμηλότερο σημείο της βάσης εστιών να είναι τουλάχιστον 5 mm.

■ Σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, η συσκευή υπάγεται στην κατηγορία μόνωσης "Υ". Αυτή επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο με τη μία πλαϊνή άκρη της δίπλα σε τοίχους ή τοιχώματα υψηλών επίπλων.

■ Πάγκος εργασίας:

Ο πάγκος εργασίας πρέπει να έχει πάχος 19–40 mm. Αυτός πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση, να είναι επίπεδος και να έχει στεγανοποιηθεί προς τον τοίχο για την περίπτωση υπερχειλίσης υγρών.

■ Τα έπιπλα εντοιχισμού πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι 90 °C. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για καπλαμάδες, σόκορα, πλαστικές επιφάνειες, κόλλες και βερνίκια.

# 1. Προετοιμασία επίπλου:

## Σημαντική υπόδειξη:

**Όλες οι εργασίες κοπής στα έπιπλα και στον πάγκο εργασίας πρέπει να διεξάγονται πριν από την τοποθέτηση των συσκευών. Απομακρύνετε τα πριονίδια, διότι από αυτά είναι δυνατόν να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία των ηλεκτρ. εξαρτημάτων των συσκευών.**

Για τις διαστάσεις του ανοίγματος, βλ. σκίτσο.

Η απόσταση των πλαϊνών ακρών του ανοίγματος από αριστερό ή δεξιό τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 mm.

Κόψτε τα πλαϊνά τοιχώματα επίπλων κάτω από τη βάση εστιών τουλάχιστον κατά 25 mm.

Σφραγίζετε τις επιφάνειες κοπής με σιλικόνη, βερνίκι ανθεκτικό στη θερμοκρασία ή χυτή ρητίνη, για να εμποδιστεί το φούσκωμα λόγω υγρασίας.

# 2. Τοποθέτηση και σύνδεση της βάσης εστιών:

■ Τάση, βλ. πινακίδα τύπου.

■ Το τροφοδοτικό καλώδιο είναι συναρμολογημένο στην κάτω μεριά της συσκευής.

1. Βγάλτε τις στεγανοποιητικές λωρίδες από το προστατευτικό πλαστικό φύλλο και τοποθετήστε τες γύρω από το άνοιγμα. Προσέξτε να εφάπτονται μεταξύ τους οι λωρίδες.

2. Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα.

3. Συνδέστε το προδιαγραμμένο φινιρίσμα στον αγωγό ή βάλτε το απευθείας στην πρίζα.

4. Τοποθετήστε τη βάση εστιών οριζόντια στο άνοιγμα και βιδώστε την από κάτω με τους σφιγκτήρες.

Μην πιάσετε ανάμεσα τον αγωγό.

5. Απομακρύνετε τις προεξέχουσες στεγανοποιητικές λωρίδες με κατάλληλο εργαλείο.

## Σημαντικό για την αφαίρεση της βάσης εστιών:

Απομονώστε τη συσκευή από το ρεύμα.

Λύστε τους σφιγκτήρες.

Πιέστε τη βάση εστιών από κάτω προς τα έξω.