



DRYWALL, CONCRETE, STUD MOUNT
CLOISON SÈCHE, BÉTON, MONTANT
MONTAJE EN MURO SECO, CONCRETO, MONTANTE

DRYWALL
CLOISON SÈCHE
MURO SECO

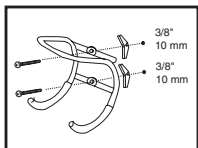


Drill 3/8" holes, use toggle bolts
Perçer des trous de 9 mm; utiliser des boulons à ailettes.
Perfore agujeros de 9 mm, use pernos de palanca

CONCRETE
BÉTON
CONCRETO

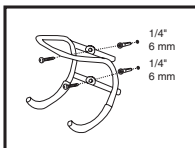


Drill 1/4" holes, use screws and anchors
Percez des trous de 6 mm; utiliser des vis et des chevilles d'ancrage.
Perfore agujeros de 6 mm, use tornillos y tarugos

STUD
MONTANTE
MONTANT

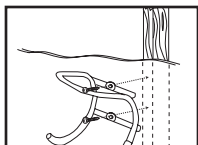


Use screws
Utiliser des vis
Use tornillos

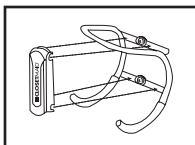

Attach plastic cover
Installer le revêtement de plastique
Instale la cubierta de plástico




MAXIMUM LOAD® STANDARD MOUNT
INSTALLATION MAXIMUM LOAD® SUR RAIL VERTICAL
INSTALACIÓN MAXIMUM LOAD® EN RIEL VERTICAL

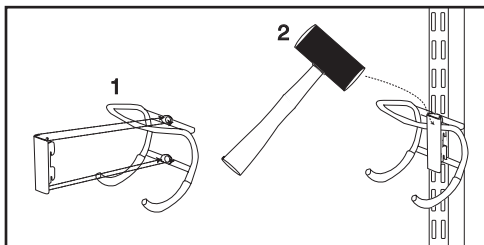

Place bracket against hook. Hold in place; push into slots. Lock with mallet. Snap on plastic cover.

Placer le support contre le crochet. Maintenir en place; pousser dans les fentes. Verrouiller avec un mallet. Installer le revêtement de plastique à pression.

Coloque el soporte contra el gancho. Manteniéndolo en su lugar, empujelo en las ranuras. Fijelo con un mazo. Encaje la cubierta de plástico.

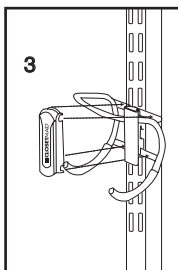

WIN • GAGNEZ • GANE

\$500.00 in ClosetMaid® Products

Register your purchase to enter at www.closetmaid.com/register and watch for a new winner every quarter.

500.00 \$ en Produits ClosetMaid®

Four participatez, enregistrez votre achat au www.closetmaid.com/register et surveillez le nom d'un nouveau gagnant à nos 4 trimestres.

\$500.00 en Productos ClosetMaid®

Para participar, inscriba su compra en www.closetmaid.com/register y espere un nuevo ganador cada trimestre.