





**DRYWALL, CONCRETE, STUD MOUNT  
CLOISON SÈCHE, BÉTON, MONTANT  
MONTAJE EN MURO SECO, CONCRETO, MONTANTE**

DRYWALL  
CLOISON SÈCHE  
MURO SECO

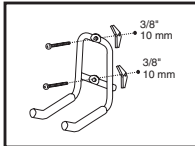


Drill 3/8" holes, use toggle bolts  
Perçer des trous de 9 mm; utiliser des boulons à ailettes.  
Perfore agujeros de 9 mm, use pernos de palanca

CONCRETE  
BÉTON  
CONCRETO

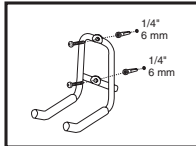


Drill 1/4" holes, use screws and anchors  
Perçez des trous de 6 mm; utiliser des vis et des chevilles d'ancrage.  
Perfore agujeros de 6 mm, use tornillos y tarugos

STUD  
MONTANTE  
MONTANT

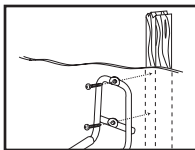


Use screws  
Utiliser des vis  
Use tornillos

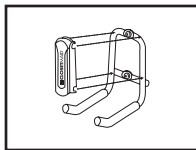

Attach plastic cover  
Installer le revêtement de plastique  
Instale la cubierta de plástico

**WIN • GAGNEZ • GANE**  
**\$500.00 in ClosetMaid® Products**  
 Register your purchase to enter at: [www.closetmaid.com/register](http://www.closetmaid.com/register)  
 and watch for a new winner every quarter.  
**500.00 \$ en Produits ClosetMaid®**  
 Pour participer, enregistrez votre achat au : [www.closetmaid.com/register](http://www.closetmaid.com/register)  
 et surveillez le nom d'un nouveau gagnant à tous les trimestres.  
**\$500.00 en Productos ClosetMaid®**  
 Para participar, inscriba su compra en:  
[www.closetmaid.com/register](http://www.closetmaid.com/register)  
 y espere un nuevo ganador cada trimestre.

**MAXIMUM LOAD® STANDARD MOUNT  
INSTALLATION MAXIMUM LOAD® SUR RAIL VERTICAL  
INSTALACIÓN MAXIMUM LOAD® EN RIEL VERTICAL**

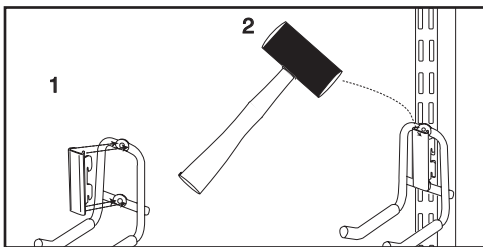

Place bracket against hook. Hold in place; push into slots. Lock with mallet. Snap on plastic cover.

Placer le support contre le crochet. Maintenir en place; pousser dans les fentes. Verrouiller avec un maillet. Installer le revêtement de plastique à pression.

Coloque el soporte contra el gancho. Manteniéndolo en su lugar, empújelo en las ranuras. Fijelo con un mazo. Encaje la cubierta de plástico.

