


Installation Guide

Purist™ Mirrored Cabinet End Cap Kit

K-3094

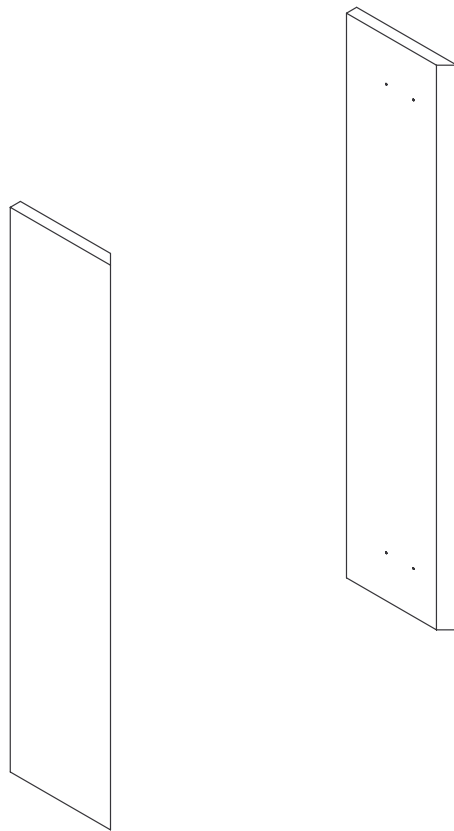

Recommended Tools and Materials



Safety Glasses




Phillips
Screwdrivers



Masking
Tape

Before You Begin

- Installation of mirrored cabinets must be complete before installing end cap kit.
- Separate end cap kits are necessary for models K-3082, K-3083, K-3089, K-3090 and K-3091. End caps are included with cabinet models K-3092 and K-3093.
- Unpack the end caps and inspect for damage.

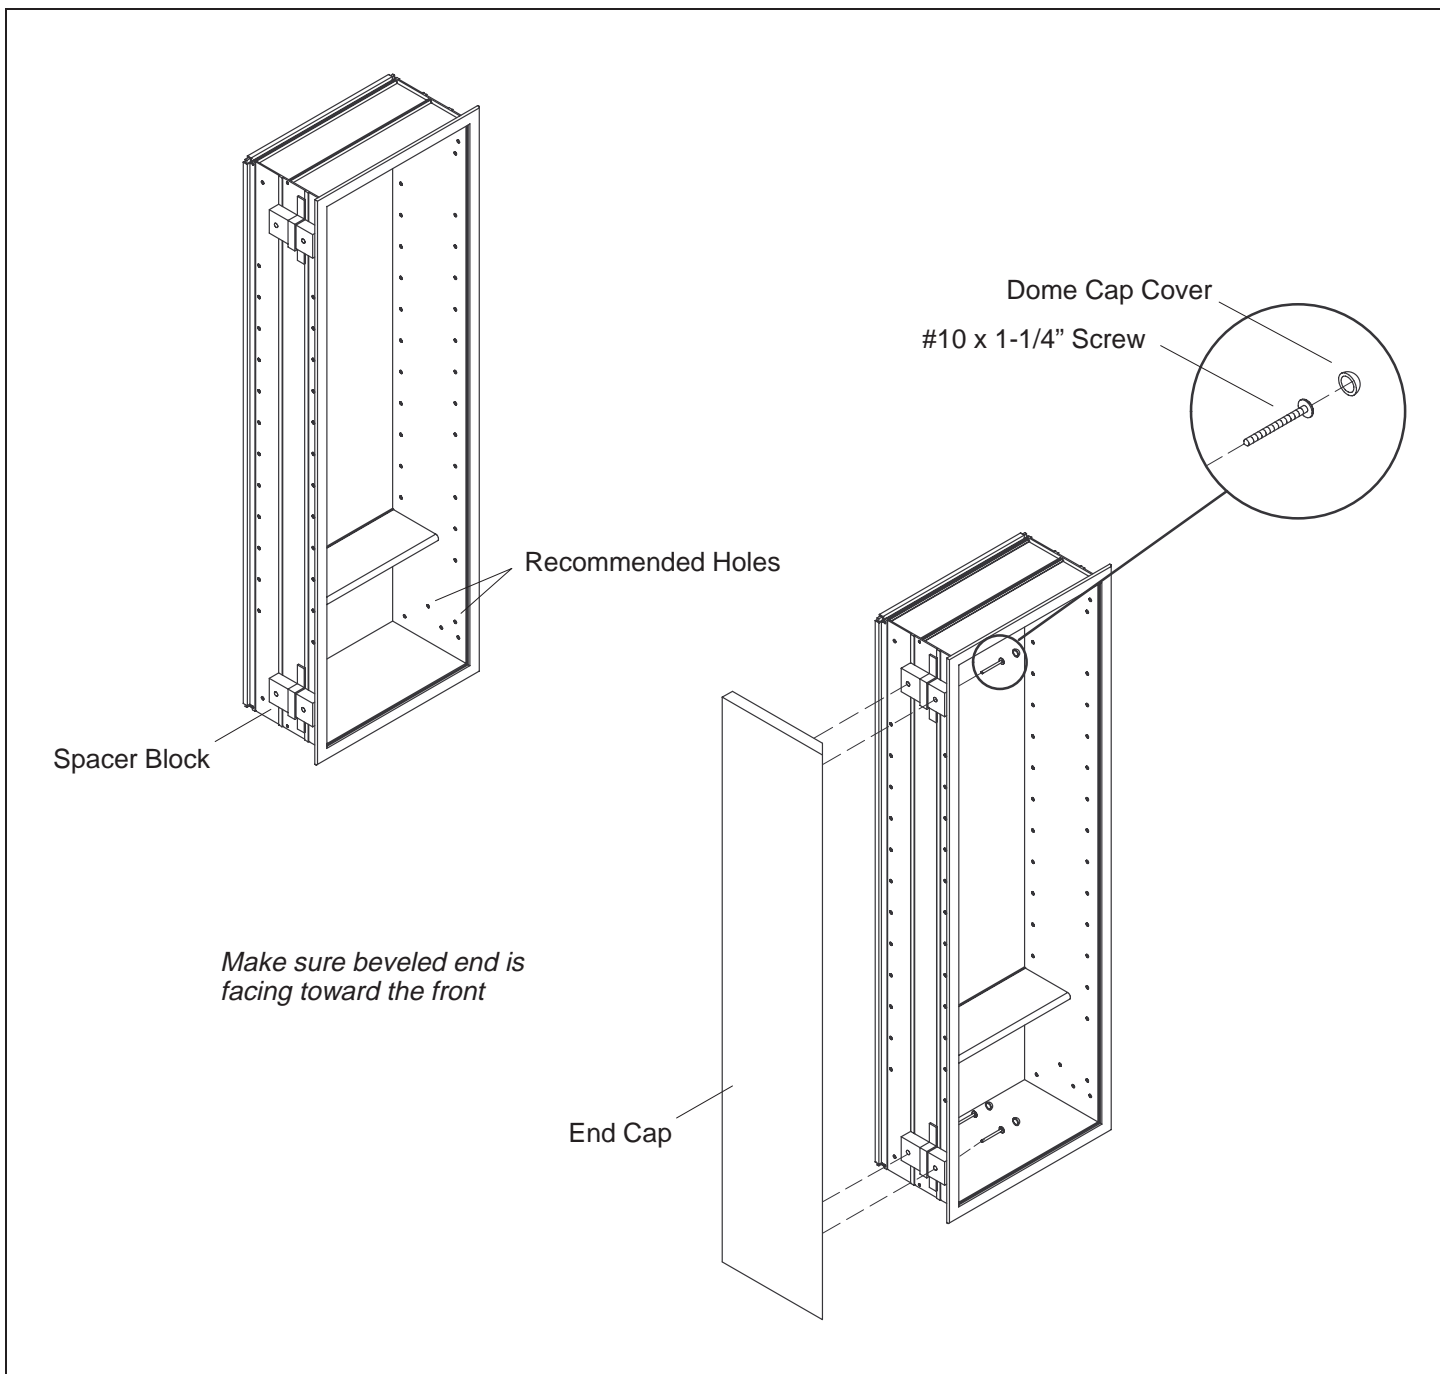

1. Install the End Caps

- Locate the spacer blocks taped to end caps.
- Using a piece of masking tape, tape the spacer blocks in location on the outside of the cabinets. Make sure the pilot holes line up with the recommended holes in the mirror cabinet.
- Install each end cap so the beveled edge is towards the mirror and the front of the cabinet. Align the end cap so that it is centered to mirror height. Hold or clamp carefully (protect the surface if clamping) until attachment screws are in place.
- Drive the #10 x 1-1/4" screws provided through the inside location holes, through spacer block holes and into the predrilled end cap holes.
- Place dome cap covers over the screw heads.

Guía de Instalación

Purist™ Juego de panel lateral para gabinete con espejo

Herramientas y materiales sugeridos



Anteojos de seguridad




Destornillador de estrías



Cinta adhesiva

Antes de Comenzar

- La instalación de los gabinetes con espejo debe haber sido terminada antes de instalar los paneles laterales.
- Es necesario adquirir el juego de paneles por separado para los modelos K-3082, K-3083, K-3089, K-3090 y K-3091. Los paneles laterales vienen incluidos con los modelos K-3092 y K-3093.
- Desempaque y verifique el buen estado de los paneles laterales.

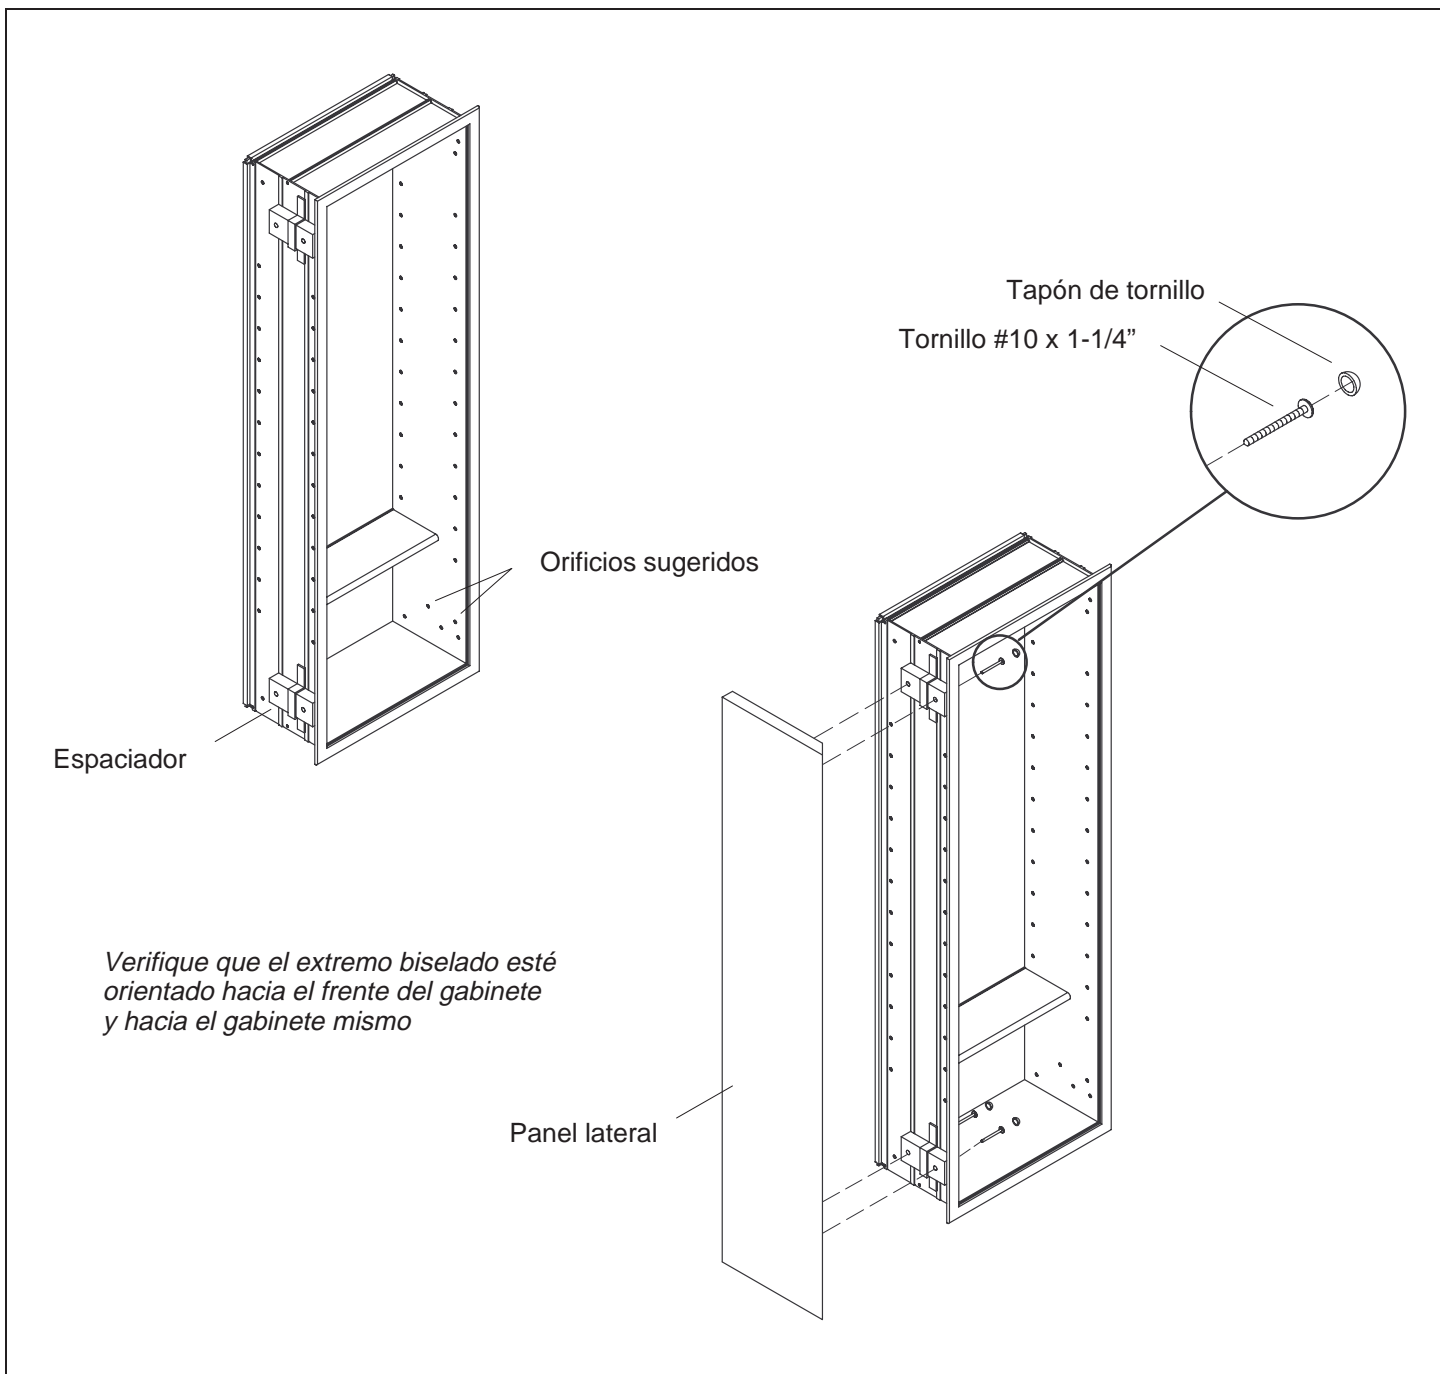

1. Instale los paneles laterales

- Separe los espaciadores unidos a los paneles laterales.
- Asegure los espaciadores en la parte externa de los gabinetes con cinta adhesiva. Verifique que los orificios de guía estén alineados con los orificios del gabinete con espejo.
- Instale cada panel lateral de manera que el borde biselado apunte hacia el espejo y parte frontal del gabinete. Alinee el panel lateral, de modo que esté centrado a la altura del espejo. Asegure con cuidado (proteja la superficie) hasta instalar los tornillos de sujeción.
- Enrosque parcialmente los tornillos #10 x 1-1/4" incluidos desde los orificios interiores a través de los orificios de los espaciadores y hacia los paneles laterales.
- Coloque los tapones sobre los tornillos.

Guide d'Installation

Purist™ Panneaux latéraux pour armoire de toilette

Outils et Matériaux Recommandés



Lunettes de protection




Tournevis à pointe en croix



Ruban-cache

Avant de commencer

- L'installation des armoires de toilette doit être terminée avant d'installer les panneaux latéraux.
- Les modèles K-3082, K-3083, K-3089, K-3090 et K-3091 nécessitent des panneaux latéraux séparés. Les modèles K-3092 et K-3093 contiennent des panneaux latéraux.
- Déballez les panneaux latéraux et les examiner soigneusement pour déceler tout dommage.

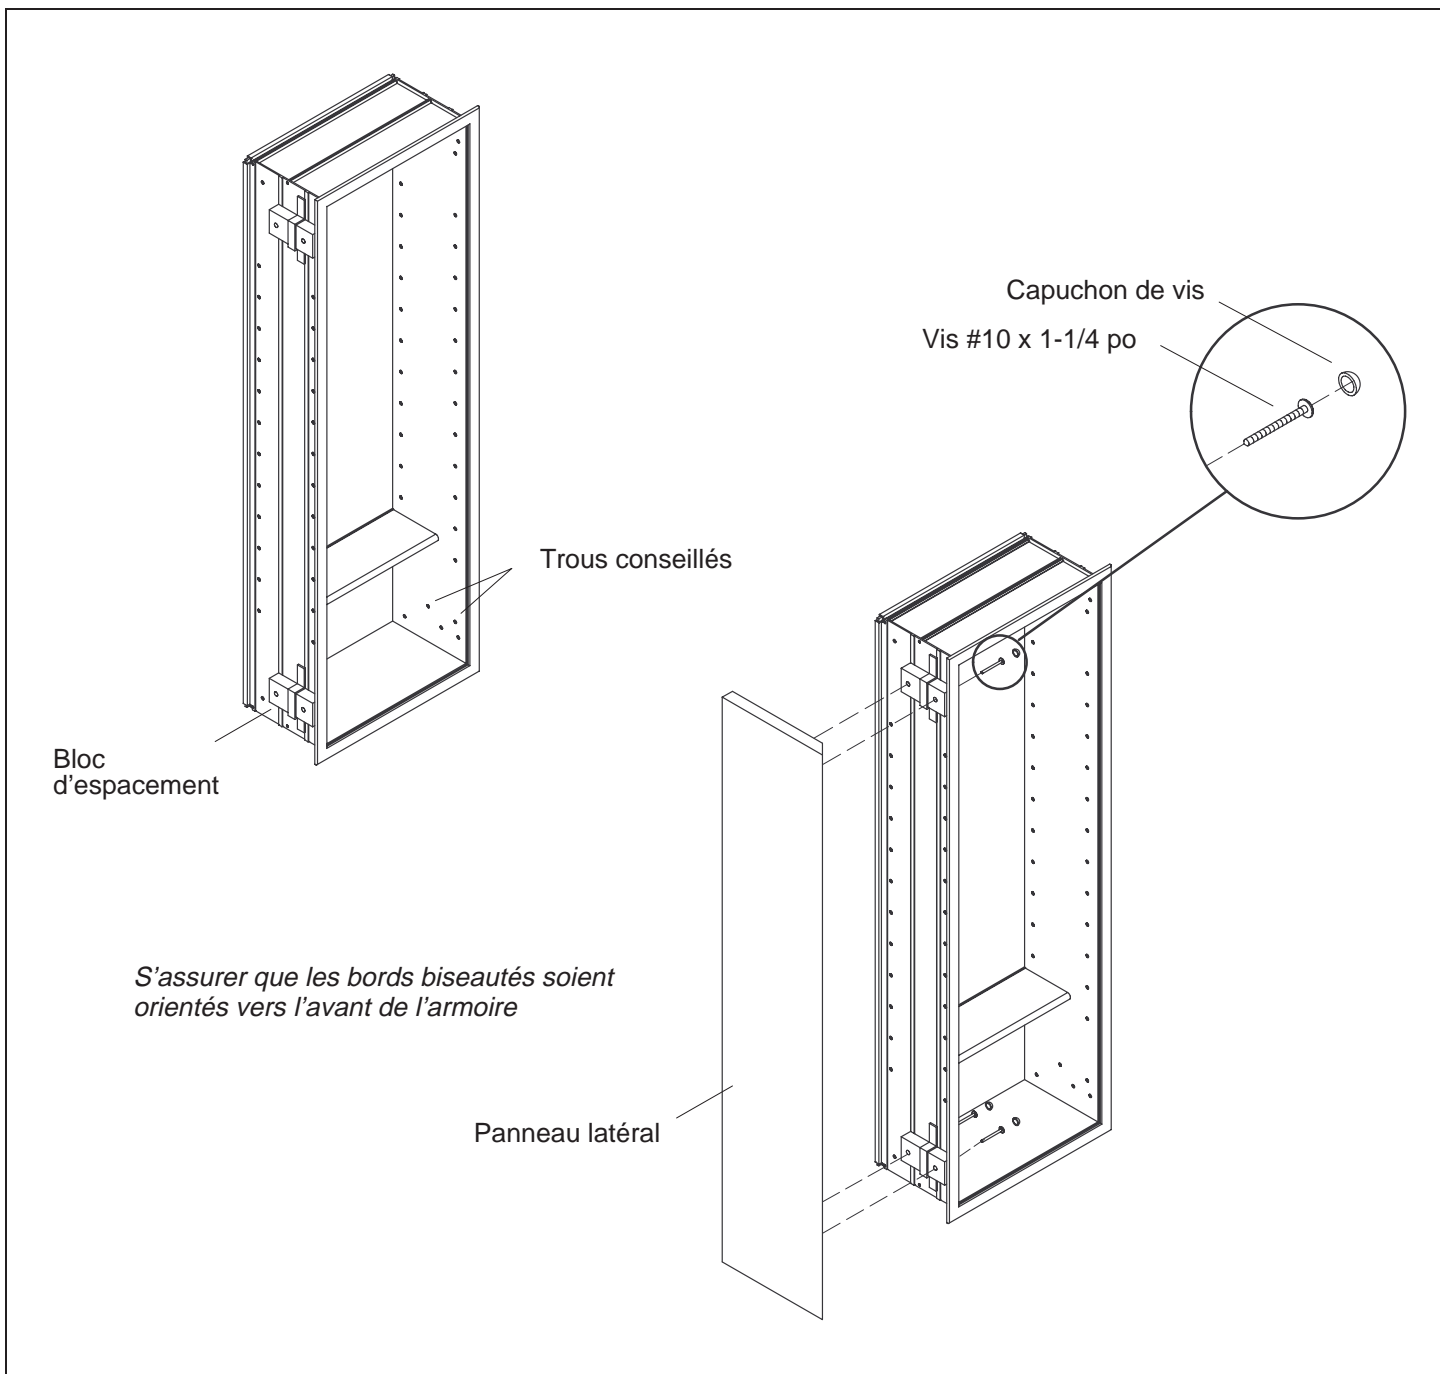

1. Installer les panneaux latéraux

- Identifier les blocs d'espacement unis par ruban aux panneaux latéraux.
- Assujettir les blocs d'espacement à leur place avec du ruban-cache. S'assurer que les avant-trous soient alignés avec les trous respectifs de l'armoire.
- Positionner chaque panneau latéral de façon à ce que le bord biseauté soit orienté vers l'avant. Aligner le panneau latéral pour qu'il soit centré par rapport à la hauteur du miroir. Soutenir ou serrer soigneusement (protéger la surface) jusqu'à fixer les vis de raccordement.
- Visser les vis #10 x 1-1/4 po à partir de l'intérieur de l'armoire, en passant par les trous des blocs d'espacement, jusqu'aux avant-trous de panneau.
- Placer les capuchon de vis sur les vis.

USA: 1-800-4-KOHLER
Mexico: 001-877-680-1310
Canada: 1-800-964-5590
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2002 Kohler Co.

1011420-2-B