



Artikel: Nummernschildträger "Legere"
Bestellnummer: 8161460



Part: Number Plate Carrier "Legere"
Part number: 8161460



Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

1. Demontieren Sie am Fahrzeug die Sitzbank, wenn vorhanden die Haltegriffe, das Rücklicht, die Seitenverkleidungen, die Heckverkleidung und die Kennzeichentafel (Bild A-D).
2. Die Blinker können Sie abbauen, indem Sie die Befestigungsschraube des Blinkerglases herausdrehen und den Reflektor aus dem Blinker herausziehen. Entfernen Sie die Kabel an der Lampenfassung und ziehen Sie die Kabel vorsichtig aus dem Blinkergehäuse. Schrauben Sie die Befestigungsschraube des Blinkers vom Kennzeichenträger ab und durch eine 180° Drehung des Gehäuses können Sie das Blinkergehäuse abnehmen (Bild E+F).
3. Demontieren Sie den Kennzeichenträger und bauen am Kennzeichenträger das Sitzbankschloss ab (Bild G-I).
4. Montieren Sie an der neuen Grundplatte zuerst das Sitzbankschloss mit den Linsenkopfschrauben M6x14, U-Scheiben und selbstsichernder Mutter. Schieben Sie die Grundplatte in das Rahmenheck und befestigen Sie es vorn mit den Inbusschrauben M5x 16 und U- Scheiben "Gross" und hinten wenn keine Haltegriffe montiert werden mit den Schrauben M6x14 und U-Scheiben "Gross" (Bild J).
5. Die Halter für die Blinker werden noch lose mit den Linsenkopfschrauben M6x14 und U- Scheiben "Gross" an der Grundplatte montiert (Bild K1, K2 + L1). Den Kennzeichenhalter befestigen Sie mit den Linsenkopfschrauben M6x14, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern am Grundträger (Bild K3+L2).
6. Montieren Sie das Kennzeichen mit den Originalschrauben, U- Scheibe "Gross" und selbstsichernden Muttern (ggf. zuerst eine 1-2mm Aluminiumplatte auf den Träger und dann mit den Originallöchern die Kennzeichentafel). Richten Sie den Kennzeichenträger so aus, das der Reifen beim Einfedern nicht die Kennzeichentafel berührt (Bild L). Hinweis: In Deutschland darf das Kennzeichen nicht mehr als 30° geneigt sein.
7. Richten Sie nach der Montage des Kennzeichens die Blinkerhalter aus und drehen Sie die Schrauben fest. Montieren Sie die Blinker mit Linsenkopfschraube M6x20, U- Scheibe und selbstsichernder Mutter.
8. Montieren Sie wieder alle Fahrzeugteile und kontrollieren Sie den festen Sitz aller Schraubverbindungen und die Funktion der Blinker und des Rücklichtes


Thank you for purchasing our product.

Please follow these instructions for an easy installation:

1. Remove the seat, the grab rails (if fitted), the rear light, the side covers, the rear cowl and the number plate (Images A-D)
2. Remove both indicator (turn signal) lenses by first removing the lens screw, and pull out the reflector assemblies. Unplug the wires from the reflectors. Remove the indicator body by first removing the bolt and then turning the indicator by 180 degrees. Carefully pull the cables out of the indicator body (Images E + F)
3. Remove the original number plate carrier and remove the seat lock from the carrier as well (Images G - I).
4. Attach the seat lock to the new base plate using the supplied round headed M6x14 bolts, washers and self locking nuts. Place the plate into position on the rear sub-frame and secure at the front with the supplied M5x 16 "Allen" bolts and "large" washers. If grab rails are not fitted, use the M6x14 and "large" washers at the rear (Image J)
5. Loosely attach the indicator brackets to the base plate using the supplied round headed M6x14 bolts and "large" washers (Images K1,K2+L1). Attach the the number plate carrier to the base plate with the M6x14 bolts, washers and self locking nuts (Images K3+L2)
6. Attach the number plate to the new carrier using the original bolts, "large" washers and self locking nuts (if needed, fit first a 1-2mm aluminium adapter plate to the carrier, and then the number plate to the adapter using the old hole pattern). Adjust the carrier position so that it does not come into contact with the rear wheel, even when the rear suspension is fully compressed. Note: Check the legal requirements for your country regarding the number plate angle. In Germany the angle cannot exceed 30° (Image L)
7. After the number plate is in the correct position, adjust and tighten the indicator brackets. Re-fit the indicators to the brackets using the round headed M6x20 bolts, washers and self locking nuts.
8. Refit all parts removed and check that all bolts are tight. Check for correct function of the indicators and rear light.




Schraubenlineal:

Das Lineal soll Ihnen bei der Identifizierung der Schrauben helfen. Bitte bedenken Sie, daß Schrauben an Ihrer Einschraubtiefe gemessen werden, also ohne Kopf. M5x25 = Durchmesser 5mm, Länge 25 mm



Metric Ruler for determining bolt sizes:

When measuring bolts, only measure the length of thread and shaft without the bolt head. For example, M5x12 means diameter of bolt is 5 mm, length 12 mm.

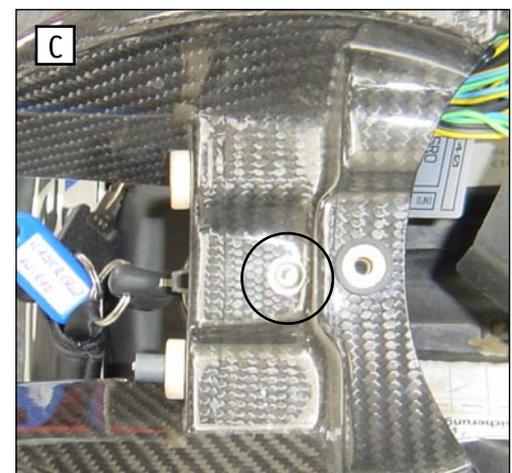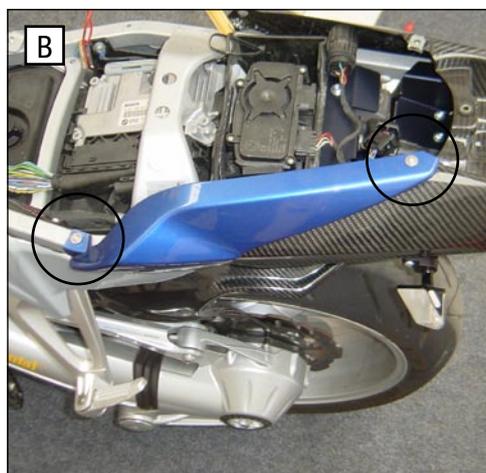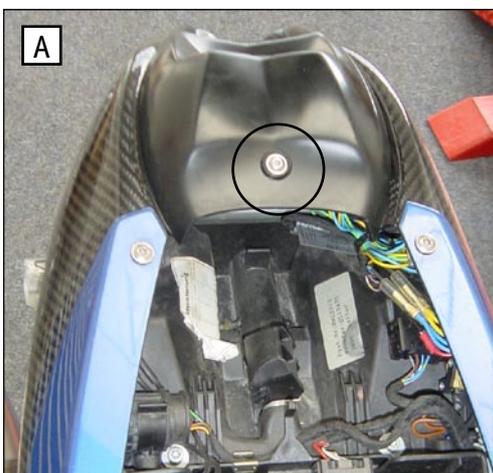

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

Copyright
by
Wunderlich

General note: Our fittings instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Anbauhilfe









User Manual



Artikel: Nummernschildträger "Legere"
Bestellnummer: 8161460



Part: Number Plate Carrier "Legere"
Part number: 8161460

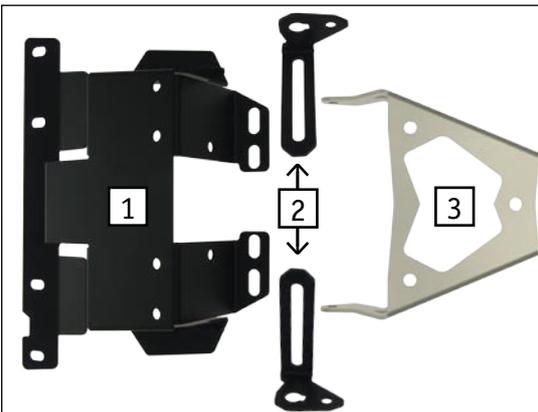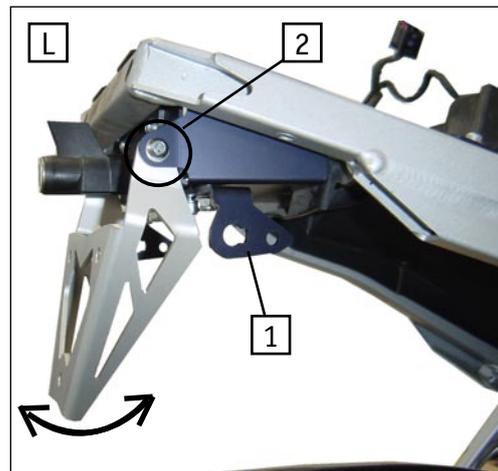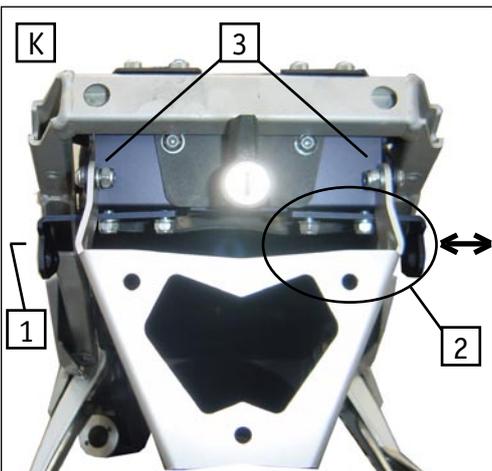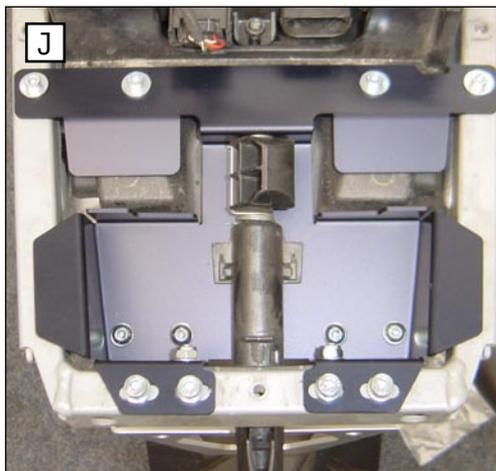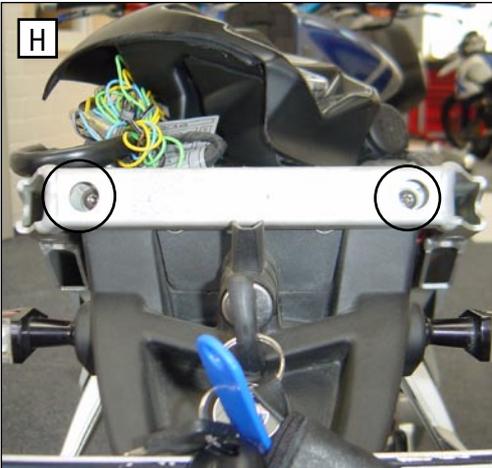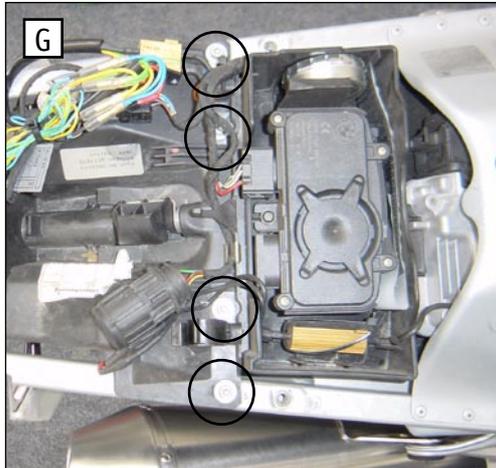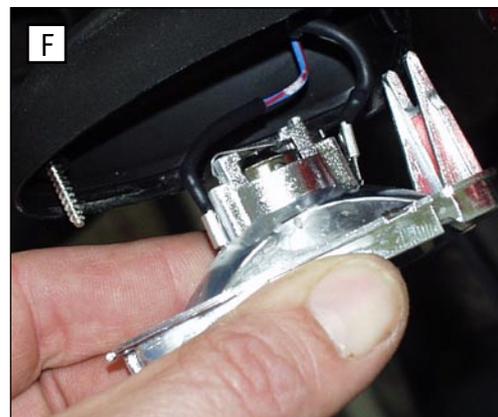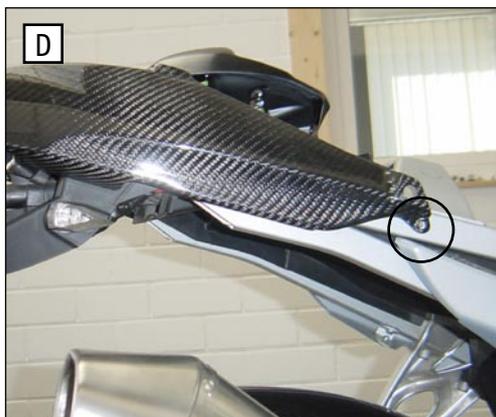

- 1- Grundplatte / Base plate
- 2- Blinkerhalter (L+R) / Indicator brackets(L+R)
- 3- Kennzeichenhalter / Number plate carrier
- 4- M6 Unterlegscheibe "Gross" / M6 Washer "large"
- 5- M5 Unterlegscheibe "Gross" / M5 Washer "large"
- 6- M6 Unterlegscheibe / M6 Washer
- 7- Mutter M6 / M6 Nut
- 8- Mutter M5 / M5 Nut
- 9- M6x20 Schraube / Bolt
- 10- M6x16 Schraube / Bolt
- 11- M5x16 Schraube / Bolt
- 12- M6x14 Schraube / Bolt

