

ENGLISH


PUSHLOC INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE SAFETY INFORMATION INSIDE 95-4015-009-000, Rev B © SRAM Corporation, 2006

3 Bereiten Sie die PushLoc-Klemmung für den Lenker vor.

Senkrechte Ausrichtung: Glück gehabt! Das PushLoc-System ist standardmäßig senkrecht ausgerichtet. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Waagerechte Ausrichtung: Entfernen Sie die senkrechte Montageklemme von Ihrem PushLoc-System, indem Sie die Klemmschraube vollständig herausdrehen. Bringen Sie die waagerechte Montageklemme an, und achten Sie dabei darauf, die Unterlegscheiben in der richtigen Reihenfolge anzubringen (siehe Zeichnung). Ziehen Sie die Schraube noch nicht vollständig fest. Möglicherweise möchten Sie den Winkel nach der Montage auf dem Lenker noch anpassen.

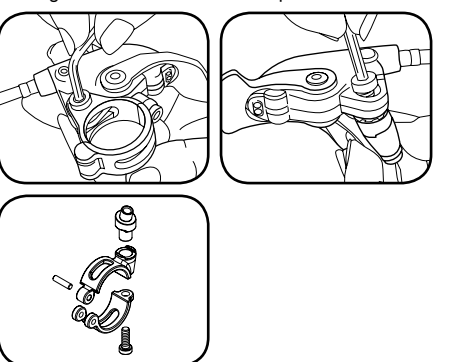

Montage mit Matchmaker: Entfernen Sie die Klemmung für die senkrechte Montage von Ihrem PushLoc-System, indem Sie die Klemmschraube vollständig herausdrehen. Ersetzen Sie nun die Klemmung durch die Matchmaker-Befestigung, und achten Sie dabei darauf, die Unterlegscheiben in der richtigen Reihenfolge anzubringen (siehe Zeichnung). Ziehen Sie die Schraube noch nicht vollständig fest. Möglicherweise möchten Sie den Winkel nach der Montage auf dem Lenker noch anpassen.

Hinweis: Das PushLoc-System wird bei der Montage mit Matchmaker senkrecht ausgerichtet.

FRANÇAIS


Félicitations ! Vous avez sélectionné le système de verrouillage de la fourche à distance PushLoc™. Maintenant, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre fourche RockShox avec un minimum d'effort. PushLoc a été étudié pour permettre un montage en diverses positions pour vous laisser personnaliser votre installation à votre guise. Suivez ces instructions simples et vous serez prêt à attaquer les sentiers en quelques minutes.

AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER TOUTES LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT CONCERNANT L'ENTRETIEN ET L'INSTALLATION DE COMPOSANTS SUR LE VÉLO. UNE INSTALLATION INCORRECTE DES COMPOSANTS PEUT PROVOQUER DES BLESSURES SÉRIEUSES OU MÊME LA MORT. NOUS RECOMMANDONS TOUJOURS QUE VOUS FASSIEZ INSTALLER ET ENTREtenir LES ACCESSOIRES PAR UN MÉCANICIEN VÉLO QUALIFIÉ.

CONTENU DU KIT :

- Corps du système PushLoc, auquel sont attachés un collier de montage vertical, le câble et sa gaine (A)
- Collier de montage horizontal (B)
- Joint d'articulation Matchmaker™ (C)
- Levier main droite (D)

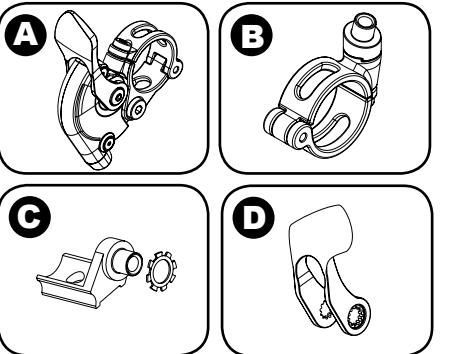

OUTILS NÉCESSAIRES :

- Lunettes de sécurité
- Clés Allen de 4, 3, 2,5 et 2 mm
- Clé dynamométrique réglable dans une plage de 2,8 à 10Nm
- Coupe-câble


IMPORTANT : Congratulations! You have selected the PushLoc™ remote fork lockout system. Now with one quick motion you can lock or unlock your RockShox fork. PushLoc is equipped to accommodate a number of different mounting positions in order to allow you to precisely customize your own installation. Just follow these easy directions and you'll be ready to go in minutes.

WARNING

BE SURE TO FOLLOW ALL MANUFACTURER'S GUIDELINES FOR SERVICING AND INSTALLING THE COMPONENTS OF YOUR BICYCLE. IMPROPERLY INSTALLED COMPONENTS CAN RESULT IN SERIOUS AND/OR FATAL INJURY. WE ALWAYS RECOMMEND YOU HAVE YOUR COMPONENTS SERVICED AND INSTALLED BY A QUALIFIED BICYCLE MECHANIC.

KIT CONTENTS:

- PushLoc body with vertical mount clamp, cable and housing attached (A)
- Horizontal mount clamp (B)
- Matchmaker™ knuckle (C)
- Right-hand lever (D)

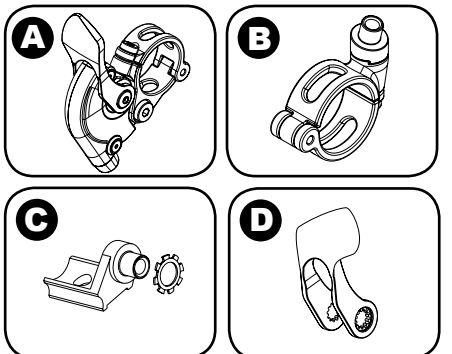


TOOLS NEEDED:

- Safety Glasses
- 4, 3, 2.5 and 2mm hex wrenches
- Adjustable torque wrench: 2.8-10Nm (25-90 in-lb) range
- Cable cutters




4 Montieren Sie das PushLoc-System am Lenker.

Senkrechte oder waagerechte Ausrichtung: Lösen Sie einfach die Klemmschraube, setzen Sie die Klemme auf den Lenker auf (innensteig vom Schalthebel), und ersetzen Sie die Klemmschraube. Anziehen mit: 2,8 bis 3,4Nm.

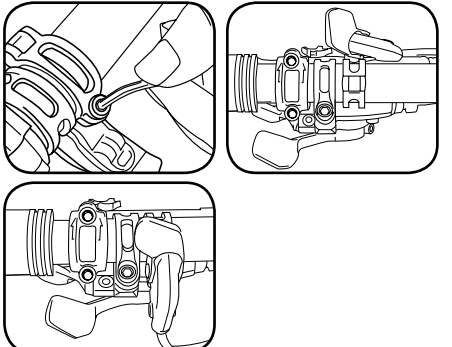

Montage mit Matchmaker: Schrauben Sie die entsprechende (rechte oder linke) Matchmaker-Gehäuseschraube vollständig heraus. Nehmen Sie die Zylinder-Unterlegscheibe ab, und ersetzen Sie die durch die Matchmaker-Befestigung. Richten Sie den Schalthebel auf den erforderlichen Winkel aus, und ziehen Sie die Schraube fest. Anziehen mit: 2,8 bis 3,4Nm.

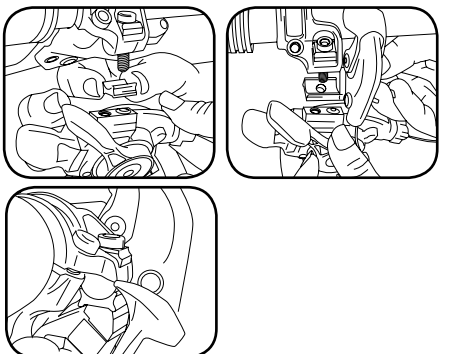

IMPORTANT : Le système RockShox PushLoc est compatible uniquement aux fourches RockShox qui disposent du système de verrouillage à distance avec les systèmes d'amortisseur interne Turnkey ou Motion Control. Si vous n'êtes pas sûr de ce dont est équipé votre vélo, veuillez consulter votre revendeur RockShox préféré.

AVANT L'INSTALLATION : Il est possible d'installer le système PushLoc de diverses manières, aussi nous vous conseillons d'expérimenter avec les différentes possibilités avant de finaliser votre installation. Veuillez noter les points suivants :


- Dégagement du câble.
- Accès facile au levier, mais pas trop (il ne faut pas risquer de le déplacer par accident).
- Positionnement offrant une course complète du levier PushLoc sans interférence avec d'autre composants.

INSTALLATION

1 Assurez-vous que le vélo est bien bloqué dans le trépied et déposez le système de verrouillage existant.

2 Préparez le levier PushLoc.

- Si vous installez le système PushLoc en position standard (verticalement sur le côté gauche) ou si vous allez l'installer horizontalement sur la droite, vous pouvez passer à l'étape 3.
- Si vous voulez l'installer à gauche horizontalement ou à droite verticalement, il vous faut utiliser l'autre levier PushLoc. Pour ce faire, dévissez les boulons du levier des deux côtés, déposez le levier en faisant attention et remplacez-le par l'autre levier. Assurez-vous que le levier en position « déverrouillée » se trouve bien exactement comme illustré dans le diagramme ci-dessous. Installez alors et serrez les boulons du levier (serrez au couple 0,7Nm).

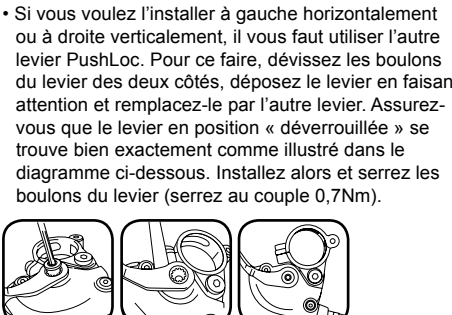

Vérifiez avec ces diagrammes que vous avez bien installé le levier correct avec votre système PushLoc.

3 Prepare PushLoc to handlebar.

For vertical orientation: You're in luck! PushLoc comes ready to install vertically. Proceed to step 4.

PRIOR TO INSTALLATION: PushLoc can be installed in a number of different configurations, so experiment a little before you commit to the way that you are going to install. Considerations include:

- Cable clearance.
- Easy, but not accidental access to the lever (you don't want to accidentally bump it).
- Positioning so PushLoc lever has a full range of movement without hitting anything.


INSTALLATION

1 Secure bicycle into work stand, and remove old remote lockout.


2 Prepare PushLoc lever.

- If you are going to install the PushLoc in its standard position (vertically on the left side), or if you are going to install it horizontally on the right side, then you are ready to proceed to step 3.

- If you would like it on the left side horizontal or right side vertical, then you will need to install the other PushLoc lever. To do so, unscrew the lever bolts on both sides, gently pry the lever off, and replace it with the other lever. Make sure the lever in the "unlocked" position is exactly like the diagram below, and then install and tighten the lever bolts (torque to : .7 Nm or 6.2 in-lb).



Use these diagrams to make sure you have the right lever installed on your PushLoc.

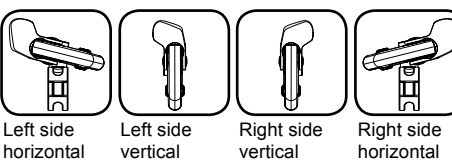

Hinweis: Achten Sie darauf, die Matchmaker-Klemmung auf der richtigen Seite zu montieren, da sie andernfalls möglicherweise nicht richtig funktioniert.


5 Passen Sie die Position des PushLoc-Systems wie gewünscht an, und ziehen Sie die Schraube der Matchmaker-Befestigung fest. Anziehen mit: 2,8 bis 3,4Nm.

6 Bringen Sie den PushLoc-Hebel in die entspernte Position, führen Sie den Zug zur Gabel, und kürzen Sie die Zughülse mithilfe einer Spezialzange auf die richtige Länge. Die Zughülse des PushLoc-Systems ist bei Lieferung auf eine durchschnittliche Länge zugeschnitten, sodass Sie sie möglicherweise nicht kürzen müssen.

Hinweis: Drehen Sie die Lenker in beide Richtungen bis zum Anschlag, bevor Sie den Zug an der Gabel befestigen. So können Sie sicherstellen, dass der Zug die Lenkerbewegung nicht beeinträchtigt. Ziehen Sie den Zug durch die Zughülse und die Öffnung der Zugaufnahme am Gabelkopf. Schieben Sie die Zughüllen-Endkappen in die Aufnahmen am Hebel und am Gabelkopf. Wickeln Sie den Zug fest um die Spule, und führen Sie ihn unter der Zugsattelstütze hindurch. Ziehen Sie die Zugsattelstütze mit einem 2-mm-Inbusschlüssel an, um den Zug zu befestigen (Ziehen Sie die Schraube fest, bis der Zug straff ist). Kürzen Sie den Überstand des Zugs auf einige Zentimeter, und bringen Sie eine der beliegenden Quetschhülsen an.



7 Prüfen Sie die Fernbedienungs-PushLoc-Sperfunktion. Betätigen Sie den Hebel einige Male, um die Gabel zu sperren und wieder zu entsperren. Drücken Sie die Gabel nach unten, und überprüfen Sie die Funktion nach jedem Schritt. Stellen Sie die Spannung des Zugs nötigenfalls nach. Vergewissern Sie sich abschließend, dass alle Montageschrauben fest angezogen sind. Das war's. Jetzt kann die Fahrt losgehen!

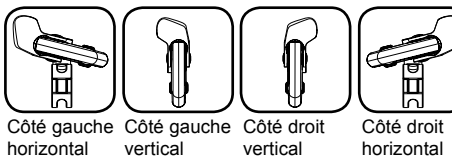


3 Préparez le collier du système PushLoc pour le guidon.

Pour une installation verticale : Vous avez fini. Le système PushLoc est configuré pour une installation verticale en sortie d'usine. Passez à l'étape 4.



Pour une installation horizontale : Déposez le collier de montage vertical installé sur le système PushLoc en dévissant complètement le boulon. Ensuite, installez le collier de montage horizontal en veillant à bien monter les rondelles dans le bon ordre (voir le diagramme). Ne vissez pas les boulons à fond pour le moment. Il vous faudra ajuster l'angle une fois le système installé sur le guidon.

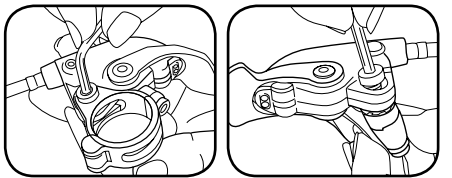


Avec un adaptateur Matchmaker : Dévissez entièrement le boulon approprié du corps du système Matchmaker (droit ou gauche) et déposez la rondelle cylindre inférieure et remplacez-la par le joint d'articulation Matchmaker. Ajustez l'angle de la commande du dérailer et serrez le boulon du corps du système Matchmaker. Serrez à un couple de : 2,8 à 3,4Nm.

Remarque : Veillez à bien installer le système Matchmaker du bon côté, sinon il ne fonctionnera pas correctement.



5 Ajustez la position de la commande PushLoc à votre goût et serrez le boulon du joint d'articulation du système Matchmaker. Serrez à un couple de : 2,8 à 3,4Nm.

3 Prepare PushLoc to handlebar.

For vertical orientation: You're in luck! PushLoc comes ready to install vertically. Proceed to step 4.

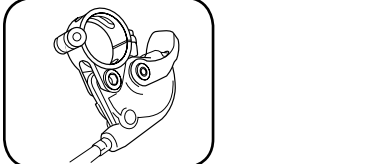


For horizontal orientation: Remove the vertical mount clamp that is installed on your PushLoc by unscrewing the bolt all the way. Now, install the horizontal mount clamp making sure to install the washers in the right order (see diagram). Don't tighten the bolt all the way yet. You'll want to adjust the angle once it's on the bar.

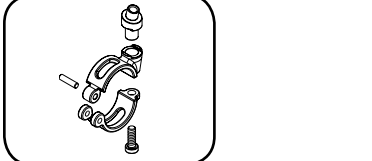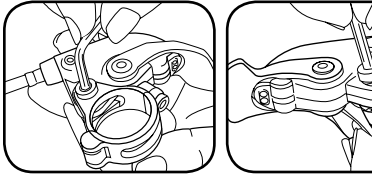

For Matchmaker mount: Remove the vertical mount clamp that is installed on your PushLoc by unscrewing the bolt all the way. Now, replace the clamp with the Matchmaker knuckle bracket making sure to install the washers in the right order (see diagram). Don't tighten the bolt all the way yet. You'll want to adjust the angle once it's on the bar.

Note: PushLoc is designed for vertical orientation when it is mounted to a Matchmaker.

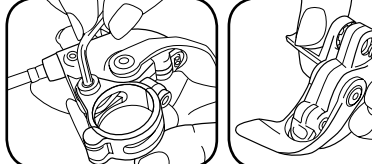

ESPAÑOL


¡Enhorabuena! Ha elegido el sistema de bloqueo remoto de la horquilla PushLoc™. Ahora podrá bloquear o desbloquear su horquilla RockShox rápidamente en un solo movimiento. El sistema PushLoc viene equipado para adaptarse a distintas posiciones de montaje, para que pueda personalizar a su gusto su propia instalación. Sólo tiene que aplicar estas sencillas instrucciones y en pocos minutos estará listo para circular.

ATENCIÓN

ASEGURESE DE SEGUIR TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE ACERCA DE LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE SU BICICLETA. UNOS COMPONENTES MAL INSTALADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO MORTALES. LE RECOMENDAMOS QUE CONFÍE SIEMPRE A UN MECÁNICO DE BICICLETAS CUALIFICADO CUALQUIER OPERACIÓN DE INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE SUS COMPONENTES.

CONTENIDO DEL KIT:

- Cuerpo del sistema PushLoc con abrazadera de montaje en vertical, con el cable y su vaina conectados (A)
- Abrazadera de montaje en horizontal (B)
- Escudera acodada Matchmaker™ (C)
- Maneta para el lado derecho (D)

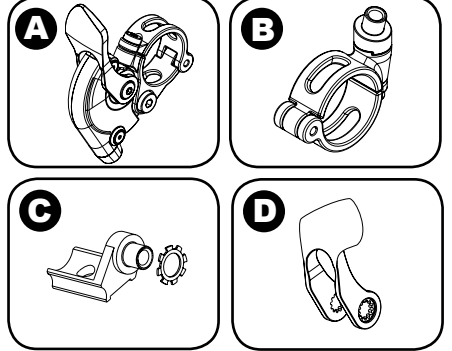

HERRAMIENTAS NECESARIAS:



- Gafas de seguridad
- Llaves hexagonales de 4, 3, 2,5 y 2mm
- Llave dinamométrica ajustable: Escala de 2,8-10Nm
- Pelacables

le boulon à fond pour le moment. Il vous faudra ajuster l'angle une fois le système installé sur le guidon.

Remarque : Le système PushLoc a été conçu pour une installation verticale quand il est monté sur un adaptateur Matchmaker.



4 Montez la commande PushLoc sur le guidon. Dévissez simplement le boulon du collier, placez le collier sur le guidon (à l'intérieur de la commande du dérailer) et remplacez le boulon du collier. Serrez à un couple de : 2,8 à 3,4Nm.

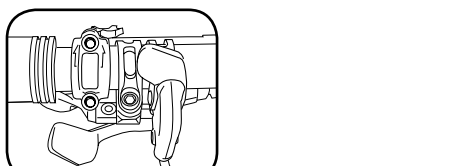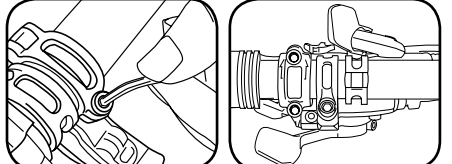



Avec un adaptateur Matchmaker : Dévissez entièrement le boulon approprié du corps du système Matchmaker (droit ou gauche) et déposez la rondelle cylindre inférieure et remplacez-la par le joint d'articulation Matchmaker. Ajustez l'angle de la commande du dérailer et serrez le boulon du corps du système Matchmaker. Serrez à un couple de : 2,8 à 3,4Nm.

Remarque : Veillez à bien installer le système Matchmaker du bon côté, sinon il ne fonctionnera pas correctement.

5 Ajustez la position de la commande PushLoc à votre goût et serrez le boulon du joint d'articulation du système Matchmaker. Serrez à un couple de : 2,8 à 3,4Nm.


4 Mount PushLoc to handlebar.

For vertical or horizontal orientation: Simply unscrew the clamp bolt, wrap the clamp around the bar (inboard from the shifter), and replace the clamp bolt. Torque to: 2.8-3.4Nm (25-30 in-lb).

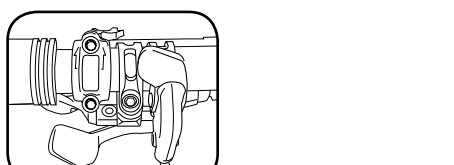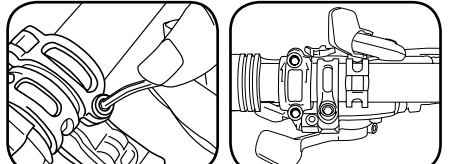

For Matchmaker mount: Unscrew the appropriate (right or left) Matchmaker body bolt all the way and remove the bottom cylinder washer and place the Matchmaker knuckle bracket in its place. Adjust the angle of the shifter and tighten the Matchmaker body bolt. Torque to: 2.8-3.4Nm (25-30 in-lb).

Note: Make sure you mount the Matchmaker on the correct side, or it will not operate correctly.

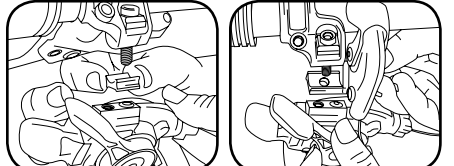

5 Adjust PushLoc position to suit your personal preference and tighten the MatchMaker knuckle bracket bolt. Torque to: 2.8-3.4Nm (25-30 in-lb).

IMPORTANTE: El sistema RockShox PushLoc sólo es compatible con horquillas RockShox equipadas con la función de bloqueo remoto que utilizan los sistemas de amortiguación Turnkey o Motion Control. Si no está seguro de si su horquilla lleva uno de estos sistemas, consulte con el distribuidor donde adquirió su horquilla RockShox.

ANTES DE LA INSTALACIÓN: La horquilla PushLoc puede instalarse en varias configuraciones distintas, por lo que conviene que experimente un poco antes de elegir la definitiva. Tenga en cuenta los siguientes criterios:

- Que el cable tenga holgura suficiente.
- Que la maneta quede en un punto de acceso fácil, pero no accidental (procure que no pueda accionarla de un golpe sin querer).
- Que la maneta del sistema PushLoc se coloque en un punto donde tenga un recorrido completo sin tocar con nada.

INSTALACIÓN



1 Fije la bicicleta al banco de trabajo y desmonte el sistema anterior de bloqueo remoto.

2 Prepare la maneta del sistema PushLoc.

- Si va a instalar el sistema PushLoc en su posición normal (verticalmente por el lado izquierdo), o si va a instalarlo en horizontal en el lado derecho, ya puede continuar con el paso 3.
- Si desea instalarlo en horizontal en el lado izquierdo o en vertical en el derecho, necesitará instalar la otra maneta PushLoc. Para ello, desensrosque los tornillos de la maneta por los dos lados, tire con cuidado de la maneta haciendo palanca para extraerla, y sustitúyala por la otra maneta. Asegúrese de que cuando la maneta esté en la posición "desbloqueada" quede exactamente como indica el diagrama siguiente, y después instale y apriete los tornillos de la maneta (con un par de: 0,7Nm).




Utilice estos diagramas para comprobar si ha instalado la maneta correcta en su sistema PushLoc.

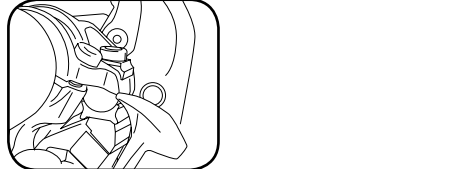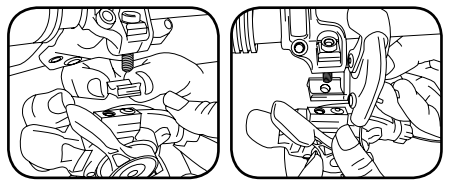

6 Assurez-vous que le levier du système PushLoc est bien en position déverrouillée, guidez le câble jusqu'à la fourche et coupez la gaine à la longueur appropriée avec un coupe-câble bien aiguë. Le système PushLoc est fourni avec une gaine découpée à une longueur appropriée pour une installation standard : il se peut donc que vous n'avez pas à la couper.

Remarque : Tournez le guidon à fond des deux côtés avant d'attacher le câble à la fourche pour vous assurer que le câble ne gêne pas lors du mouvement. Faites passer le câble dans la gaine et dans l'arrêt de gaine sur la tête de fourche. Coincez les embouts de gaine dans l'arrêt de gaine du levier et dans celui de la tête de fourche. Enroulez et tirez le câble pour qu'il soit bien serré sur la bobine et coincé sous la vis du serre-câble. Serrez la vis du serre-câble avec une clé Allen de 2mm pour bloquer le câble (serrez jusqu'à ce qu'il soit juste bloqué). Coupez le câble en trop et ajoutez un embout de câble.

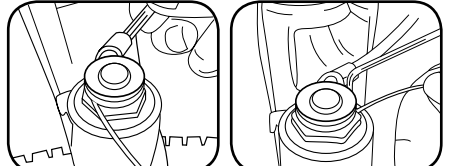

7 Testez le verrouillage de PushLoc : Pousssez le levier à plusieurs reprises pour verrouiller et déverrouiller la fourche. Enfoncez la fourche et testez le fonctionnement pour chaque position. Ajustez la tension du câble si nécessaire. Finalement, vérifiez que tous les boulons sont bien serrés.

Vous avez fini ! Votre vélo est prêt.

6 With the RockShox lever in the unlocked position, route cable to fork and trim housing to right length using sharp cable cutters. PushLoc comes with housing at the appropriate length for the average installation, so you may not end up needing to cut it at all.


Note: Turn the bars all the way both directions before you attach the cable to the fork, to make sure the cable doesn't impede any movement. Pull the cable through the cable housing and the cable stop hole on the crown. Slide the housing ferrules into lever cable stop and crown cable stop. Wrap and pull cable tightly around spool and under cable set-screw. Tighten cable-set screw with a 2mm hex wrench to secure cable (tighten until snug). Cut excess cable and finish with a cable end cap.



7 Test remote PushLoc lockout function. Push lever a few times to lock and unlock the fork. Press fork down and test function after each. Adjust cable tension if necessary. Finally, double check to make sure all the mounting bolts are tight. Way to go! You're ready to ride!


GERMAN

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für das PushLoc™-Fernbedienungs-system entschieden. Sie können nun mit einem Handgriff Ihre RockShox-Gabel sperren oder entsperren. Das PushLoc-System kann an verschiedenen Positionen montiert werden, sodass Sie es ganz nach Ihren Vorlieben platzieren können. Befolgen Sie einfach die nachstehende Anleitung, um den Hebel in wenigen Minuten zu montieren.



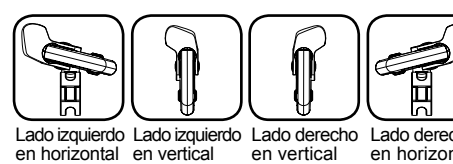


3 Prepare the abzradzera PushLoc para el manillar.

Para orientación vertical: ¡Ha tenido suerte! El sistema PushLoc viene de fábrica ya preparado para instalarlo en vertical. Continúe con el paso 4.

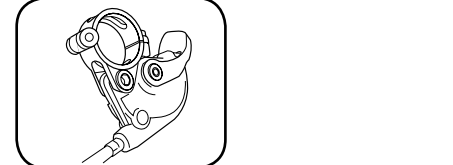

Para orientación horizontal: Extraiga la abrazadera de montaje en vertical que viene instalada en su sistema PushLoc, desenroscando completamente el tornillo. A continuación, instale la abrazadera de montaje horizontal, asegurándose de instalar las arandelas en el orden correcto (ver diagrama). No apriete del todo el tornillo todavía. Una vez colocado en el manillar, tendrá que ajustar el ángulo.

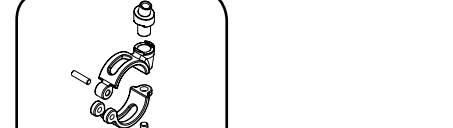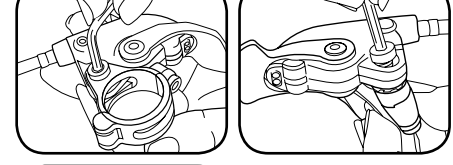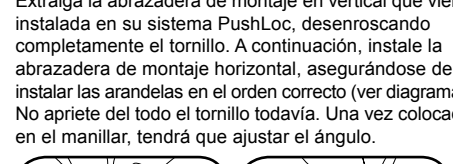

Para montaje Matchmaker: Retire la abrazadera de montaje en vertical que viene instalada en su sistema PushLoc desenroscando del todo el tornillo. A continuación, sustituya la abrazadera por la escudera acodada Matchmaker, asegurándose de instalar las arandelas en el orden correcto (ver diagrama). No apriete del todo el tornillo todavía. Tendrá que ajustar el ángulo una vez colocado en el manillar.

ITALIANO


Congratulations! È stato selezionato il sistema di blocco remoto della forcella PushLoc™. Ora è possibile bloccare o sbloccare la forcella RockShox con un movimento rapido. PushLoc è realizzato in maniera da adattarsi a diverse posizioni di montaggio per consentire di personalizzare precisamente la propria installazione. È sufficiente seguire queste semplici indicazioni e si sarà pronti in pochi minuti.

ATTENZIONE

ACERTARSI DI SEGUIRE TUTTE LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE PER LA MANUTENZIONE E L'INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI DELLA BICICLETTA. L'INSTALLAZIONE ERRATA DEI COMPONENTI PUÒ CAUSARE LESIONI GRAVI E/O FATALI. CONSIGLIAMO SEMPRE DI RICHIEDERE CHE LA MANUTENZIONE E L'INSTALLAZIONE SIANO ESEGUITE DA UN MECCANICO PER BICICLETTE QUALIFICATO.

CONTENUTO DEL KIT:

- Corpo PushLoc con morsetto di montaggio verticale, cavo e alloggiamento collegati (A)
- Morsetto di montaggio orizzontale (B)
- Articolazione Matchmaker™ (C)
- Leva destra (D)

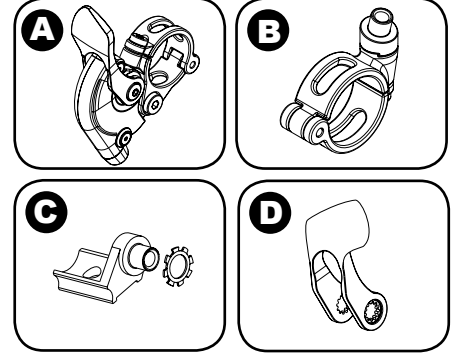

STRUMENTI NECESSARI:


- Occhiali di protezione
- Chiavi esagonali di 4, 3, 2,5 e 2 mm
- Chiave regolabile: intervallo 2,8-10Nm
- Tagliacavi

ACHTUNG

BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE DES HERSTELLERS ZUR WARTUNG UND INSTALLATION DER KOMPONENTEN IHRES FAHRRADES. DIE FEHLERHAFT E INSTALLATION VON KOMPONENTEN KANN ZUR SCHWEREN UND/ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN FÜHREN. ES WIRD EMPFOHLEN, KOMPONENTEN STETS VON EINEM QUALIFIZIERTEN ZWEIRADMECHANIKER WARTEN UND INSTALLIEREN ZU LASSEN.

LIEFERUMFANG:

- PushLoc-Körper mit montierter senkrechter Montageklemmung, Zug und Zughülse (A)
- Horizontale Montageklemmung (B)
- Matchmaker™-Befestigung (C)
- Hebel für rechte Seite (D)

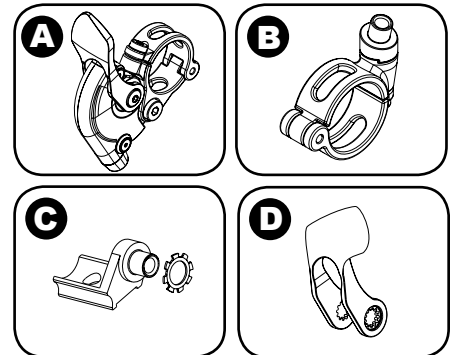


ERFORDERLICHES WERKZEUG:

- Augenschutz
- Inbusschlüssel 2mm, 2,5mm, 3mm und 4mm
- Drehmomentschlüssel: Einstellbereich 2,8 bis 10Nm
- Spezialzange für Züge

WICHTIG:



Die RockShox PushLoc-Fernbedienung eignet sich ausschließlich für RockShox-Gabeln mit fernbedienbarer Sperfunktion, die mit dem Turnkey- oder Motion Control-Dämpfersystem ausgestattet sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dies auf Ihre Gabel zutrifft, wenden Sie sich an Ihren RockShox-Händler.

Nota: El sistema PushLoc está diseñado para instalarse con orientación vertical cuando se monta sobre un sistema Matchmaker.

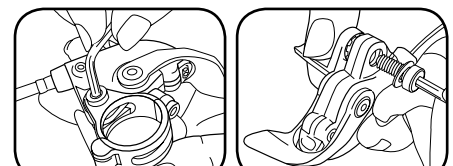


4 Montaje del sistema PushLoc en el manillar.

Para orientación vertical u horizontal: Simplemente desenrosque el tornillo de la abrazadera, colóquela abrazando la barra del manillar (hacia dentro con respecto a la palanca de cambio) y vuelva a colocar el tornillo de la abrazadera. Par de apriete: 2,8-3,4Nm.

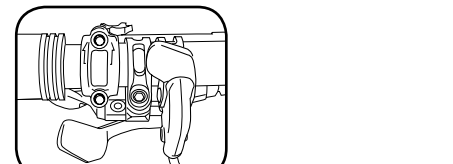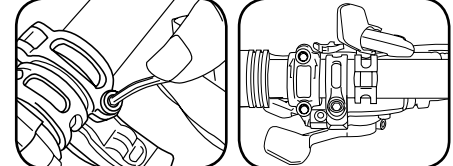

Para montaje Matchmaker: Desenrosque del todo el tornillo correspondiente (derecho o izquierdo) del cuerpo Matchmaker, extraiga la arandela cilíndrica inferior y colóque en su lugar la escudera acodada Matchmaker. Ajuste el ángulo de la palanca de cambio y apriete el tornillo del cuerpo Matchmaker. Par de apriete: 2,8-3,4Nm.

Nota: Asegúrese de montar el Matchmaker por el lado correcto, pues de lo contrario no funcionará bien.

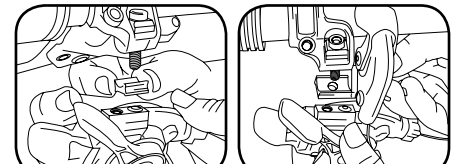

VOR MONTAGE

Der PushLoc-Hebel kann an verschiedenen Positionen montiert werden, sodass Sie ein wenig herumprobieren sollten, bevor Sie mit der Montage beginnen. Bedenken Sie Folgendes:

- Zugspiel.
- Einen einfachen Zugriff auf den Hebel gewährleisten, ohne dass dieser jedoch versehentlich ausgelöst werden kann.

- Den PushLoc-Hebel so platzieren, dass er sich frei bewegen lässt, ohne an andere Komponenten zu stoßen.

MONTAGE

1 Befestigen Sie das Fahrrad in einem Montageständer, und nehmen Sie die vorhandene Fernbedienung ab.

2 Legen Sie den PushLoc-Hebel bereit.

- Wenn Sie den PushLoc-Hebel in der Standardposition (senkrecht auf der linken Seite) oder waagrecht auf der rechten Seite montieren möchten, können Sie mit Schritt 3 fortfahren.

- Wenn Sie den He

