

Você acaba de adquirir a mais alta tecnologia em engenharia sanitária.

30 AITNAAA

a uma garantia inédita de 10 anos* Com a MONTHOM s mod

CERTIFICADO DE GARANTIA



Parabéns, amigo cliente!

MANUTENÇÃO


A limpeza das caixas d'água ou servicos de manutenção na rede hidráulica podem trazer resíduos que às vezes causam entupimentos em torneiras, chuveiros, ou na sua própria caixa de descarga.

Neste caso, se necessitar retirar a torneira-bóia de sua caixa, proceda da seguinte forma:

Antes de tudo, feche o registro geral do banheiro.


> Retire o espelho pressionando-o para cima na sua parte inferior (A), comprimindo a mola de fixação.

Desloque-o no sentido das setas (B) conforme mostra o desenho ao lado.

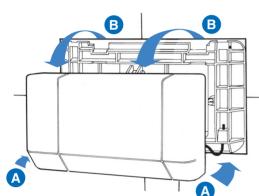

Conforme o desenho abaixo, solte também o parafuso (G) da direita, e apenas este, para liberar a passagem da torneira-bóia.


ATENÇÃO: ao retirar o distanciador, tome bastante cuidado de forma a evitar que o mesmo caia no interior da caixa.

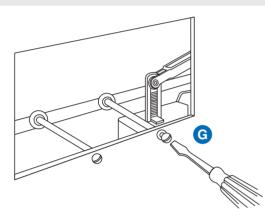

Libere agora a mola de tensão (C) que envolve o parafuso azul de acionamento (D).


Em seguida, retire a tampa do espelho soltando os parafusos (E).


3 Retire a tampa "Mecanismo de Acionamento" afrouxando os parafusos (F).

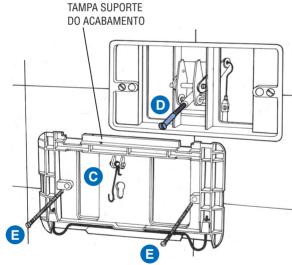

Usando a chave apropriada (vide figura abaixo), gire a porca da união no sentido da seta "SOLTAR". Basta 1/4 de rotação da chave. Conclua a operação com a mão.

A seguir, retire a torneira de bóia PFC de dentro da caixa para melhor verificar alguma obstrução como sujeira retida no silencioso e no pistão.

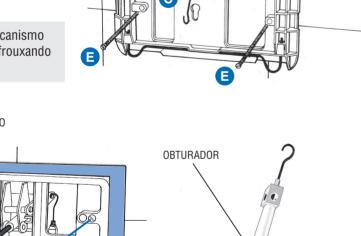


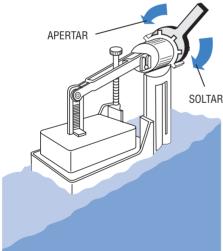







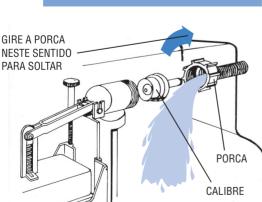

A caixa Montana 9000 vem regulada de fábrica para funcionar com os vasos tradicionais, porém, pode ser ajustada para atuar em conjunto com os vasos do tipo V. D. R. (vazão de descarga reduzida).

Ao utilizar um V. D. R., siga as instruções a seguir para ajustar a caixa, adaptando-a à bacia adotada:

- siga o roteiro de retirada da torneira-bóia até o ítem nº 3 deste manual; - uma vez livre o acesso ao interior da caixa, retire o obturador;
- de posse do obturador, solte as travas de pressão e desloque o flutuador até a posição desejada da escala, de acordo com o número de litros; requisitados por descarga, conforme informações do fabricante do vaso;
- proceda a remontagem no sentido inverso da desmontagem.

ATENÇÃO: Ao recolocar a torneira-bóia em sua sede, certifique-se de que seja fixada na posição vertical, sem tocar nas paredes na frente e/ou do fundo da caixa.

(6) A seguir, com uma das mãos, segure a porca de união e com a outra, retire o calibre de vazão (giclê) que se encontra no interior da porca (vide figura).

> Caso encontre dificuldade na retirada, peça para uma outra pessoa abrir suavemente, o registro da água, enquanto você retira o giclê. Isto facilita a retirada da peça.

Após a retirada do giclê, abra mais o registro na água do banheiro, para deixar a água jorrar livremente até que esteja constatada a limpeza total da tubulação. A seguir, feche o registro geral e remonte o sistema apertando a porca em sentido contrário.



