

1-ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

- * Armazenar em local coberto, protegido do sol, chuva, ações químicas e/ou mecânicas.
- * Utilize estrados de madeira que mantenham as peças no mínimo a 10 cm acima do solo.
- * Ao manusear o produto, tomar cuidado para não bater ou arrastar o mesmo, evitando com isto, qualquer tipo de dano.

2- PREPARAÇÃO PARA PINTURA.

- * Remova toda sujeira da peça utilizando somente água e sabão ou detergente neutro, jamais utilize qualquer tipo de produto químico (solvente, removedor, etc...).
- * Não recomendamos a utilização de espátulas ou lixas nos nossos produtos, porém se for necessário, utilize espátula de madeira ou plástico e lixa d'água fina de acabamento com granulação entre 280 a 320.
- * Após a limpeza, seque bem toda a peça e retire, se possível, todos os acessórios para evitar danos no funcionamento dos mesmos.

3 - PINTURA

- * Certifique-se que a esquadria esteja isenta de poeira.
- * Tipo de tinta: esmalte sintético ou automotiva (siga corretamente as instruções do fabricante da tinta a ser utilizada).
- * Os produtos RAMASSOL já estão prontos para receber diretamente a pintura de acabamento, pois já possuem uma camada de proteção de primer (utilizar primer anticorrosivo para retocar o primer original caso este tenha sido danificado).
- * Recomenda-se aplicar no mínimo 2 demãos de tinta para se obter um melhor acabamento e uma maior proteção do produto.
- * A pintura de acabamento do produto deve ser realizada imediatamente após a conclusão da instalação do mesmo ou num prazo máximo de 60 dias.

4 - CONSERVAÇÃO

- * Lubrificar, sempre que se fizer necessário, as partes móveis (rodízio e guias) da sua esquadria.
- * Manter a esquadria fora de contato com urina animal pois esta é altamente corrosiva.
- * Para limpeza utilize apenas água e sabão ou detergente neutro com bucha macia. Jamais utilize lixa ou palha de aço ou qualquer tipo de produto corrosivo.
- * Para uma maior durabilidade recomenda-se pinturas periódicas a cada 1 (um) ano.

Importante:

A Ramassol isenta-se de quaisquer responsabilidade quanto ao desempenho e durabilidade do produto, quando não ocorrer o fiel cumprimento das instruções descritas neste manual.

*** NÃO SE RECOMENDA O USO DE ESQUADRIAS DE AÇO EM REGIÕES LITORÂNEAS ***




MANUAL DE INSTRUÇÕES

Veneziana / Vitrô de Correr

Sr. Instalador, siga as instruções descritas neste manual e garanta uma instalação perfeita do produto.


Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua escolha pelos produtos do **Grupo Ramassol**. Saiba que este produto passou por um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas de produção.

Saiba também que sua Veneziana / Vitrô de Correr foram produzidos com matéria prima de alta qualidade, além de receberem tratamento anticorrosivo por fosfatização (opcional) e pintura com tinta especial de alta resistência, garantindo assim uma superproteção contra corrosões naturais e uma vida útil ainda maior.

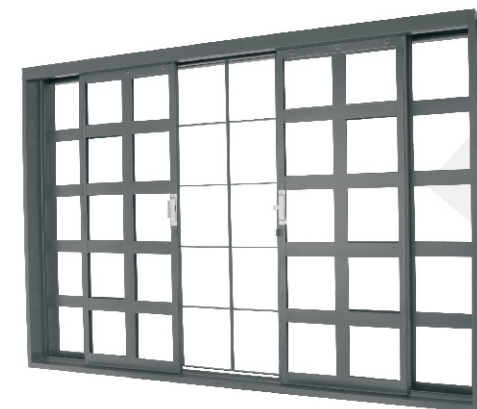

SAC: 0800 773 9505 - gruporamassol.com.br


PREPARAÇÃO DA PAREDE

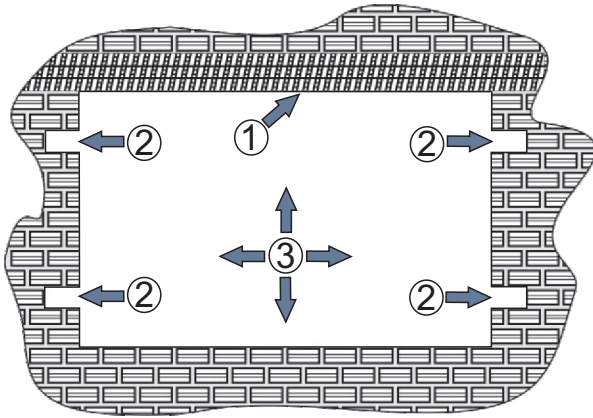

- 1 Faça uma viga estrutural na parte superior do vão, usando ferro redondo.
- 2 Após verificar a posição dos chumbadores, abra espaço para encaixá-los.
- 3 O vão deve ser suficiente para receber a veneziana / vitrô e a massa.

NIVELAMENTO/ALINHAMENTO


Para garantir um perfeito funcionamento das folhas móveis e evitar que haja um empoçamento no trilho inferior, use o prumo nas laterais da veneziana/vitrô para garantir o nivelamento vertical e o nível nas guias inferior e superior para garantir o nivelamento horizontal. Use uma linha horizontal para fazer o alinhamento da peça com a parede.

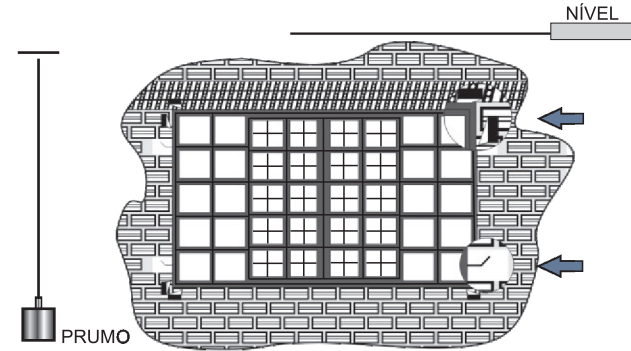

Calçar a veneziana / vitrô somente nos cantos, conforme mostra a figura.


Para fixar os chumbadores use massa forte de cimento ou concreto.

FIXAÇÃO DO VITRÔ BASCULANTE

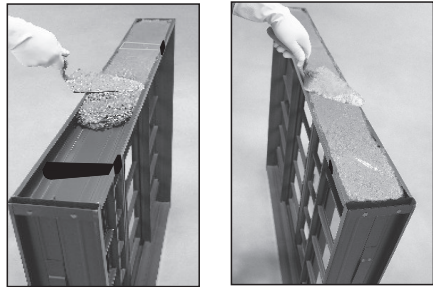

- 1 Vire a veneziana/vitrô com o trilho inferior para cima coloque as pingadeiras alinhadas com os furos para saída de água.
- 2 Feche as folhas móveis e encha com massa forte de cimento a guia inferior da veneziana / vitrô.
- 3 Espere a massa secar completamente antes de voltar a peça na sua posição original para ser assentada.

NÃO PODE SER FEITO

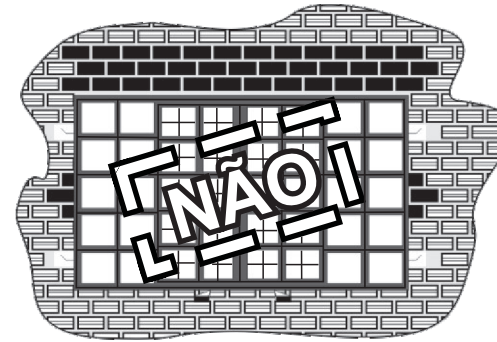


NÃO assentar tijolos diretamente sobre a veneziana / vitrô.

NÃO calçar os trilhos superior e inferior na parte central, pois pode causar o empenamento dos mesmos e travar as folhas móveis. O correto é calçar nas extremidades.

NÃO abrir as folhas móveis da veneziana / vitrô antes da secagem completa da massa.

NIVELAMENTO/ALINHAMENTO

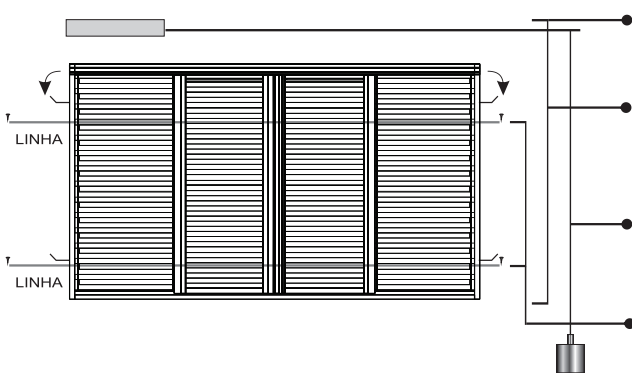


- 1 Abra os chumbadores.
- 2 Coloque a veneziana/vitrô no vão (Folhas móveis para o lado de dentro)
- 3 Use o prumo e o nível para encaixar a veneziana/vitrô na posição correta.
- 4 Alinhe a veneziana/vitrô com a parede utilizando uma linha.


ACABAMENTO PERFEITO

Vitrô


Veneziana

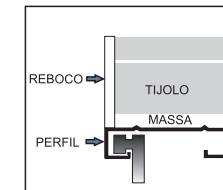

TRILHO SUPERIOR

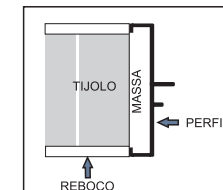

TRILHO LATERAL

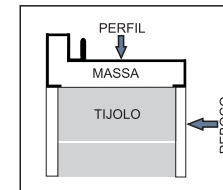

TRILHO INFERIOR