



CONJUNTO ANTI FURTO DE ESTEPE MONTANA –Estepe Externo Manual de instalação


Código 5567

Revisão A 15/09/10

Consulte nosso site
www.jtnindustria.com.br

O Kit é composto por :

- 1 Sistema antifurto;
- 1 Chave segredo e
- 1 Calota externa.

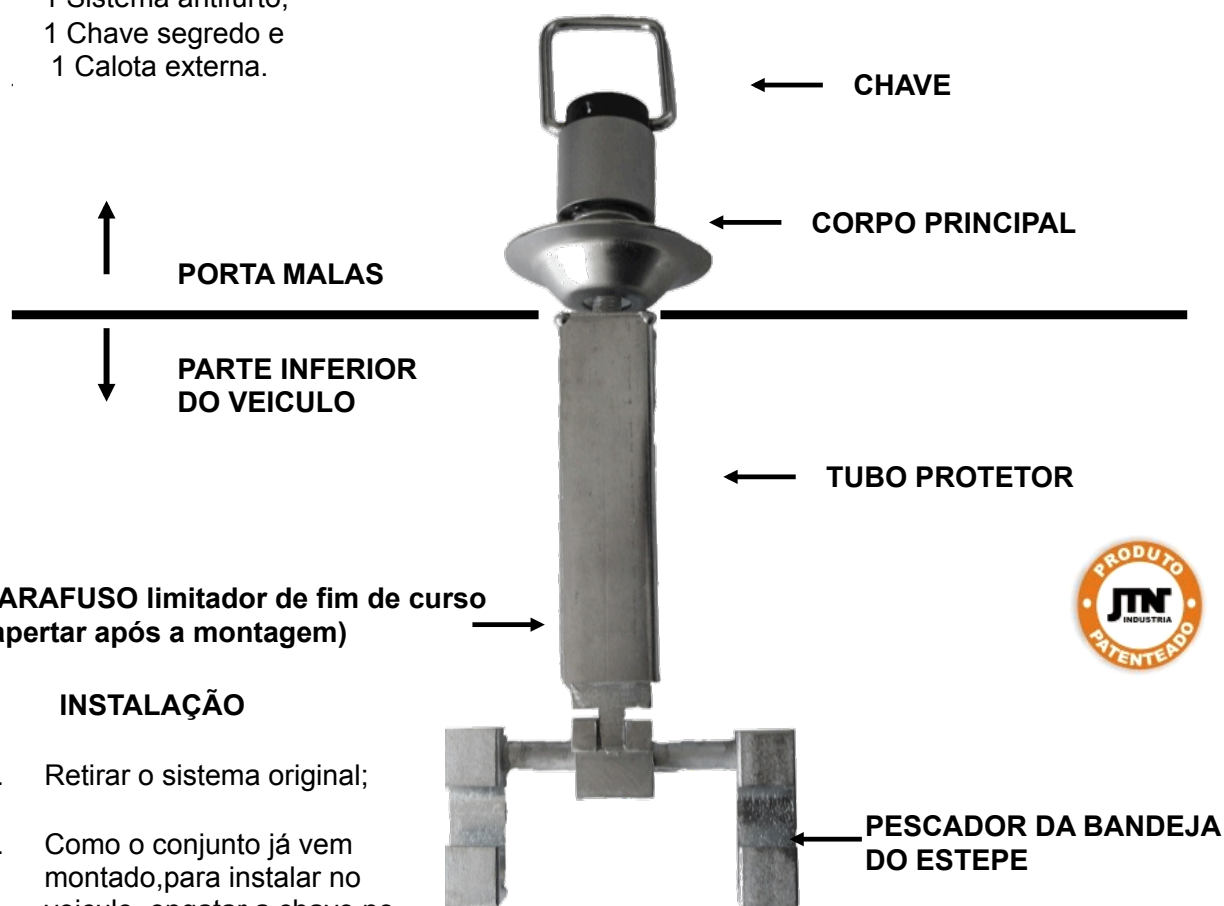

INSTALAÇÃO

1. Retirar o sistema original;
2. Como o conjunto já vem montado, para instalar no veículo, engatar a chave no corpo e desmontá-lo, pois a parte do corpo principal deverá ser parafusada (remontada) na parte inferior (pescador da bandeja do estepe e tubo protetor).



Para a colocação da chave, utilize a seta na chave e encaixe na mesma linha da seta gravada no corpo na peça.

Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está gravado no dispositivo com letra e número.