





SUN SELECTOR

## Instalação Correta do Filme Plástico

### Dobra Tipo C

**INSTALAÇÃO:** Durante a instalação do filme plástico, ao abrir a embalagem, aplicar o rolo sobre os arcos (estrutura) da estufa mantendo o lado liso (sem as dobras) do rolo para baixo, ou seja, em contato com os arcos (estrutura) da estufa. O lado da bobina com as dobras deverá ficar voltado para cima durante a instalação.

Em seguida “deslize” o plástico sobre os arcos (estrutura) da estufa de maneira que a etiqueta de instalação fique voltada para baixo quando for fixar ou loquear o filme plástico, para que a frase “ESTE LADO PARA BAIXO” possa ser lida quando olhada de dentro da estufa. Para garantir a eficácia da função anti estática (anti poeira) siga as instruções acima cuidadosamente. Se houver dúvidas contacte um de nossos representantes comerciais ou distribuidores.

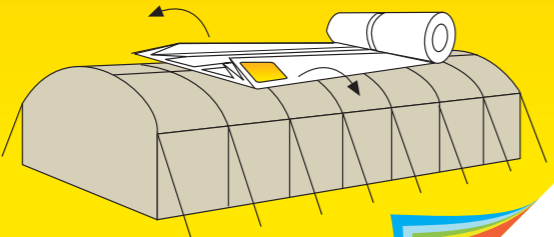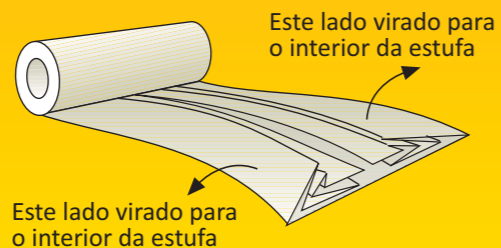

Ginegar Polysack Brasil  
Av. Ana Maria, 600 - Jd. Capitólio - Leme/SP - Brasil - CEP: 13610-430  
Tel./Fax: 55 19 3554-9800 | [www.ginegarpolysack.com.br](http://www.ginegarpolysack.com.br)

A Garantia não cobre o uso incorreto do Filme Plástico.

FILMES  
de  
5  
CAMADAS

**ATENÇÃO | ESTE LADO PARA BAIXO**





SUN SELECTOR

## Instalação Correta do Filme Plástico

### Dobra W Dupla

**INSTALAÇÃO:** Durante a instalação do filme plástico, ao abrir a embalagem, aplicar o rolo sobre os arcos (estrutura) da estufa mantendo o lado liso (sem as dobras) do rolo para baixo, ou seja, em contato com os arcos (estrutura) da estufa. O lado da bobina com as dobras deverá ficar voltado para cima durante a instalação.

Em seguida “deslize” o plástico sobre os arcos (estrutura) da estufa de maneira que a etiqueta de instalação fique voltada para baixo quando for fixar ou loquear o filme plástico, para que a frase “ESTE LADO PARA BAIXO” possa ser lida quando olhada de dentro da estufa. Para garantir a eficácia da função anti estática (anti poeira) siga as instruções acima cuidadosamente. Se houver dúvidas contacte um de nossos representantes comerciais ou distribuidores.

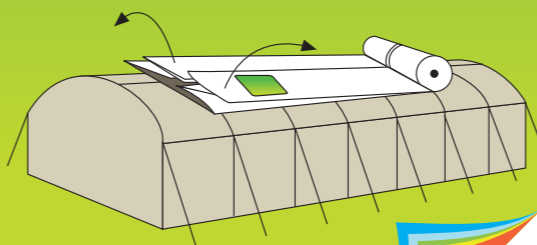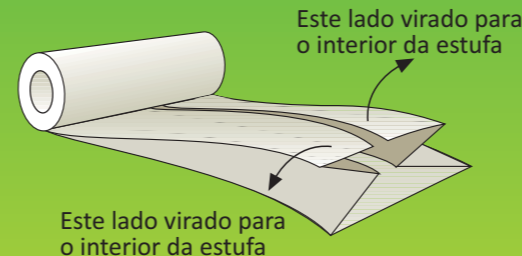

Ginegar Polysack Brasil  
Av. Ana Maria, 600 - Jd. Capitólio - Leme/SP - Brasil - CEP: 13610-430  
Tel./Fax: 55 19 3554-9800 | [www.ginegarpolysack.com.br](http://www.ginegarpolysack.com.br)

A Garantia não cobre o uso incorreto do Filme Plástico.

FILMES  
de  
5  
CAMADAS

**ATENÇÃO | ESTE LADO PARA BAIXO**




SUN SELECTOR

## Instalação Correta do Filme Plástico

### Dobra Central

**INSTALAÇÃO:** Durante a instalação do filme plástico, ao abrir a embalagem, aplicar o rolo sobre os arcos (estrutura) da estufa mantendo o lado liso (sem as dobras) do rolo para baixo, ou seja, em contato com os arcos (estrutura) da estufa. O lado da bobina com as dobras deverá ficar voltado para cima durante a instalação.

Em seguida “deslize” o plástico sobre os arcos (estrutura) da estufa de maneira que a etiqueta de instalação fique voltada para baixo quando for fixar ou loquear o filme plástico, para que a frase “ESTE LADO PARA BAIXO” possa ser lida quando olhada de dentro da estufa. Para garantir a eficácia da função anti estática (anti poeira) siga as instruções acima cuidadosamente. Se houver dúvidas contacte um de nossos representantes comerciais ou distribuidores.

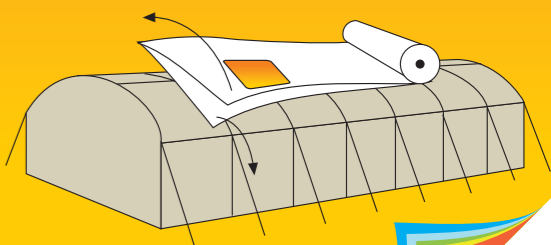

Ginegar Polysack Brasil  
Av. Ana Maria, 600 - Jd. Capitólio - Leme/SP - Brasil - CEP: 13610-430  
Tel./Fax: 55 19 3554-9800 | [www.ginegarpolysack.com.br](http://www.ginegarpolysack.com.br)

A Garantia não cobre o uso incorreto do Filme Plástico.

FILMES  
de  
5  
CAMADAS

**ATENÇÃO | ESTE LADO PARA BAIXO**