

Série Teleflex_900

Conector Rápido SC/APC de Instalação em Obra


Manual de Instalação

Componentes



a : Escala b : Conector c :Cauda
d : Base e apoio e :Envólucro SC
f : Capota de 900µ

A escala incluída (a) mostra as Marca 1 e Marca 2 conforme ilustrado na figura seguinte:

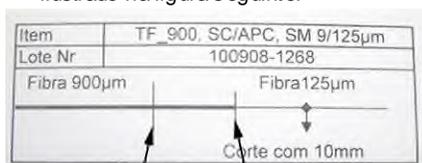

Marca 2 Marca 1



Como Instalar

1. Prepare a fibra com o revestimento de 900µ.
2. Insira a capota na fibra de 900µ
3. Utilizando a escala fornecida marque as posições "Marca 1" e "Marca 2" com auxílio de um marcador.
4. Desnude a fibra (de 900µ para 125µ) desda extremidade até à "Marca 1".
5. Utilizando a máquina de corte "Cleaver" corte 10mm da fibra de 125µ a partir da "Marca 1".
6. Insira a fibra na guia da base de apoio (d) e desloque (Fig.1) até que a "Marca 2" alcance a cauda (c) do conector. Nesta altura sente que a fibra não avança mais. (Fig. 2)
7. Empurre ligeiramente a fibra de modo a fazer uma arco com o objectivo de manter uma pequena pressão no sentido do conector. Fig.3

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



8. Mantendo a fibra de 900µ pressionada firmemente contra a base, com a outra mão desloque o conector contra a fibra de modo a selar a ligação. (Fig. 3)

Ter em atenção

- Quando desloca a fibra deve fazê-lo suavemente.
- No caso de deficiência na montagem anterior o conector pode ser reutilizado 1 a 2 vezes. Para o efeito deve rodar a cauda do conector de modo a permitir retirar a fibra do seu interior. Para reutilizar repetir a partir do passo 1.
- Depois de desembalar o conector deve evitar-se o contacto com poeiras, líquidos, etc.
- A fibra cortada apresenta riscos para a saúde pelo que é recomendado o uso de óculos de protecção e uniforme bem como a reciclagem deste resíduo.

9. Por último retire o conector da base de montagem e insira a capota(f) e o envólucro SC (e). Note que este tem apenas uma posição de encaixe.

Teleflex Lda. – Zona Industrial Aveiro, Lote 30A – 3801-801 Aveiro, Portugal
Tel: +351-234 315 744 Fax: +351-234 315 838 teleflex@teleflex.pt www.teleflex.pt