

Defletor de Ar  
**MERCEDES-BENZ SPRINTER 2013**  
006205



**Manual de Instalação**

[www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast\\_MBZ\\_006205.pdf](http://www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_MBZ_006205.pdf)

## **Aviso**

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:  
**[www.rodoplast.com.br/downloads](http://www.rodoplast.com.br/downloads)**

## Manual de Instalação Defletor de Ar Mercedes-Benz Sprinter 2013

**1)** Para montar o teto comece unindo as laterais do teto ao centro. A fixação dessas peças são feitas através de 7 furos de cada lado.

Utilize apenas os 4 furos destacados na imagem. Os demais furos serão utilizados mais tarde. Para fixar o conjunto do teto utilize de cada lado 4 parafusos sextavados 8x25mm, 8 arruelas de chapeador 8mm (sobre o plástico de cada lado) e 4 porcas auto-travantes 8mm.



**2)** Posicione o rack dianteiro (1) na parte dianteira do teto, de forma que os 2 furos de cada lado do rack coincidam com os furos deixados no passo anterior.

Para fixar o rack ao teto utilize em cada lado 2 parafusos sextavados 8x30mm, 2 arruelas lisas 8mm (lado metal), 2 arruelas de chapeador 8mm (lado plástico) e 2 porcas auto-travantes 8mm.



**3)** No último furo que sobrou em cada lado fixe as barras de fixação lateral (6). Para isso utilize em cada lado 1 parafuso sextavado 8x30mm, 1 arruela lisa 8mm, 2 arruelas de chapeador 8mm e 1 porca auto-travante 8mm. Uma das arruelas de chapeador deve ficar entre o plástico e a barra.



Manual de Instalação  
**Defletor de Ar Mercedes-Benz Sprinter 2013**

**4)** Terminada a união dos componentes do teto, encaixe a borracha de vedação em toda a borda inferior do teto, a qual estará em contato com a cabine. A borracha tem uma aba inclinada, mantenha essa inclinação para fora do teto.



**5)** Depois de encaixada a borracha, na parte interna do teto, a cada 5cm a 10cm ponha um ponto de cola dentro da borracha. Isso servirá para evitar que a borracha deslize.



**6)** Ao final da etapa de montagem do teto, o conjunto deverá estar conforme a imagem.



## Manual de Instalação Defletor de Ar Mercedes-Benz Sprinter 2013

**7)** A instalação do teto inicia com a fixação dos mordentes (5 e 7) e suportes de fixação lateral (3 e 4) em cada lado da cabine.

Os mordentes devem ser colocados abaixo do friso traseiro da cabine.

Seu desenho acompanha a curva do friso, logo, posicione-o de forma que este esteja encaixado nessa curva.



**8)** Logo, posicione os suportes de fixação lateral (3 e 4) sobre os frisos e o mordentes (5 e 7), de forma que os parafusos dos mordentes coincidam com os furos oblongos dos suportes.



**9)** O conjunto do mordente e suporte deve ser fixado conforme a imagem. Fixe esse conjunto utilizando em cada lado da cabine 2 arruelas lisas 8mm e 2 porcas auto-travantes 8mm.




Manual de Instalação  
**Defletor de Ar Mercedes-Benz Sprinter 2013**

**10)** Dê o aperto final nos suportes de fixação (3 e 4).



**11)** Posicione o teto montado sobre a cabine sem deixá-lo na posição final. Certifique-se que a borracha de vedação mantenha toda a extensão da sua aba para fora do defletor. Mantenha uma abertura lateral que seja suficiente para permitir que seja trabalhado dentro do defletor.

Fixe as barras de fixação lateral (6) no furo interno do suporte (3 e 4). Para tanto, utilize em cada lado da cabine 1 parafuso sextavado 8x30mm, 1 arruela lisa 8mm e 1 arruela de pressão 8mm. Dê o aperto final.

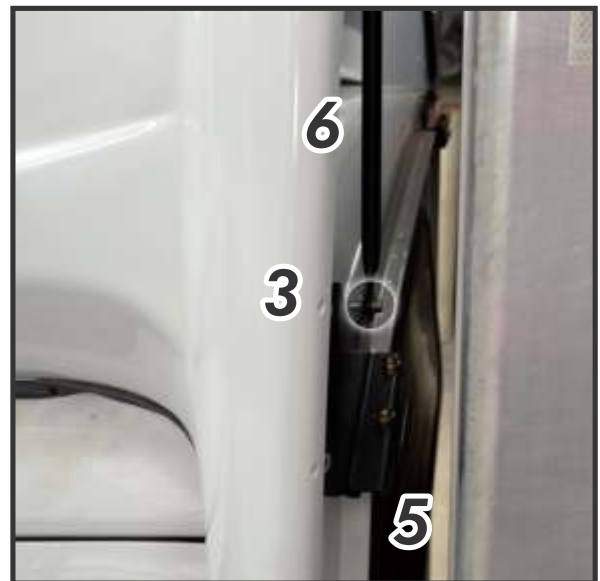

**12)** Encaixe a parte traseira do teto nos suportes de fixação lateral (3 e 4). Para fixá-los utilize em cada lado 2 parafusos sextavados 6x25mm, 2 arruelas de pressão 6mm e 2 arruelas lisas 6mm.



Manual de Instalação  
**Defletor de Ar Mercedes-Benz Sprinter 2013**

**13)** Desencaixe as borrachas das portas e posicione os grampos de fixação (2) de modo que esteja alinhado com o rack dianteiro (1).

Não inicie o aperto dos grampos (2) até que ambos os lados estejam posicionados.



**14)** A fixação dos grampos (2) no rack dianteiro (1) são feitos com 2 parafusos de cada lado 1 encaixado horizontalmente e outro verticalmente.

A fixação vertical é feita em cada lado com 1 parafuso sextavado 8x25mm, 2 arruelas lisas 8mm e 1 porca auto-travante 8mm.



**15)** A fixação horizontal é feita em cada lado com 1 parafuso Sextavado 8x30mm, 1 arruela lisa 8mm e 1 arruela de pressão 8mm.



Manual de Instalação  
**Defletor de Ar Mercedes-Benz Sprinter 2013**

**16)** Terminado a fixação dos grampos (2) encaixe novamente as borrachas das portas.




**Seu defletor de ar Rodoplast está montado.**



Manual de Instalação  
Defletor de Ar Mercedes-Benz Sprinter 2013

**005451**  
Conjunto de Ferragens

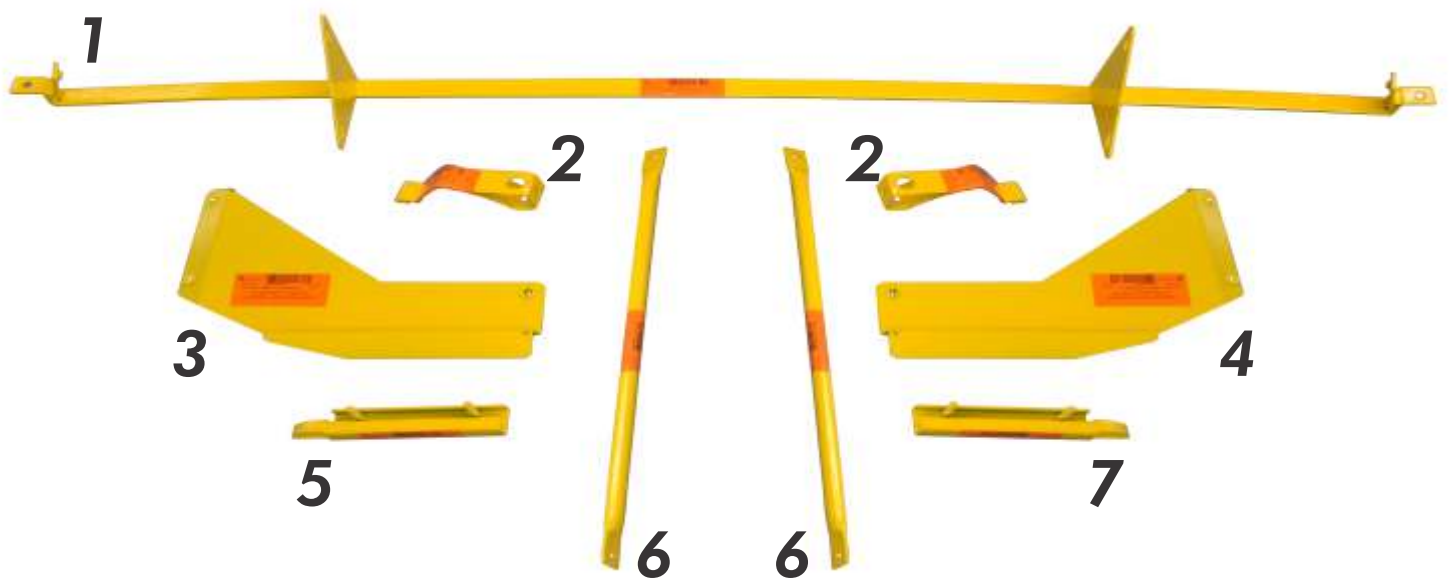

1. 005468 - Rack Dianteiro (1)
2. 005469 - Grampos de Fixação (2)
3. 005470 - Suporte de Fixação Lado Esquerdo (1)
4. 005471 - Suporte de Fixação Lado Direito (1)
5. 005472 - Mordente de Fixação Lado Esquerdo (1)
6. 005473 - Barra de Fixação Lateral (2)
7. 005474 - Mordente de Fixação Lado Direito (1)

Total de Peças: **9 unidades**