



**CONJUNTO ANTI FURTO  
DE ESTEPE  
COURIER  
Manual de Instalação  
Código 5564**

Revisão 24/11/2010

**O Kit é composto por :**  
1 Sistema antifurto;  
1 Chave segredo,  
1 arruela.




**INSTALAÇÃO**

Retirar o parafuso original  
(conservar o suporte existente  
rebitado no chassi)

**Montagem do novo conjunto:**  
desparafusar o corpo principal  
para separá-lo do conjunto tubo  
protetor.

Remontar o conjunto sendo  
que o corpo principal seja  
colocado pela parte superior do  
porta malas e o tubo protetor  
pela parte inferior do veículo  
Atenção: o pescador deverá  
ser recolhido do lado do furo  
guia do pescador(conforme  
indicado por seta)

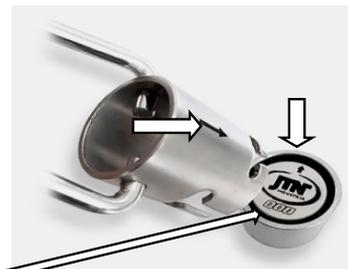

**Atenção**  
Em caso de perda da  
chave, o código para  
adquirir uma nova,  
está estampada no  
dispositivo com letra e  
número.

Para a colocação da chave,  
utilize o ponto na chave e  
encaixe na mesma altura  
do JTN estampado na peça  
(indicado por setas).