



4 - Pannel de Banho Mirage

ASTRA

Suporte da parte inferior:

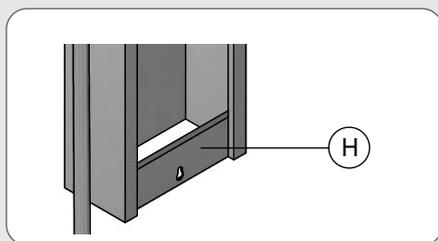

7 - Para obter um melhor acabamento, é recomendado vedar o espaço entre a parede do banheiro e o PAINEL DE BANHO MIRAGE com produto à base de silicone ou similar.

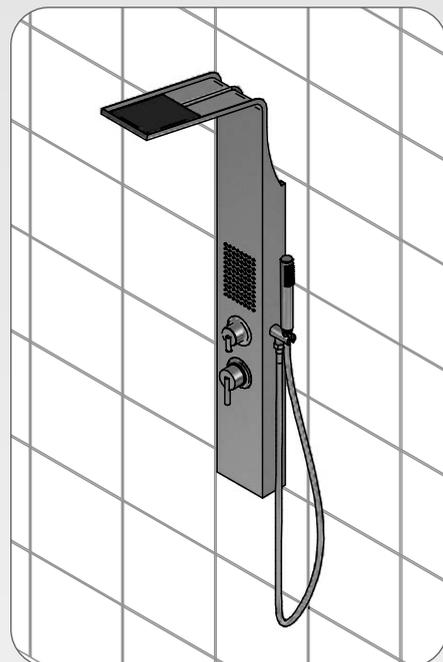

MI.HV7 - Fev/2014

Recomendações

Limpar a superfície do PAINEL DE BANHO MIRAGE com um pano úmido e detergente neutro. Nunca utilizar álcool; produtos à base de cloro ou amônia; abrasivos (sapólio, esponja de aço etc.); solventes (acetona, éter, benzina etc.).

ASTRA

Painel de Banho Mirage

Manual de Instalação

O objetivo deste manual é colocar à disposição do usuário as principais informações sobre a instalação e manutenção do PAINEL DE BANHO. São informações que facilitam a instalação, funcionamento e conservação. Lembrando que a instalação adequada do produto é condição fundamental para o seu bom funcionamento. Portanto, procure sempre um profissional habilitado e de confiança, para garantir uma instalação satisfatória.




SAC 0800.165051
www.astra-sa.com.br

ASTRA

ASTRA S/A Indústria e Comércio
Rua Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera - Cx. Postal: 172
CEP: 13209-700 - Jundiaí - SP - Brasil - Tel.: (11) 4583-7777
C.N.P.J. 50.949.528/0001-80 - Inscr. Est. 407.002.572.119


Montagem do Suporte da Ducha de Mão

- 1 - Desrosqueie a **porca (C)**, soltando também a **arruela de vedação (B)**, que vêm presas no **suporte da ducha de mão (A)**; depois encaixe no furo lateral do pannel de banho. Coloque a arruela de vedação (B), rosqueie a porca (C), depois prenda o **conector de entrada de água (D)**.

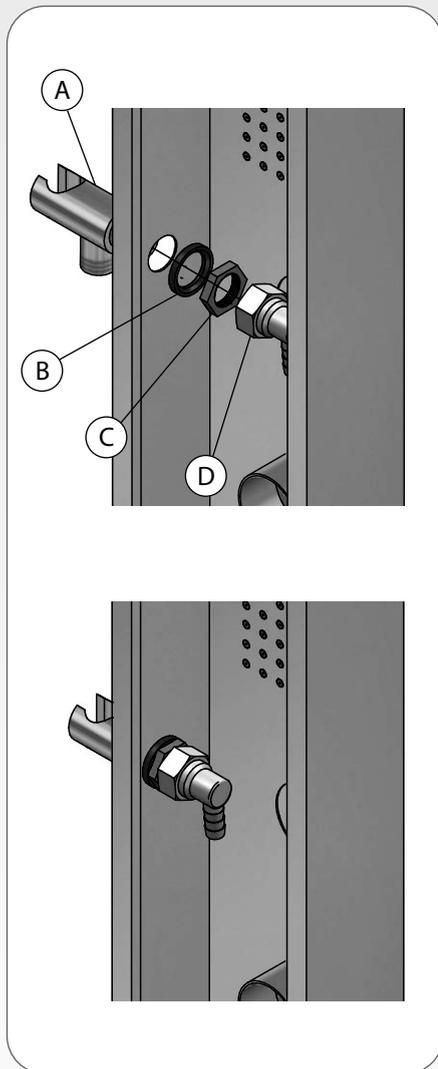


Montagem da Ducha de Mão

- 2 - Coloque a **arruela de vedação (E)** dentro da canopla de fixação e rosqueie a **mangueira flexível (F)** na **ducha de mão (G)**.

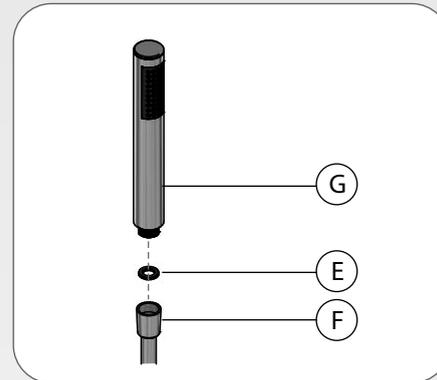

- 3 - Encaixe o outro lado da **mangueira (F)** no **suporte de ducha de mão (A)**, colocando também a **arruela de vedação (E)**.

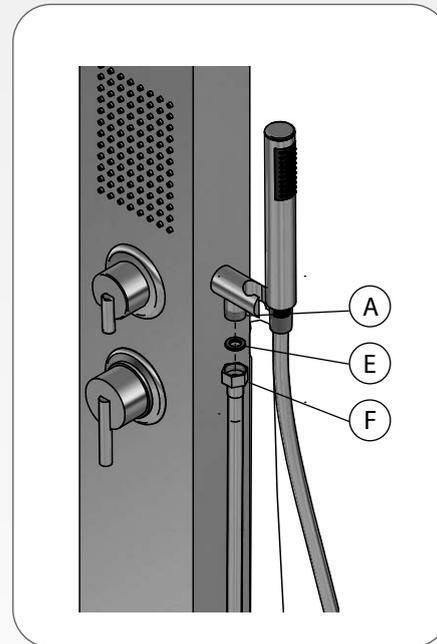

Instalação


Para perfeito funcionamento do pannel, verifique as seguintes especificações:

- Rede pressurizada de 25 mca (metros de coluna d'água).
- Vazão de 16 l/min (litros por minuto).
- É indispensável que os pontos de água fria e quente estejam dentro das dimensões corretas. Se necessário, reposicione-os.

- 4 - Utilizando um lápis, faça a marcação dos furos na parede - usando broca de vídea de Ø 6mm - e fixe a chapa de sustentação e o parafuso inferior.



- 5 - Com auxílio de uma chave de boca de 22mm, faça a ligação das mangueiras de água fria e quente - que se encontram na parte de trás do PAINEL DE BANHO MIRAGE - nos ramais hidráulicos frio e quente, de acordo com a instalação de seu banheiro.

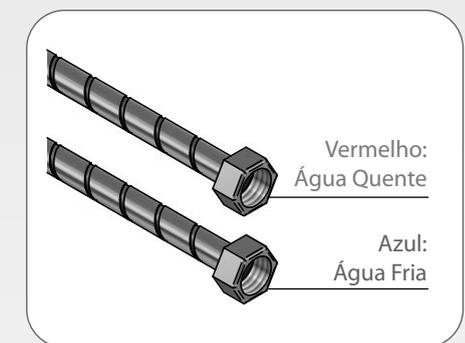

- 6 - Encaixe os **suportes (H)** - presos na parte de trás do produto - na chapa de sustentação e também no parafuso, já instalados na parede de seu banheiro.

