

# Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO VW AMAROK PROTETOR DE CAÇAMBA CÓD.: B962

Verifique se todos os componentes listados estão na caixa

### INSTRUÇÕES


1. Limpe o interior da caçamba antes de colocar o protetor, Corte a fita sspée «D» em tiras e cole a mesma distribuída sobre a caçamba da pick-up.
2. Retire os Ganchos originais da caçamba do veículo indicados nas figuras abaixo.
3. Encaixe os perfis de alumínio «C e F» junto ao protetor «A», retire a fita de proteção do dupla-face item «G», só o suficiente para poder puxar posteriormente.
4. Posicione o protetor de caçamba «A» no veículo, conforme indica as figuras, para encaixar as laterais do protetor é necessário puxar a parte central do protetor e pressionar as laterais encaixando-as em baixo das bordas laterais da caçamba. Retire por completo as fitas dupla face e faça pressão sobre os perfis de alumínio até que a dupla-face pegue aderência.
5. Após montar o protetor «A», fixar novamente os ganchos originais na caçamba do veículo.

### COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B962.201	CONJ. PROT. DE CAÇAMBA
01	B	B959.201	PERFIL ALUMÍNIO 1285mm
02	C	B954.2052	PERFIL ALUMÍNIO 400mm
	D	15677	FITA SSPEE 16m
01	E	B962.202	CONJ. TAMPA COM ABA
01	F	B959.205	PERFIL ALUMÍNIO 1330mm
	G	105414	FITA DUPLA-FACE 12x20

**ATENÇÃO:** Não faça de seu acessório um rebocador.  
Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.


### 01 MONTAGEM DO PROTETOR DE CAÇAMBA.

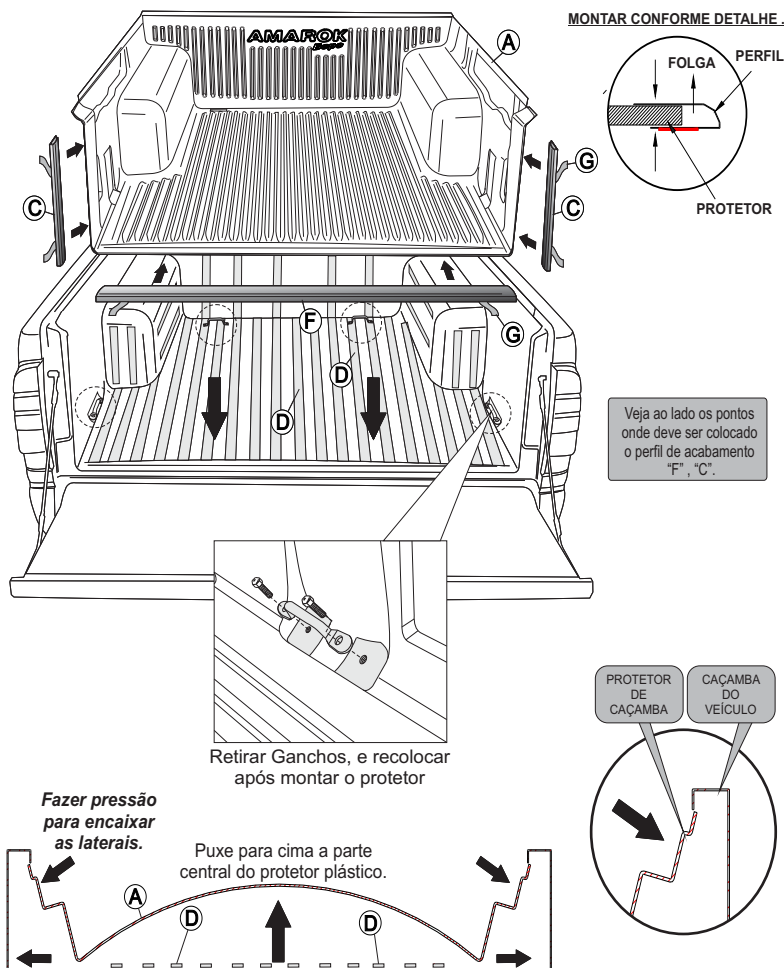

### 02 MONTAGEM DA TAMPA.

Tome o cuidado de manter a ponta do dupla-face para fora, de modo que você possa puxar depois.

↑ FRENTE DO VEÍCULO ↑

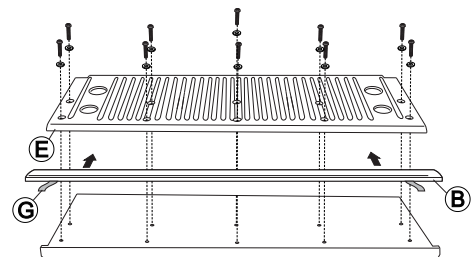

1. Retire as pontas do dupla-face "G", deixando um pedaço para fora, e encaixe o perfil de alumínio "B" na tampa.
2. Posicione o protetor "E" na tampa da caçamba do veículo de modo que fique bem alinhado.
3. Faça pressão sobre os perfis até que o dupla-face pegue aderência e fixe a tampa "E" com os parafusos originais.

Veja acima os pontos onde deve ser colocado o perfil de acabamento "B"

### Manutenção

1. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório
2. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório.

A Bepo agradece sua preferência!

Em caso de dúvidas consulte: [assistencia@bepo.com.br](mailto:assistencia@bepo.com.br)  
ou pelo Fone: (54) - 3291-8200

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## COMPATIBLE CON LOS ACCESORIOS DE VEHÍCULOS VW AMAROK

### PROTECTOR DE CAJA

CÓD.: B962

#### INSTRUÇÕES

1. Limpie el interior de la caja antes de colocar el protector. Cortar la cinta sspee «D» en tiras y distribuido pegar la cinta sobre la caja de la camioneta.
2. Retire el original ganchos situados en la carrocería del vehículo se muestra en las figuras.
3. Fije los perfiles de aluminio «C e F» junto a protector «A», retire la tira protectora de la cinta adhesiva de doble cara «G», sólo lo suficiente para tirar adelante.
4. Coloque lo protector de caja «A» en el vehículo, como se muestra en las figuras, para ajustarse a los lados de el protector se debe levantar la parte central de el protector y presionar a los lados a deslizarse por los bordes laterales de la caja. Elimina por completo la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara y aplique una presión en los perfiles de aluminio hasta la empuñadura agarrar a dos caras.
5. Después de monte el protector «A», vuelva a colocar la original ganchos en la carrocería del vehículo.

#### COMPONENTES


Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B962.201	JUEGO PROTECTOR DE CAJA
01	B	B959.201	PERFIL DE ALUMINIO 1285MM
02	C	B954.2052	PERFIL DE ALUMINIO 400MM
	D	15677	CINTA SSPEE 16 METROS
01	E	B962.202	JUEGO CUBIERTA PROTECTOR
01	F	B959.205	PERFIL DE ALUMINIO 1330MM
	G	105414	CINTA DE DOBLE CARA 12X20

**PRECAUCIÓN: No tome su accesorio tirón. Este producto no puede ser tirado esto puede resultar en daños cuerpo / chasis del vehículo.**

Asegúrese de que todos la componentes que figuran en el manual están en la caja

01

#### MONTAJE DE EL PROTECTOR DE CAJA

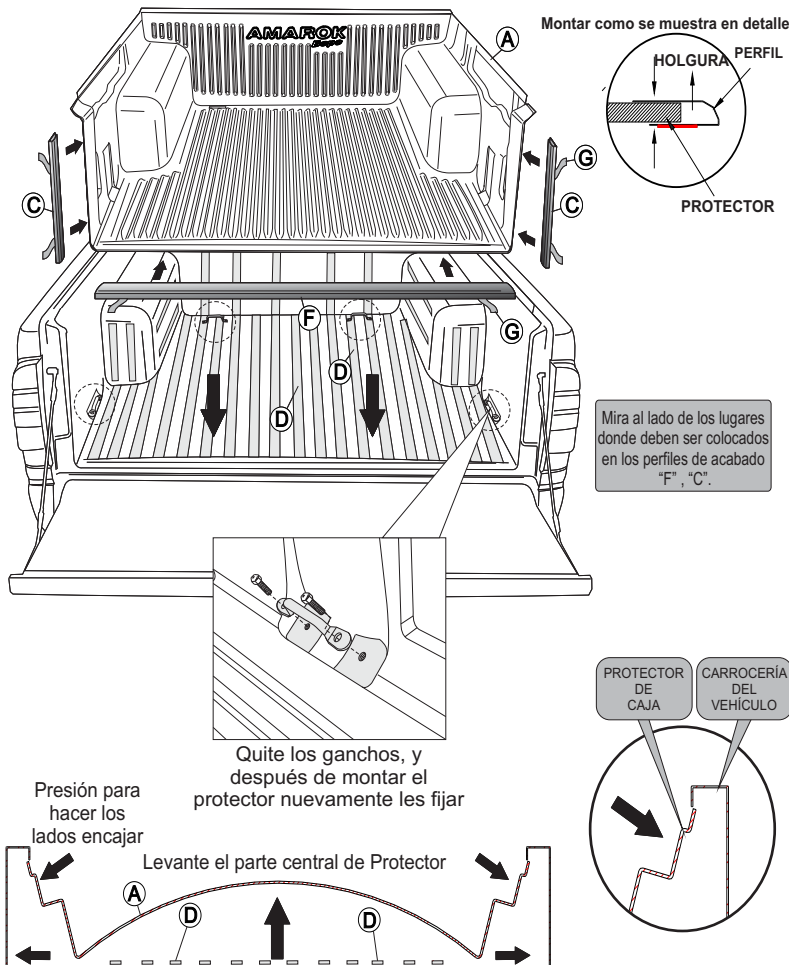


02

#### MONTAJE DE CUBIERTA - PROTECTOR DE CAJA

Tenga cuidado de mantener la punta de cabo cinta doble lado, para que pueda retirarla después.

↑ Delantera del vehículo ↑

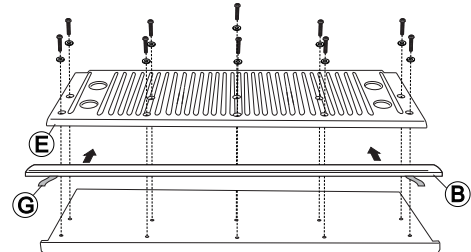

1. Quite los extremos de la cinta de doble cara «G», dejando un pedazo fuera, y adjunte el perfil de aluminio «B» a la cubierta.
2. Posición el Cubierta del protector «E» en la tapa carrocería de vehículo con el fin de mantener la alineación.
3. Presione hacia abajo sobre los perfiles de aluminio hasta que la cinta de doble lado obtener agarre y posteriormente, colocar la tapa con los tornillos originales

Véase más arriba para los lugares donde deben ser colocados el perfiles de aluminio 'B'

#### Mantenimiento

1. Lea atentamente este manual antes de instalar el accesorio.
2. No use limpiadores abrasivos para lavar su accesorio.

El Bepo Gracias a su preferencia!

Em caso de dúvidas consulte: [assistencia@bepo.com.br](mailto:assistencia@bepo.com.br)  
ou pelo Fone: (54) - 3291-8200

Las marcas comerciales mencionadas en este documento y las imágenes reproducidas, son propiedad de sus respectivos fabricantes y aquí solo se utilizan para indicar la aplicabilidad o la eliminación del producto fabricado por Bepo, dada la disposición contenida en el artículo 162 de la Ley 9279/96.