


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Porta de Abrir

Sr. Instalador, siga as instruções descritas neste manual e garanta uma instalação perfeita do produto.

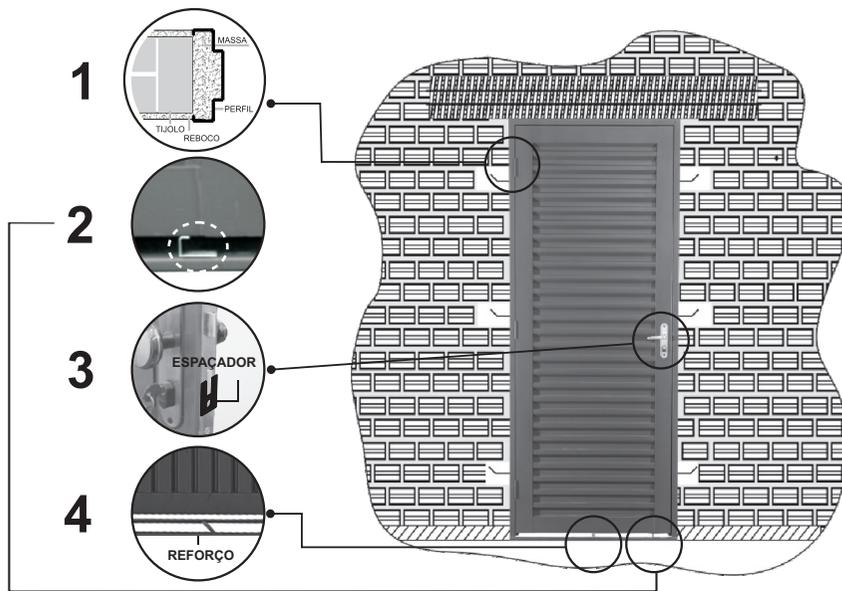

6 - Nas **portas com postigo**, fixar os trincos com parafuso utilizando a marcação existente.



1 - Marcação



2 - Fixar



3 - Final

INSTRUÇÕES FINAIS

1- ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

- * Armazenar em local coberto, protegido do sol, chuva, ações químicas e/ou mecânicas.
- * Utilize estrados de madeira que mantenham as peças no mínimo a 10 cm acima do solo.
- * Ao manusear o produto, tomar cuidado para não bater ou arrastar o mesmo, evitando com isto, qualquer tipo de dano.

2- PREPARAÇÃO PARA PINTURA.

- * Remova toda sujeira da peça utilizando somente água e sabão ou detergente neutro, jamais utilize qualquer tipo de produto químico (solvente, removedor, etc...).
- * Não recomendamos a utilização de espátulas ou lixas nos nossos produtos, porém se for necessário, utilize espátula de madeira ou plástico e lixa d'água fina de acabamento com granulação entre 280 a 320.
- * Após a limpeza, seque bem toda a peça e retire, se possível, todos acessórios para evitar danos no funcionamento dos mesmos.

3- PINTURA

- * Certifique-se que a esquadria esteja isenta de poeira.
- * Tipo de tinta: esmalte sintético ou automotiva (siga corretamente as instruções do fabricante da tinta a ser utilizada).
- * Os produtos RAMASSOL já estão prontos para receber diretamente a pintura de acabamento, pois já possuem uma camada de proteção de primer (utilizar primer anticorrosivo para retocar o primer original caso este tenha sido danificado).
- * Recomenda-se aplicar no mínimo 2 demãos de tinta para se obter um melhor acabamento e uma maior proteção do produto.
- * A pintura de acabamento do produto deve ser realizada imediatamente após a conclusão da instalação do mesmo ou num prazo máximo de 60 dias.

4- CONSERVAÇÃO

- * Manter a esquadria fora de contato com urina animal pois esta é altamente corrosiva.
- * Para limpeza utilize apenas água e sabão ou detergente neutro com bucha macia. Jamais utilize lixa ou palha de aço ou qualquer tipo de produto corrosivo.
- * Para uma maior durabilidade recomenda-se pinturas periódicas a cada 1 (um) ano.

Importante:

A Ramassol isenta-se de quaisquer responsabilidades quanto ao desempenho e durabilidade do produto, quando não ocorrer o fiel cumprimento das instruções descritas neste manual.

* **NÃO SE RECOMENDA O USO DE ESQUADRIAS DE AÇO EM REGIÕES LITORÂNEAS***


Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua escolha pelos produtos do **Grupo Ramassol**. Saiba que este produto passou por um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas de produção.

Saiba também que sua Porta de Abrir foi produzida com matéria prima de alta qualidade, além de receber tratamento anticorrosivo por fosfatização (opcional) e pintura com tinta especial de alta resistência, garantindo assim uma superproteção contra corrosões naturais e uma vida útil ainda maior.




SAC: 0800 773 9505 - gruporamassol.com.br

PREPARAÇÃO DA PAREDE

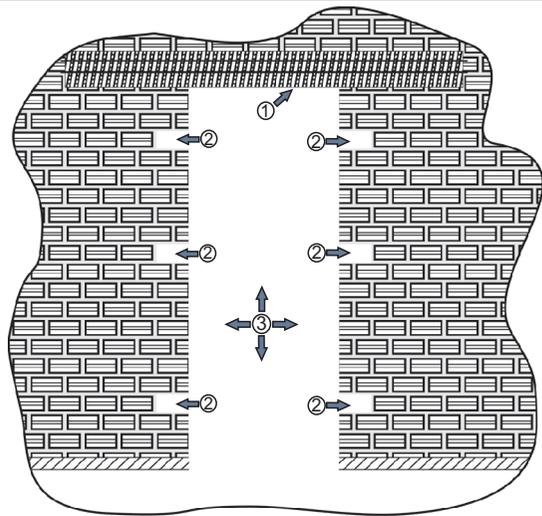

- 1 Faça uma viga estrutural na parte superior do vão, usando ferro redondo.
- 2 Após verificar a posição dos chumbadores, abra espaço para encaixá-los.
- 3 O vão deve ser suficiente para receber a porta de abrir e a massa.


FIXAÇÃO DA PORTA DE ABRIR

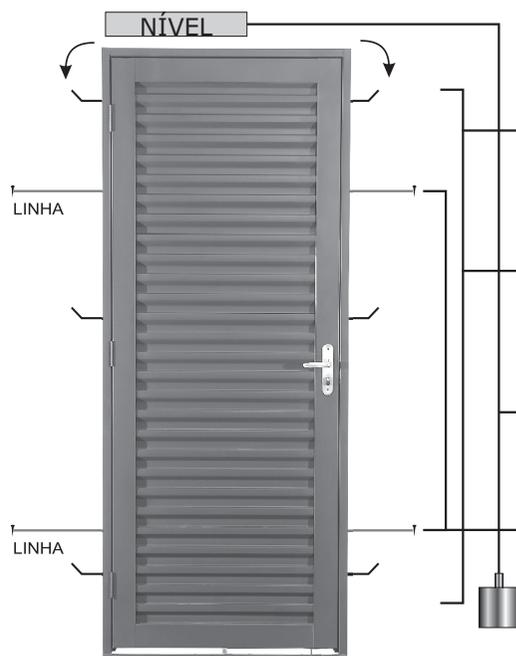

- 1 Abra os chumbadores.
- 2 Coloque a porta de abrir no vão (verifique o lado de abertura desejado)
- 3 Use o prumo e o nível para encaixar a porta de abrir na posição correta.
- 4 Alinhe a porta de abrir com a parede utilizando uma linha.

NIVELAMENTO/ALINHAMENTO

Para garantir um perfeito funcionamento da folha móvel use o prumo nas laterais da porta de abrir para verificar o nivelamento vertical e o nível na guia superior para verificar o nivelamento horizontal. Use uma linha horizontal para fazer o alinhamento da peça com a parede.

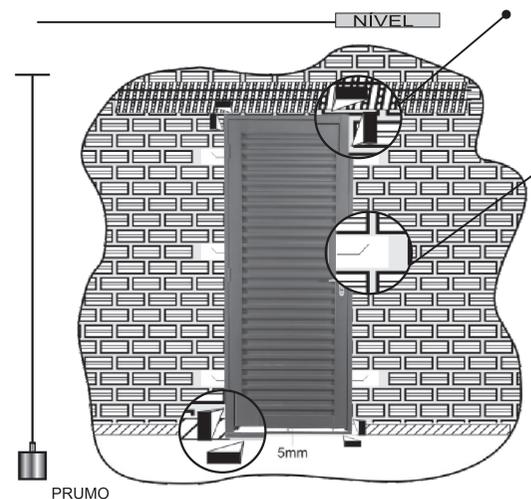


Calçar a porta de abrir somente nos cantos, conforme mostra a figura.

Para fixar os chumbadores use massa forte de cimento ou concreto.

Após verificar o nivelamento e alinhamento, não toque mais na porta até que a massa esteja completamente seca.

NÃO PODE SER FEITO

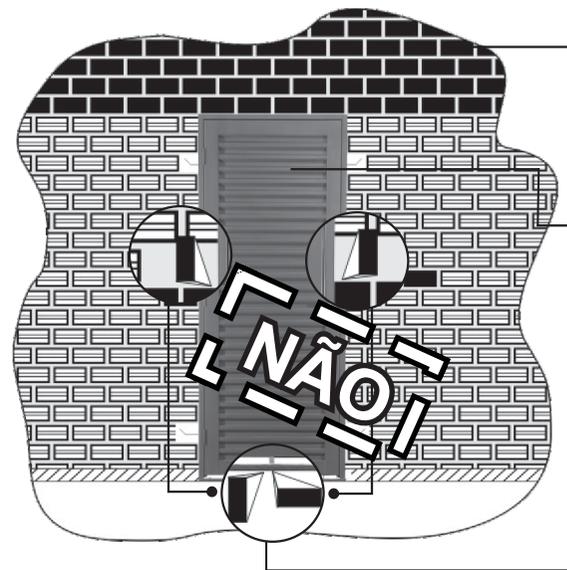

NÃO assentar tijolos diretamente sobre a porta de abrir.

NÃO abrir a folha da porta antes da secagem completa da massa.

NÃO calçar o trilho inferior e os batentes laterais na parte central, pois pode causar o empenamento dos mesmos e travar a folha. O correto é calçar nas extremidades.

ACABAMENTO PERFEITO

- 1 - Preencha com massa os batentes laterais e superior da porta.
- 2 - Retire os calços da porta somente após a secagem da massa.
- 3 - A retirada do reforço inferior da porta para colocação do piso é opcional, desde que o piso acabado cubra totalmente o reforço.
- 4 - Somente retire o espaçador do parafuso de fixação do tambor depois que a porta estiver totalmente chumbada.
- 5 - Tome cuidado ao rebocar a parede, evite respingos sobre a porta, caso isto aconteça, limpe imediatamente com pano úmido. **Não utilize outros produtos para limpeza.**