

# INSTALAÇÃO

## 1. Análise do contrapiso




**a) Umidade** – O contrapiso sempre transmite umidade, especialmente quando em contato direto com o solo (andares térreos).

- › Para avaliar a umidade, corte vários pedaços de plástico (polietileno) de 50x50 cm.
- › Fixe-os com fita adesiva em diversas áreas do contrapiso e observe após 48 horas.
- › Levante a borda de cada plástico. Caso escorra água, existam marcas de condensação ou escurecimento do contrapiso, há indicação de problemas de umidade, o que impede a instalação do Adoro.



**b) Irregularidade** – A superfície sobre a qual o piso será instalado deve estar limpa, seca e regularizada, sem imperfeições superiores a 3 mm.

## 2. Modulação ou alinhamento do Adoro

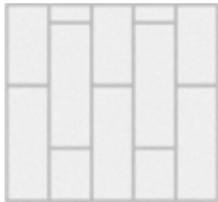

Antes de iniciar a instalação, meça o local e calcule quantas régua serão dispostas em cada fileira.


## 3. Arremates

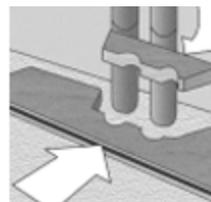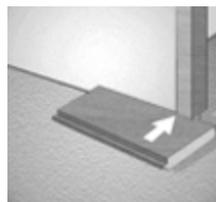

**a) Batentes** – Os batentes das portas devem ser cortados. Para isso, utilize como medida e apoio um pedaço de régua, da manta ou do Eucasoft Premium, caso este seja utilizado. Corte o suficiente para que a régua deslize por baixo do batente. Lembre-se de deixar uma folga de 15 mm na profundidade.


**b) Tubulação** – Caso encontre alguma tubulação, recorte a régua como mostra a ilustração. Coloque a régua e encaixe o recorte atrás da tubulação.

## 4. Início da instalação

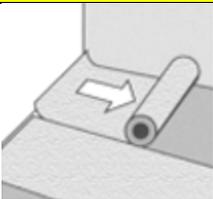

Cubra, em primeiro lugar, o contrapiso com a manta Eucasoft Premium de 2 mm. Caso a instalação seja feita em pavimento térreo, em contato com o solo, devem ser utilizados, sobre o contrapiso, um filme plástico (exceto lona preta), a manta de polietileno Eucasoft Premium de 2 mm e o Adoro. Para um melhor isolamento acústico, substitua o uso da manta Eucasoft Premium de 2 mm pelo Eucasoft Premium (vide item 13 - Instalação do Eucasoft Premium). A manta Eucasoft Premium de 2 mm deve ser instalada com os logotipos voltados para baixo.

## 5. Ordem de colocação

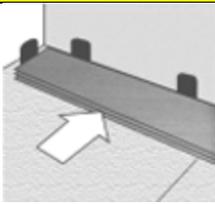

a) Coloque a primeira fileira de régua com o lado macho voltado para a parede. Depois um espaçador entre a parede e as régua.


*Nota:* Assegure-se de que as régua não fiquem encostadas na parede. Deixe de 8 a 10 mm de espaço para permitir a dilatação, evitando um possível "travamento" do Adoro.

## 6. Aplicação da cola PVA D3 Eucafloor (Topo)



Aplique uma camada de cola PVA D3 Eucafloor no lado fêmea (topo da régua) e em quantidade suficiente para que, ao pressionar a régua em sua colocação, a cola suba até a superfície. Esta operação ajuda a calafetar a junta, evitando a penetração de líquidos.

## 7. Instalação do Topo

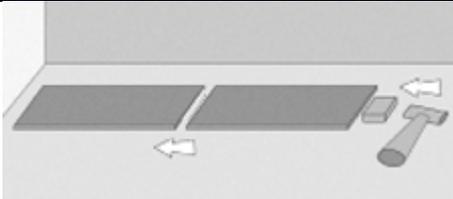


Encaixe a régua com a cola já colocada no lado fêmea e instale a mesma com a utilização do bloco batente e martelo, respeitando o espaço de dilatação. Faça esse procedimento até o término da 1ª fileira.

## 8. Limpeza da cola PVA D3 Eucafloor




Limpe a cola excedente com um pano limpo, umedecido em água e bem torcido, imediatamente após o encaixe.

## 9. Aplicação da Cola PVA D3 (longitudinal)

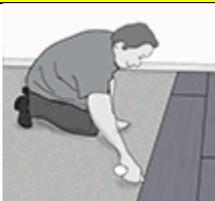

Aplique a cola PVA D3 Eucafloor no lado fêmea (longitudinal) da régua que foi instalada.

## 10. Instalação longitudinal

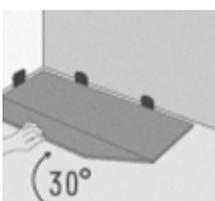

Coloque a régua a ser instalada em um ângulo entre 20 e 30 graus (como na imagem). Introduza o lado macho no lado fêmea da régua já instalada. Abaixee-a fazendo movimentos suaves para cima e para baixo até que ocorra um encaixe perfeito.

## 11. Importância do alinhamento






É importante que o alinhamento seja feito de forma alternada, conforme o desenho. Caso tenha recortado um pedaço da última régua, pode começar a fileira seguinte com esse pedaço. Calcule para que as régua recortadas das extremidades tenham o mesmo comprimento e sejam superiores a 20 cm.

## 12. Ajuste das fileiras



Depois de colocar a última régua de cada fileira, assegure-se de que todas as juntas se encaixem perfeitamente. Utilize para isso uma alavanca e a cinta de tração.

## 13. Instalação do Eucasoft Premium

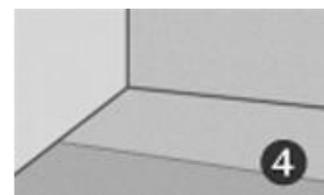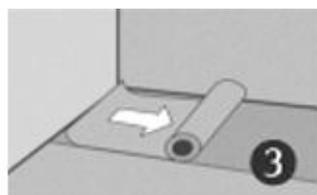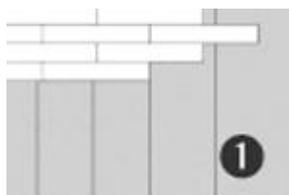

- › Os rolos do Eucasoft Premium devem ser instalados diretamente sobre o contrapiso, sempre no sentido oposto ao da colocação das régua do Adoro (ilustrações 1 e 2).
- › O Eucasoft Premium deve ser instalado rente às paredes e lado a lado, sem deixar espaços vazios. (ilustrações 3 e 4).
- › Na instalação do Eucasoft Premium, utilize de preferência o material sem emendas (ilustração 4). A manta Eucasoft Premium deve ser instalada com os logotipos voltados para baixo.