

Cegonheiro
MAN TGX
007031



Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_MAN_007031.pdf

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Manual de Instalação Defletor de Ar MAN TGX

1) Retire as tampas dos furos de ambos os lados da cabine conforme mostram as imagens. Ao todo são 12 tampas, das quais 4 estão sobre o teto, 4 estão na parte superior e 4 estão na parte inferior.

No lado esquerdo da cabine um dos furos inferiores estará atrás do filtro.



2) No lado direito, fixe o suporte **6** como mostra a imagem. Utilize 2 parafusos sextavados 8x25mm, 2 arruelas de pressão 8mm, 2 arruelas lisas 8mm. Entre a ferragem e a cabine utilize 2 arruelas de borracha.

Repita a operação no lado esquerdo utilizando o suporte **5**. Note que o suporte **5** é mais comprido que o suporte **6** e utiliza 3 conjuntos de parafusos e arruelas ao invés de 2.



Manual de Instalação Defletor de Ar MAN TGX

3) No lado direito, instale o suporte **4**. Utilize 2 parafusos sextavados 8x25mm, 2 arruelas de pressão 8mm, 2 arruelas lisas 8mm. Entre a ferragem e a cabine utilize 2 arruelas de borracha.

Repita o processo no lado esquerdo da cabine com o suporte **3**.



4) No lado direito do teto da cabine instale o suporte **2**. Utilize 2 parafusos sextavados 8x25mm, 2 arruelas de pressão 8mm e 2 arruelas lisas 8mm.

Repita a operação no lado esquerdo utilizando o suporte **1**.



5) De acordo ao mostrado na imagem, cole 3 borrachas nas laterais inferiores. Uma na parte inferior, outra no centro e mais uma na parte superior das laterais. Essas borrachas evitarão a fricção entre os plásticos e a cabine.



Manual de Instalação Defletor de Ar MAN TGX

6) Instale as laterais inferiores nos suportes inferiores **5** e **6**. Na parte externa do lado direito utilize 1 parafuso fenda cruzada 8x25mm preto, 1 arruela lisa 8mm e 1 porca auto-travante 8mm, e na parte traseira 1 parafuso fenda cruzada 6x20mm preto, 2 arruelas lisas 6mm pretas e 1 porca auto-travante 6mm. Repita a operação no lado esquerdo porém utilizando 1 parafuso fenda cruzada 8x30mm preto na lateral. Não utilize os suportes **3** e **4**, pois estes serão utilizados no próximo passo.



7) Cole nas laterais superiores 2 borrachas conforme mostra a imagem. Essas borrachas evitarão o atrito entre os plásticos e a cabine.



8) Instale as laterais superiores sobre os suportes **3** e **4**. Em cada lado, fixe o suporte e as laterais superior e inferior utilizando: 2 parafusos sextavados 8x30mm, 4 arruelas lisas 8mm e 2 porcas auto-travantes 8mm.



Manual de Instalação Defletor de Ar MAN TGX

9) No lado direito fixe o extensor **12** utilizando o parafuso da escada, como mostra a imagem. Fixe o extensor **11** no espaço reservado no centro da lateral inferior utilizando: 1 parafuso fenda cruzada 8x25mm preto na parte externa, e 1 arruela lisa 8mm e 1 porca auto-travante 8mm na parte interna. Poda dar o aperto e contra-aperto entre os extensores utilize 1 parafuso sextavado 6x16mm e 1 porca sextavada 6mm.



10) No lado esquerdo fixe o extensor **8** no parafuso do filtro, como mostra a imagem. Fixe o extensor **9** no espaço reservado no centro da lateral inferior utilizando: 1 parafuso fenda cruzada 8x25mm preto na parte externa; e na parte interna 1 arruela lisa 8mm e 1 porca auto-travante 8mm. Poda dar o aperto e contra-aperto entre os extensores utilize 1 parafuso sextavado 6x16mm e 1 porca sextavada 6mm.



11) No lado direito, fixe o extensor **10** na parte inferior da lateral utilizando 1 parafuso fenda cruzada 6x20mm preto, 2 arruelas lisas pretas 6mm e 1 porca auto-travante 6mm. Fixe o extensor **9** no suporte **6** utilizando 1 parafuso fenda cruzada 6x20mm preto, 2 arruelas lisas pretas 6mm e 1 porca auto-travante 6mm. Repita este passo no lado esquerdo utilizando extensores **7** e **9**, fixando o extensor **7** no parafuso do suporte atrás do filtro e o extensor **9** na lateral.



Manual de Instalação Defletor de Ar MAN TGX

12) Encaixe a borracha em toda a borda do teto que entrará em contato com o teto da cabine. Cuide para que a aba da borracha esteja virada para fora. Para evitar que essa borracha se desencaixe, a cada 10cm ou 15cm ponha um ponto de cola dentro dela.



13) Posicione o teto sobre a cabine coincidindo as furações deste com as laterais superiores. Para fixar utilize em cada lado: 2 parafusos fenda cruzadas 6x25mm pretos, 4 arruela lisas pretas 9mm e 2 porcas auto-travantes 6mm.



14) Fixe também o teto aos suportes **1** e **2** instalados sobre a cabine utilizando em cada lado: 2 parafusos fenda cruzada 6x20mm pretos, 4 arruelas lisas 6mm e 2 porcas auto-travantes 6mm.



Manual de Instalação
Defletor de Ar MAN TGX



Seu defletor de ar Rodoplast está montado.


Manual de Instalação
Defletor de Ar MAN TGX



Manual de Instalação
Defletor de Ar MAN TGX

007028

Conjunto de Ferragens

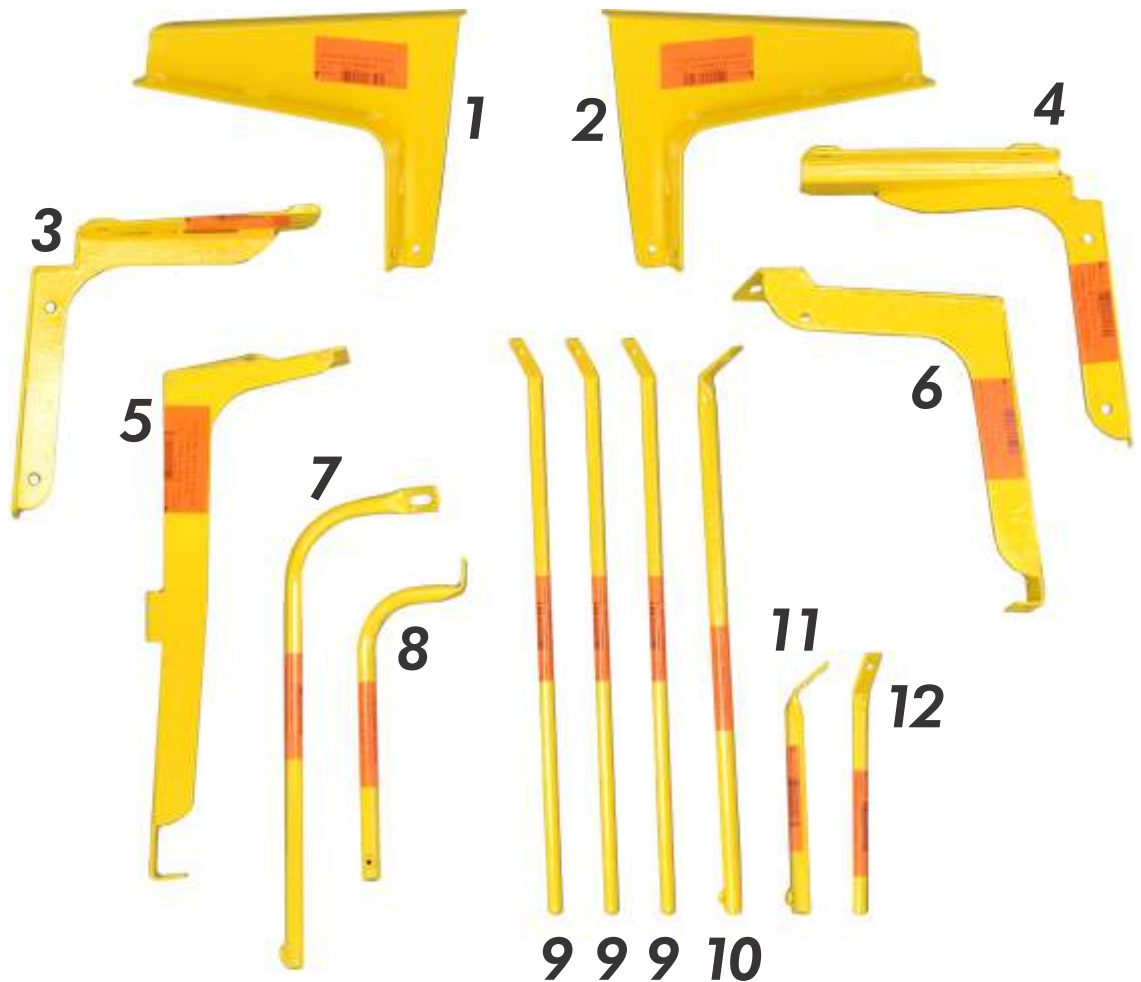

- 1. 007015 - Suporte Teto Lado Esquerdo (1)
- 2. 007014 - Suporte Teto Lado Direito (1)
- 3. 005520 - Suporte Superior Lado Esquerdo (1)
- 4. 005522 - Suporte Superior Lado Direito (1)
- 5. 005521 - Suporte Inferior Lado Esquerdo (1)
- 6. 005523 - Suporte Inferior Lado Direito (1)
- 7. 005526 - Barra Estabilização Lateral Externa Lado Esquerdo (1)
- 8. 003116 - Barra Estabilização Inferior Externa Lado Esquerdo (1)
- 9. 002192 - Barra Estabilização Interna 550mm(3)
- 10. 002193 - Barra Estabilização Lateral Externa Lado Direito (1)
- 11. 002828 - Barra Estabilização Inferior Externa 250mm Lado Direito (1)
- 12. 002829 - Barra Estabilização Inferior Interna 250mm Lado Direito (1)

Total de Peças: **14 unidades**