




Para fazer a instalação é necessário a utilização de uma serra circular, uma parafusadeira e uma trena.

O conjunto é composto por:

- Perfil Superior: fornecido com as escovas, tela e perfil inferior;
- Perfil Lateral: Fornecido já com a escova anti-vento;
- Conjunto de Fixação: Contém a mola, freio, todas as conexões e elementos de fixação para a montagem de 1 janela.

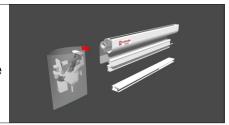



Para começar separe o perfil inferior do resto do conjunto (mantenha a tela dentro do perfil superior), o conjunto superior deverá ser cortado 75mm menor que a medida da largura do vão. Depois reduza mais 25mm o perfil inferior.

Já o perfil lateral deverá ser cortado 47mm menor que a medida da altura do vão.





Junto com o kit é fornecido os seguintes elementos de fixação:


1 pç - Chave alem 4,00mm

1 pc - Chave alem 2,50mm

10 pç - Parafuso nr.1 (12mm)

2 pc - Parafuso nr.2 (6,5mm)

Comece montando o perfil lateral, encaixe a conexão superior conforme mostra a figura.

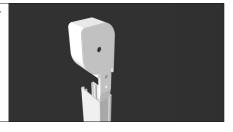



SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000

R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO CEP 03021.000 - SAO PAULO - SP

CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233 AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA


WWW.CATUMBI.COM.BR





Prenda com o parafuso nr. 2, use a chave alem que vem junto com o kit. Antes de prender o parafuso verifique se a conexão ficou bem encostada ao perfil.


Depois encaixe a trava interna inferior por dentro do perfil, observe que há um lado certo para ser colocada, a parte maior fica encaixada na parte de fora da janela.

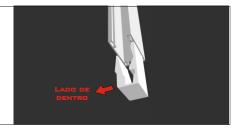



Deixe a trava interna inferior alinhada com final do perfil e a prenda com um parafuso.


Você também pode utilizar a conexão externa, para tanto o perfil deve ser reduzido mais 38mm. A maior vantagem é que esta trava esconde marcas do corte do perfil e permite uma pequena correção caso o perfil tenha sido cortado menor.

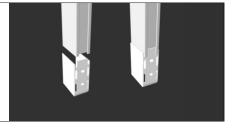



O primeiro passo para começar a trabalhar o conjunto superior é conectar as peças ao perfil inferior (veja a ilustração), o puxador deverá ser colocado antes das conexões laterais.

Depois encaixe o freio do seu lado direito e prenda a conexão com dois parafusos, em seguida parasufe o fuso de ajuste da largura com a chave alem de 4,00mm que vem junto ao kit.

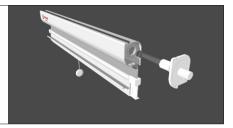



SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000

R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO CEP 03021.000 - SAO PAULO - SP

CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233 AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA

WWW.CATUMBI.COM.BR



Verifique se o encaixe do canal da escova está desobstruído antes de inserir a mola, insira do lado oposto do freio, segure a conexão bem firme e comece a girar. Em média são necessárias 7 voltas após a tensão da mola começar a puxar a tela, se preferir um acionamento mais rápido é só dar mais voltas. Após prender os parafusos encaixe o fuso de ajuste de largura.





Monte o conjunto conforme indica a figura e verifique se o mesmo entra sem folga no vão da janela.

Caso exista alguma folga, utilize a chave alem de 4,00mm que já 🔀 vem no kit e faça a regulagem fina de largura, deixe de tal modo que não fique nenhuma folga.





Após o ajuste, encaixe todo o conjunto no vão.

Com o auxílio de uma furadeira, faça de 2 a 3 furos em ambos os lados.





Utilize os parafusos enviados junto com o kit para fazer a fixação, utilize uma bucha se for fixar diretamente na parede, repita a operação para o outro lado.



SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000

R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO CEP 03021.000 - SAO PAULO - SP

CAMPINAS: TEL.: 19 - 3272.6233

AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA



Pronto, sua tela mosquiteira recolhível já está montada. Para 🔡 utilizar force a barra inferior para baixo até sentir que as travas estão presas, para abrir, basta forçar para baixo e torcer o perfil inferior até sentir que as travas estão soltas, depois é só soltar.





SÃO PAULO: TEL.: 11 - 2291.4000

R.CATUMBI, 861 - BELENZINHO CEP 03021.000 - SAO PAULO - SP

TEL.: 19 - 3272.6233 CAMPINAS:

AV.GAL.CARNEIRO, 411 - PONTE PRETA CEP 13041.306 - CAMPINAS - SP