



# KIT ATM


## MANUAL DE INSTALAÇÃO

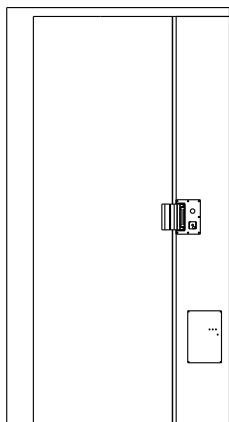

### Itens que acompanham:

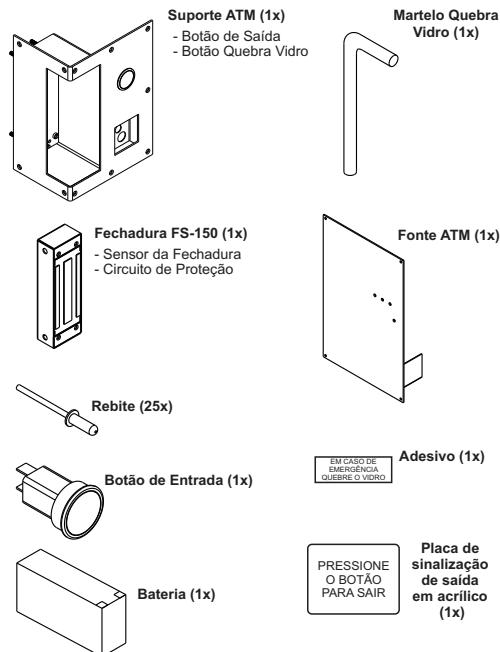

01


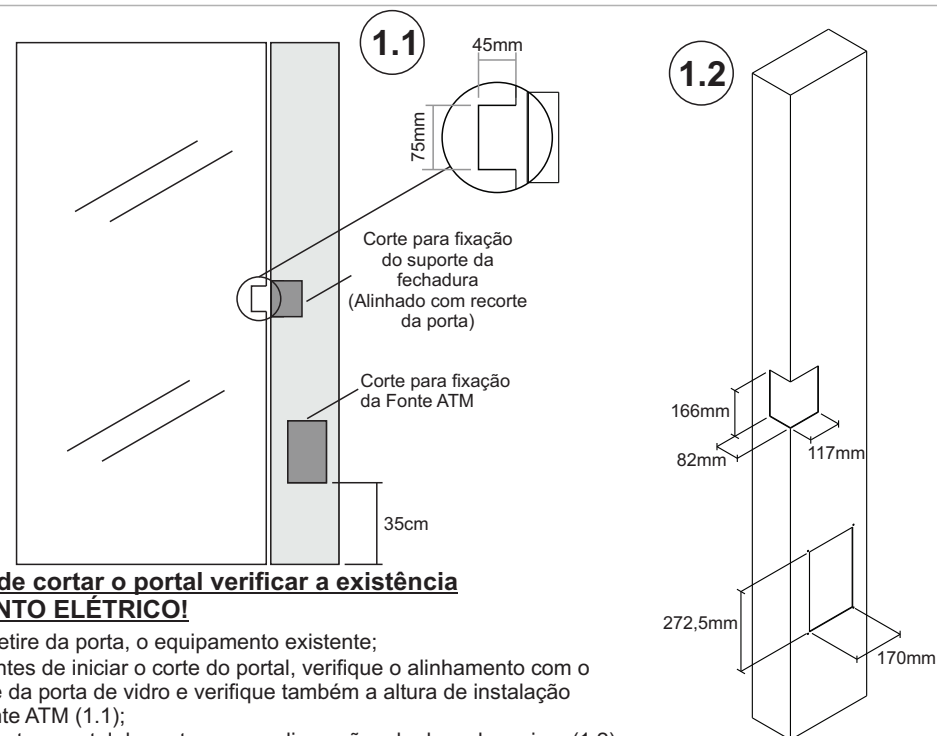


### Antes de cortar o portal verificar a existência do PONTO ELÉTRICO!

- 1A** - Retire da porta, o equipamento existente;  
**1B** - Antes de iniciar o corte do portal, verifique o alinhamento com o recorte da porta de vidro e verifique também a altura de instalação da Fonte ATM (1.1);  
**1C** - Corte o portal da porta com as dimensões do desenho acima (1.2):


02

**2A** - Antes de fixar o suporte no portal e a fechadura, verifique o alinhamento do mesmo com a porta de vidro;

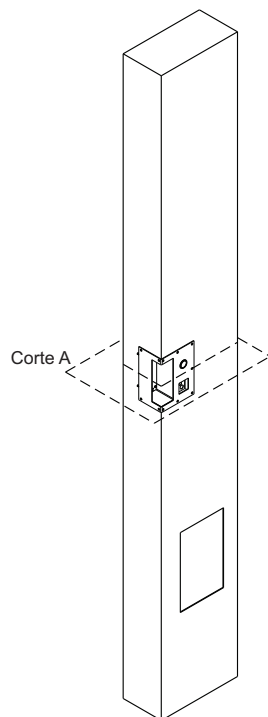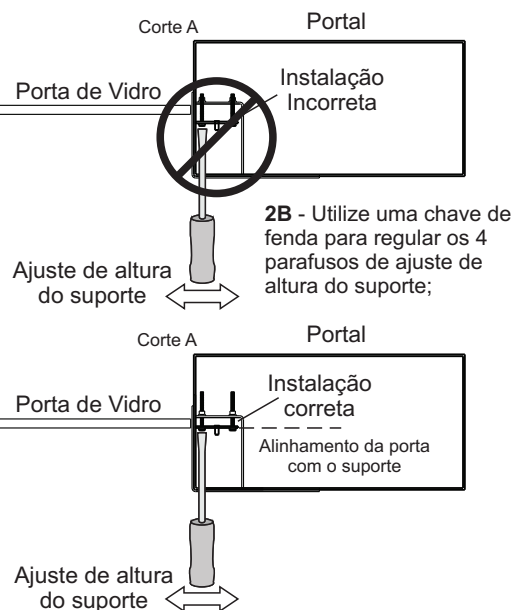

03


**3A** - Antes de fixar a fechadura e a fonte no portal, faça as ligações elétricas necessárias de acordo com o desenho:

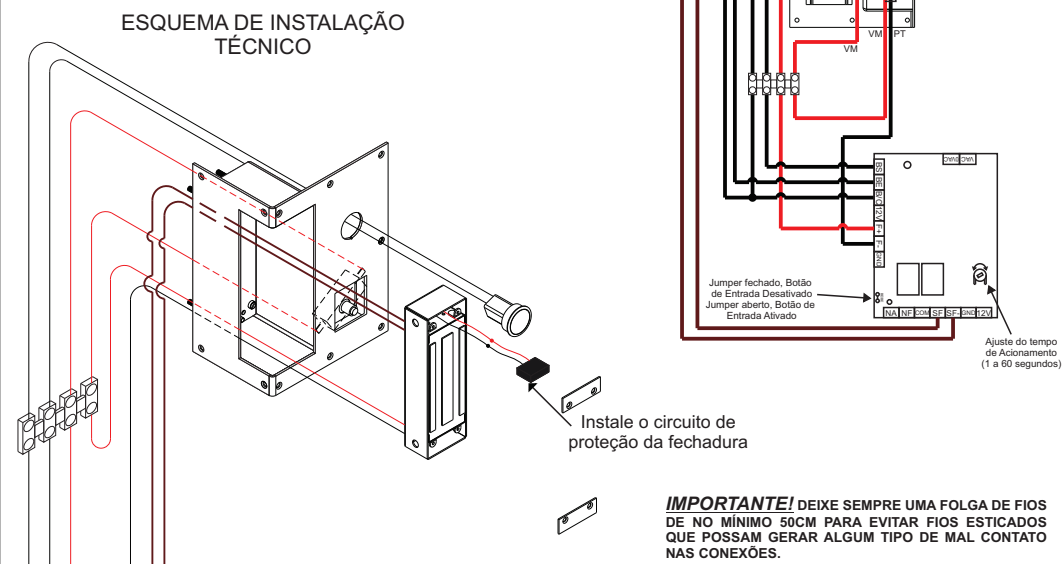

**IMPORTANTE!** DEIXE SEMPRE UMA FOLGA DE FIOS DE NO MÍNIMO 50CM PARA EVITAR FIOS ESTICADOS QUE POSSAM GERAR ALGUM TIPO DE MAL CONTATO NAS CONEXÕES.


04

## ESQUEMA DE LIGAÇÃO COMPLETO

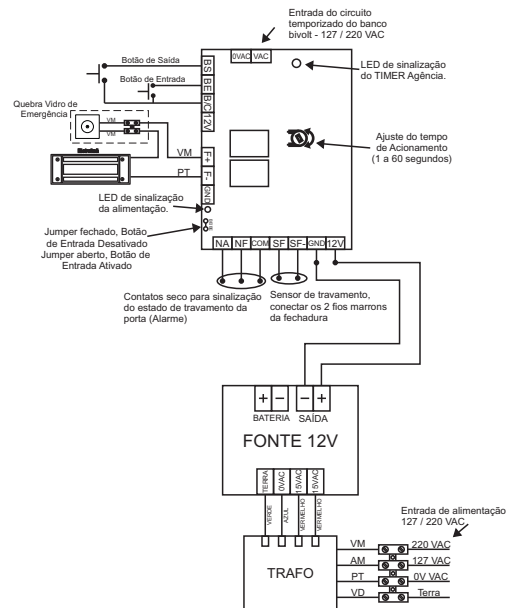

05

4A - Terminado as conexões elétricas no equipamento, fixe-o no portal utilizando os rebites;

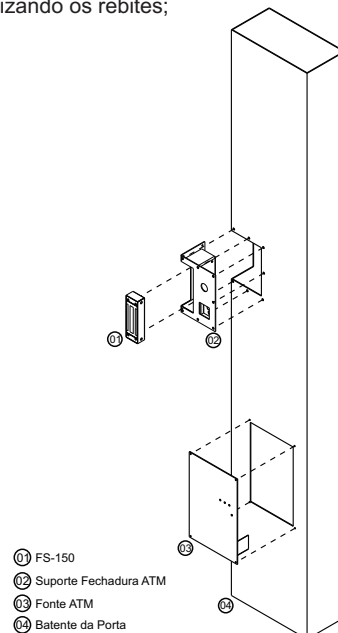


- 01 FS-150
- 02 Suporte Fechadura ATM
- 03 Fonte ATM
- 04 Batente da Porta

06


5A - Em seguida fixe o martelo do quebra vidro no portal.

5B - Verifique a posição de instalação;

5C - Cole o adesivo de emergência no vidro;

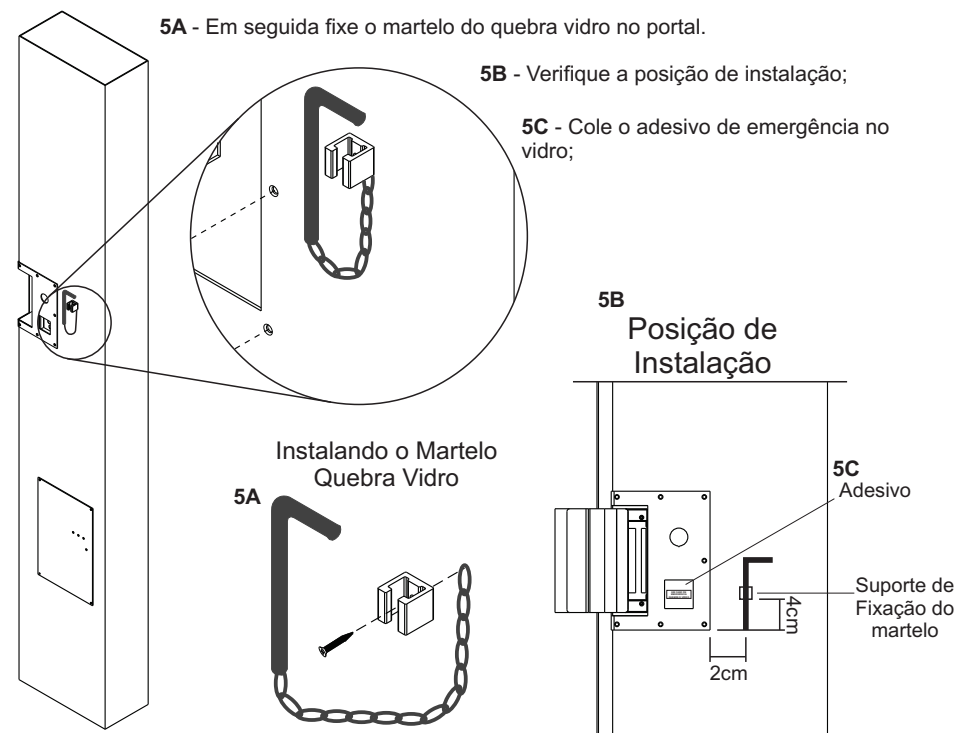


07

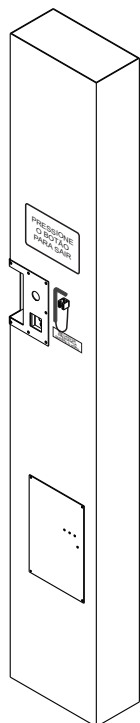

6A - Agora fixe a placa de sinalização de saída conforme o desenho abaixo;

## Posição de Instalação

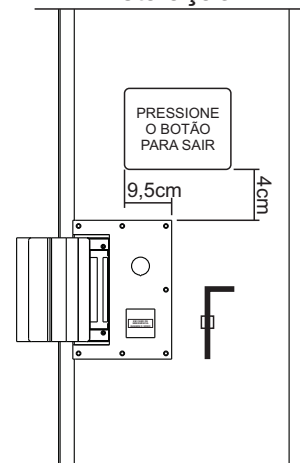


08

7A - Fixe o suporte do blanque na porta de vidro.

## LADO DE FORA

## LADO DE DENTRO

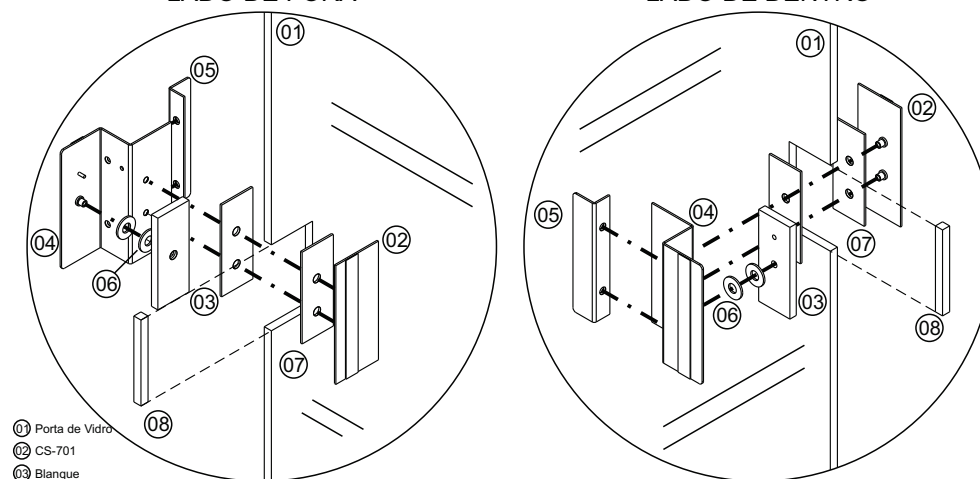

- 01 Porta de Vidro
- 02 CS-701
- 03 Blanque
- 04 SZ-711
- 05 PX-701
- 06 Anel de Borracha
- 07 Cortiça
- 08 Chapa de Acabamento