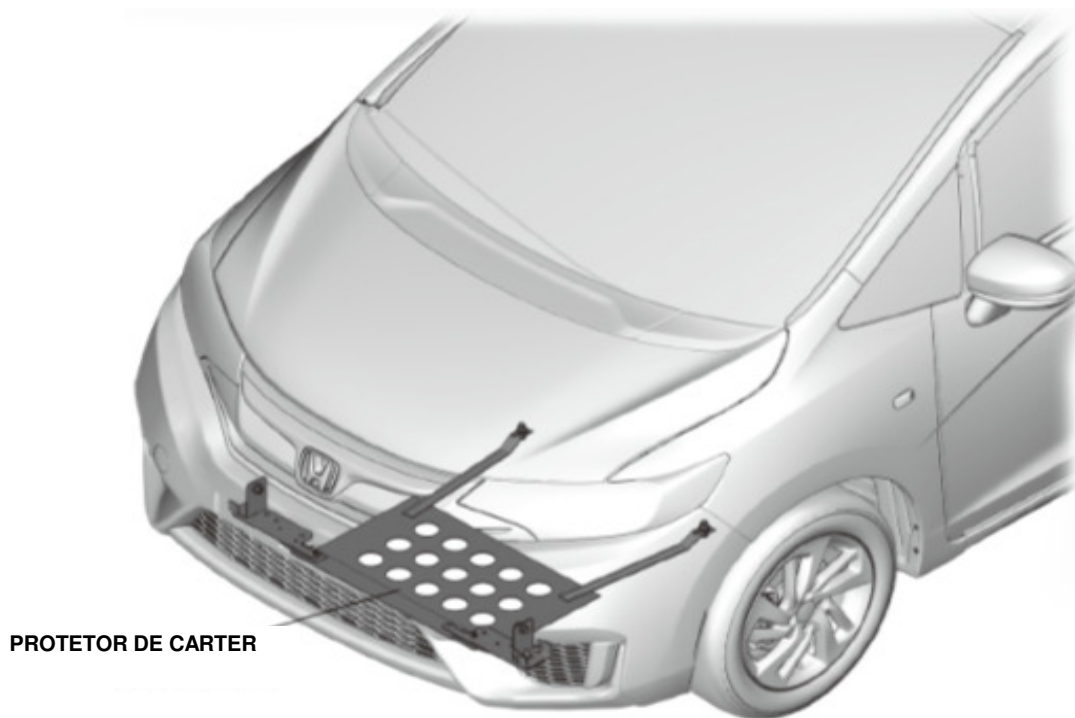


PROTETOR DE CARTER***FIT***

VISTA GERAL

**PARA SUA SEGURANÇA (Leia Cuidadosamente)****Mensagem dos Símbolos**

- Os símbolos advertem sobre um possível risco e explica como evitá-los. Ainda dá alguns conselhos.

▲ PERIGO

Poderá causar sérios danos ou se ferir gravemente, caso não siga essas instruções.

▲ ADVERTÊNCIA

Você poderá se ferir gravemente, caso não siga essas instruções.

▲ CUIDADO


Você pode se ferir, caso não siga essas instruções.

OBSERVAÇÃODá conselhos para evitar danos ao produto
Dá informações úteis ou instruções de como utilizar o produto


Indica ações proibidas.

Introdução dos Ícones

- Os ícones indicam a posição de trabalho e a visão do operador.



O local no veículo



O local no painel de instrumentos

- Os ícones abaixo indicam os utensílios necessários para segurança durante o trabalho.



Utilizar óculos de proteção



Utilizar luvas adequadas.



Trabalhar com um assistente



Coloque a peça sobre um papelão.



Remover todas as rebarbas.



Use a tinta para retoque e seque.



Guarde as peças e entregue-as ao cliente
(Não use)



Pressionar firmemente.



Apertar no torque especificado.



Trabalhar perpendicularmente.



Limpar com desengraxante.

Precauções ao passar os chicotes



Não prenda os chicotes do acessório e o do SRS com a mesma abraçadeira.



Conecte os conectores e terminais com firmeza até que eles travem.



Não puxe o chicote para desconectar os conectores.



Reinstale os conectores nas posições originais se foram removidos.



Não puxe com força o chicote.



Prenda o chicote do acessório na posição especificada, não deixe pendurado



Não prenda o chicote com as peças.



Corte o excesso das abraçadeiras plásticas.

Segurança: Geral

- Observe todas as notas de segurança e precauções descritas no Manual do Veículo em adição a todas descritas neste Manual de Instalação. Seja extremamente cuidadoso para sua segurança e a dos outros.
- Tenha cuidado para não danificar o veículo e as peças.
- Seja muito cuidadoso ao manusear as travas e presilhas, principalmente.
- Observe a localização das peças antes de removê-las, para que possam ser reinstaladas adequadamente em suas posições originais.




Segurança: Para peças elétricas


- Não proceda com a instalação do acessório com o cabo negativo da bateria conectado.

Segurança: Para o acessório

- Use sempre as peças e ferramentas especificadas no Manual de Instalação.

LISTA DE PEÇAS

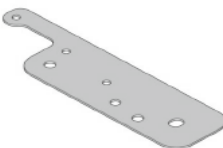PROTECTOR DE CARTER	PORCA 12mm (2)	SUPORTE ESQUERDO	SUPORTE DIREITO
			
PORCA FLANGEADA (2)	PLACA (2)	PARAFUSOS 12x35mm (4)	ARRUELAS 12mm (6)
			
ARRUELAS DE PRESSÃO 12mm (4)	PARAFUSO 10X25 (2)	ARRUELAS 10mm (2)	ARRUELAS DE PRESSÃO 10mm (2)
			

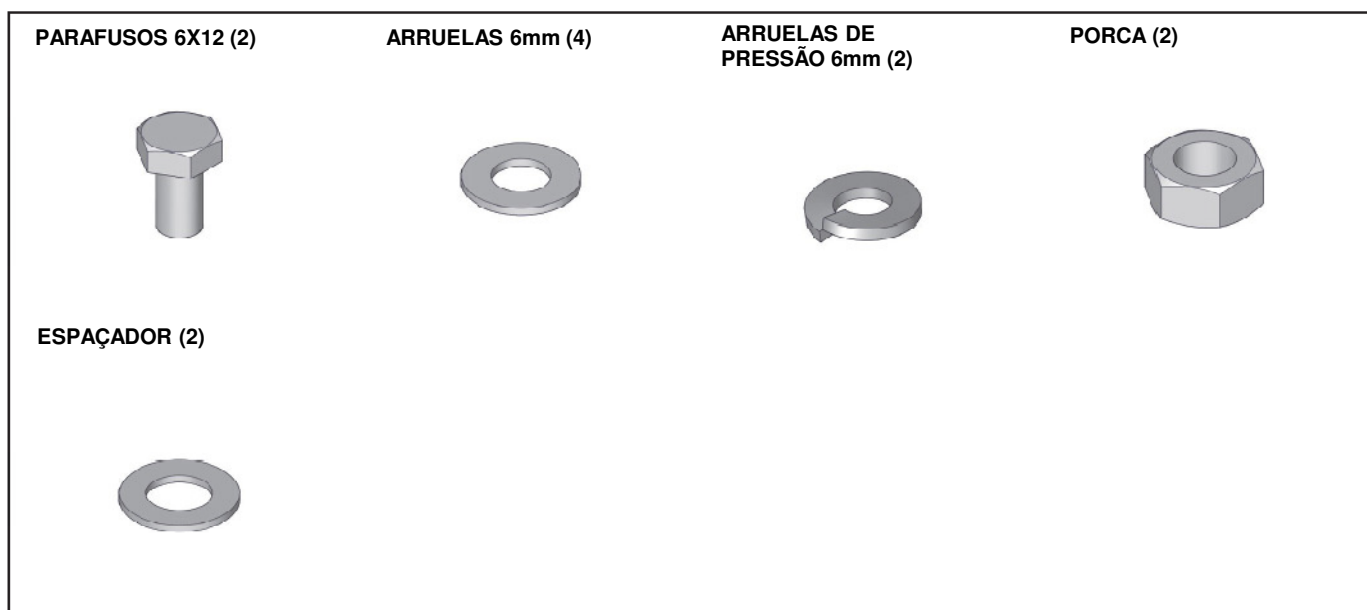


FERRAMENTAS E MATERIAIS SOLICITADOS

- Chave phillips
- Chave catraca
- Desengraxante
- Régua
- Soquete de 10, 14 e 17mm
- Chave fenda
- Fita
- Lima
- Estilete
- Torquímetro
- Manta
- Luvas
- chave de boca 10 e 14mm

INSTALAÇÃO

Desconectando o cabo da bateria

1. Certifique-se de ter o código antifurto do sistema de áudio/navegação.
Anote as estações da memória do rádio do cliente.
Registre alguns ajustes do veículo, se necessário.
2. Desconecte o cabo negativo da bateria.


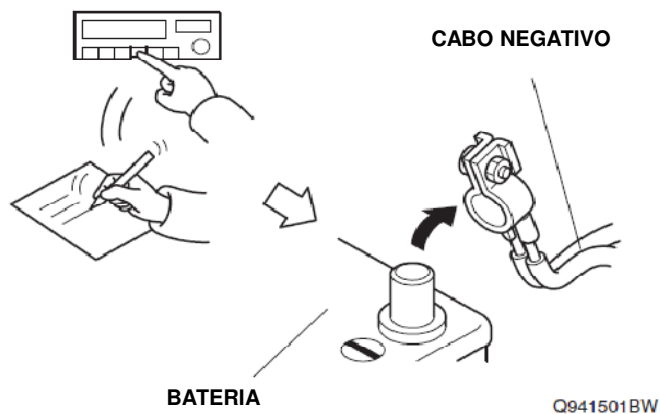


Removendo as peças do veículo


3. Cole as fitas para proteger o veículo.

NOTA


- Não remova as fitas até o final da instalação.

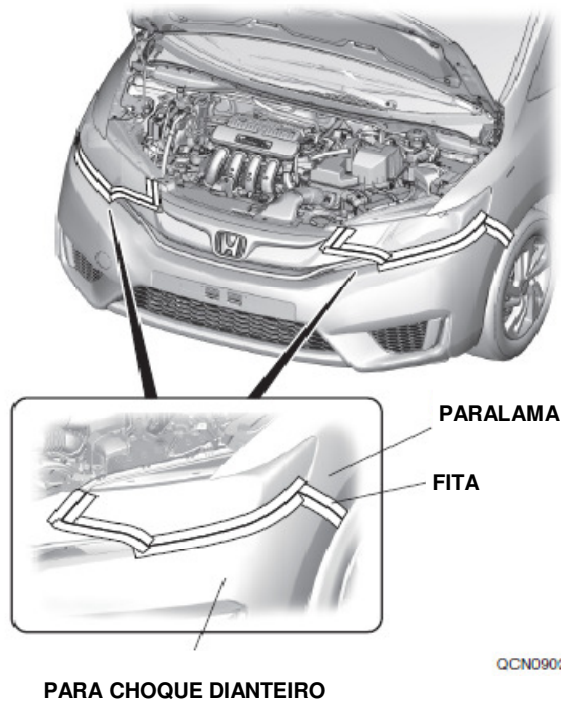


4. Remova a grade dianteira.

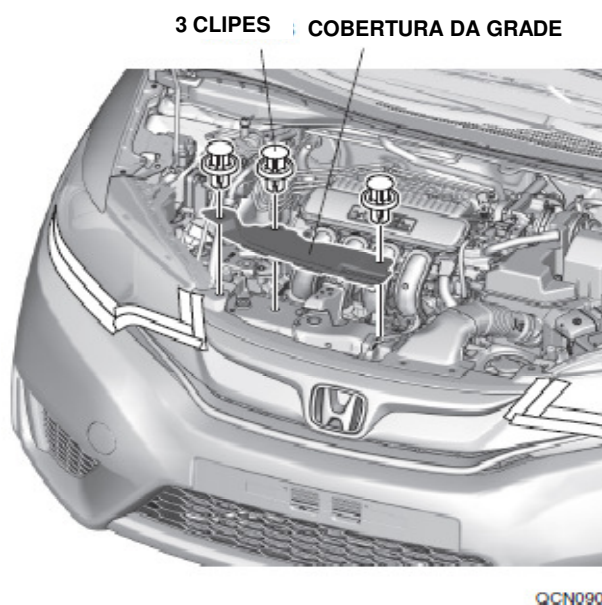


5. Remova o guia de resfriamento.

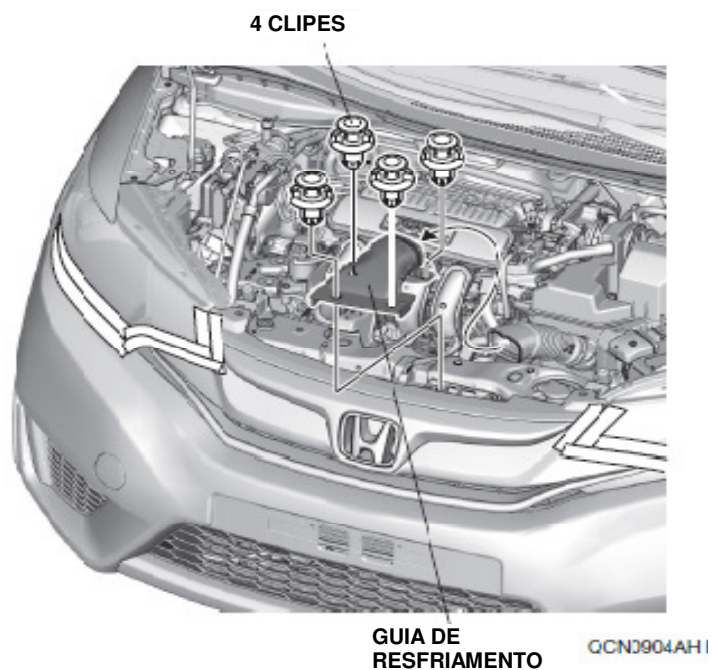


6. Remova os parafusos autoatarraxante e cliques.

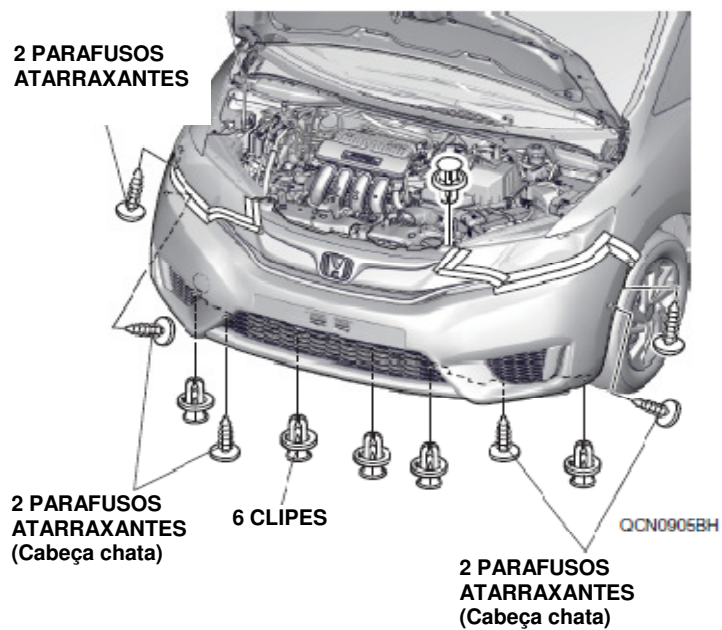


7. Remova as travas.

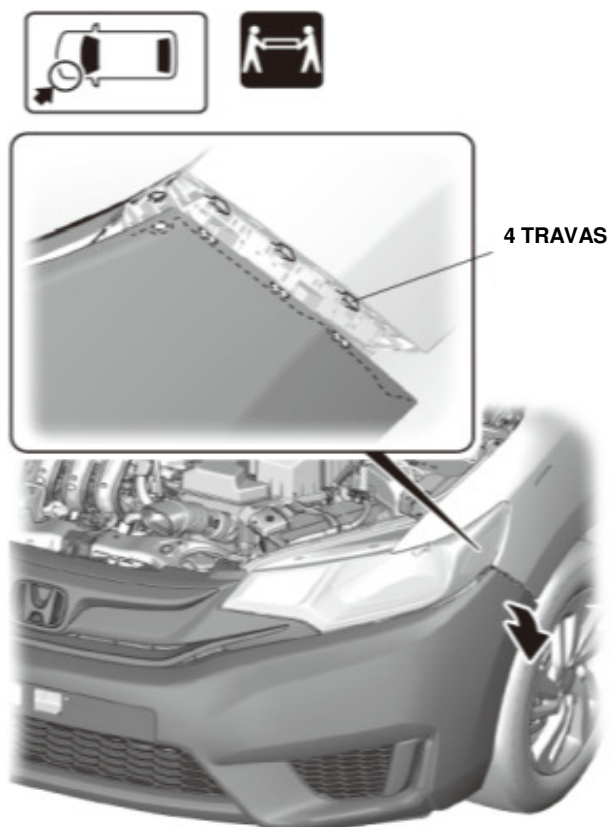



8. Remova a trava.

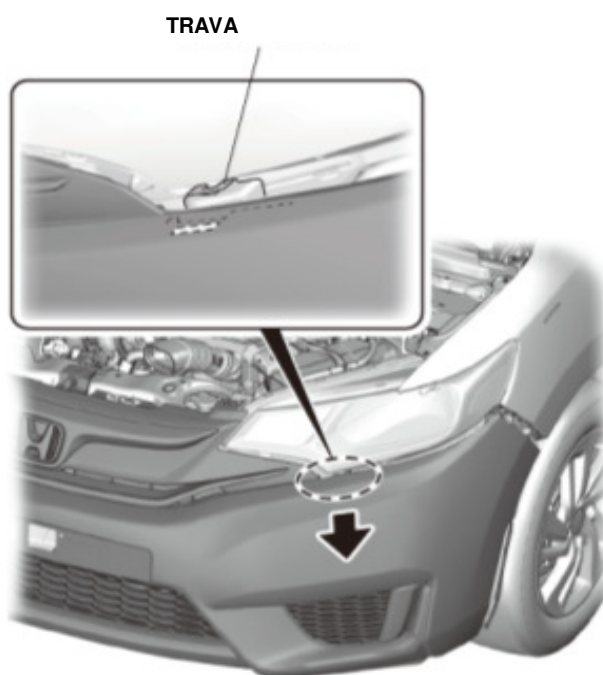

9. Repita os mesmos procedimentos para o outro lado.

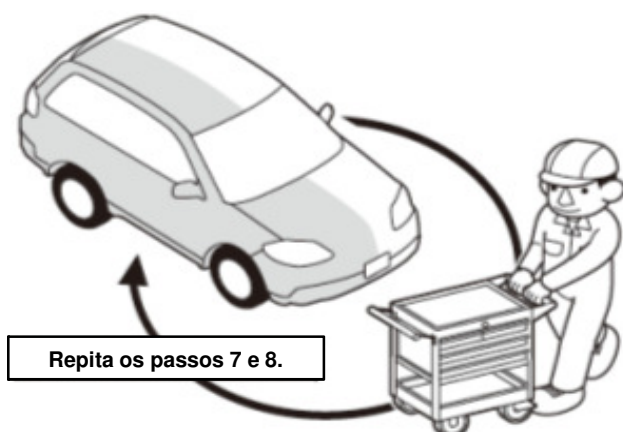


10. Remova o pára-choque.

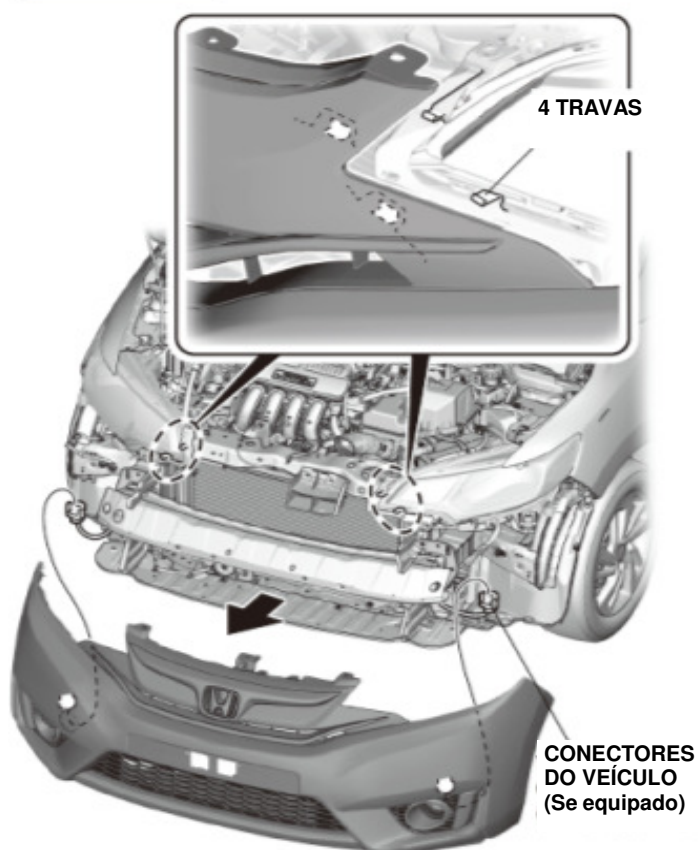


Instalando o Protetor de Carter


11. Remova a capa inferior do motor e os clips longos.




CAPA INFERIOR DO MOTOR

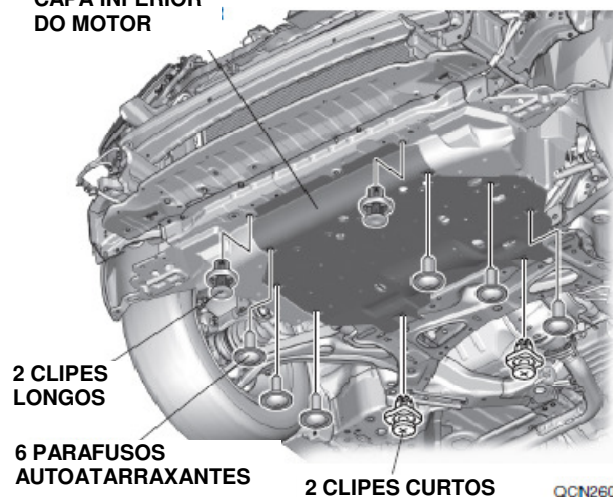

12. Corte o defletor.

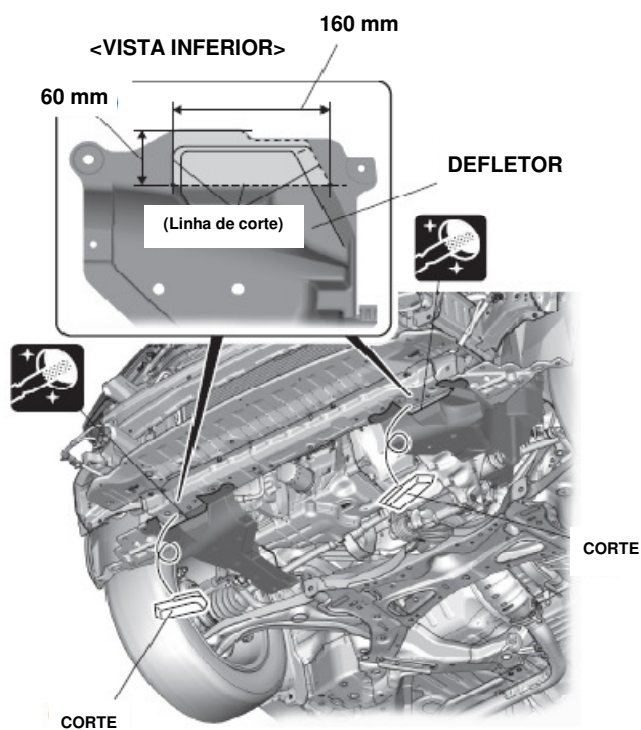


13. Prenda o suporte direito e o suporte esquerdo.
(não aperte)

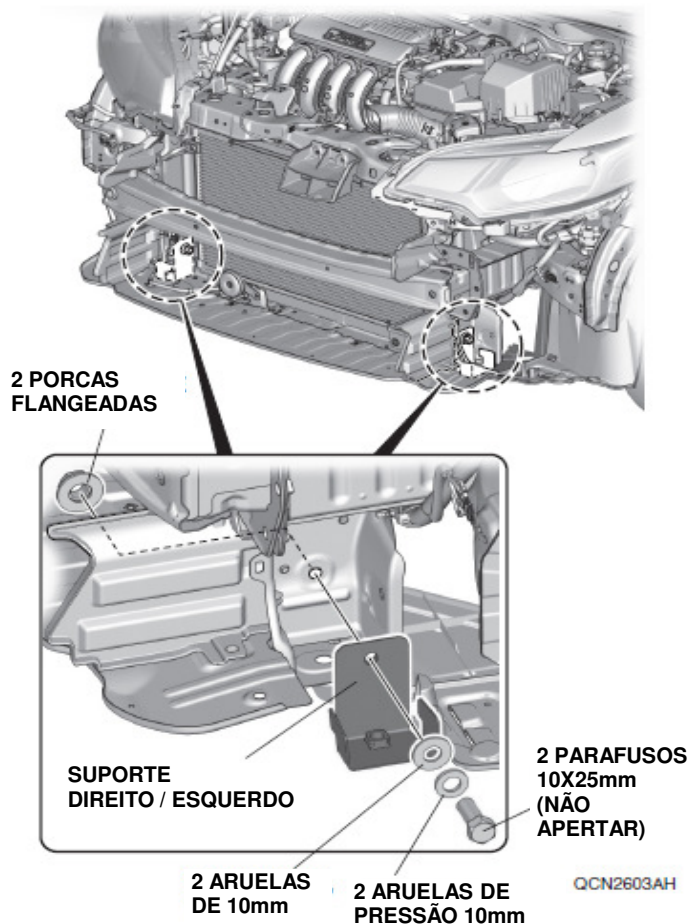


14. Prenda as placas (não aperte).

NOTA


- Verifique se os parafusos de 6x12 mm estão na posição correta.

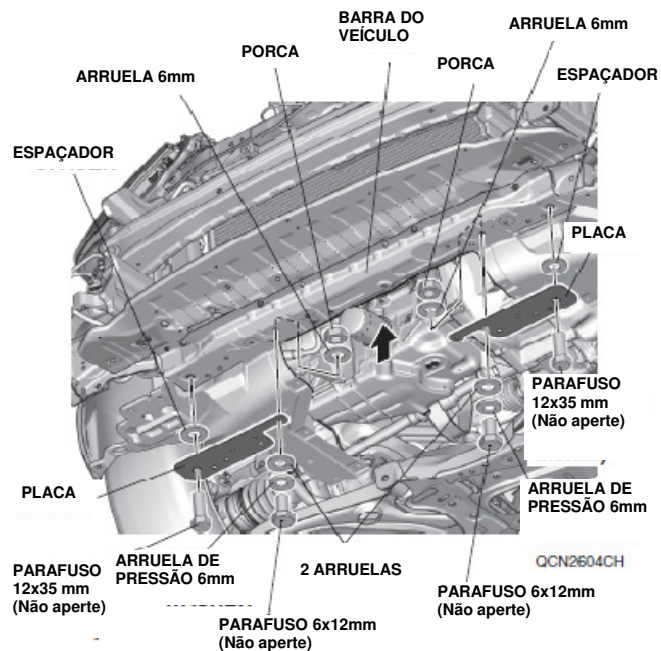


15. Aperte os parafusos.
16. Remova os parafusos.
17. Reinstale os cliques longos da capa inferior do motor.

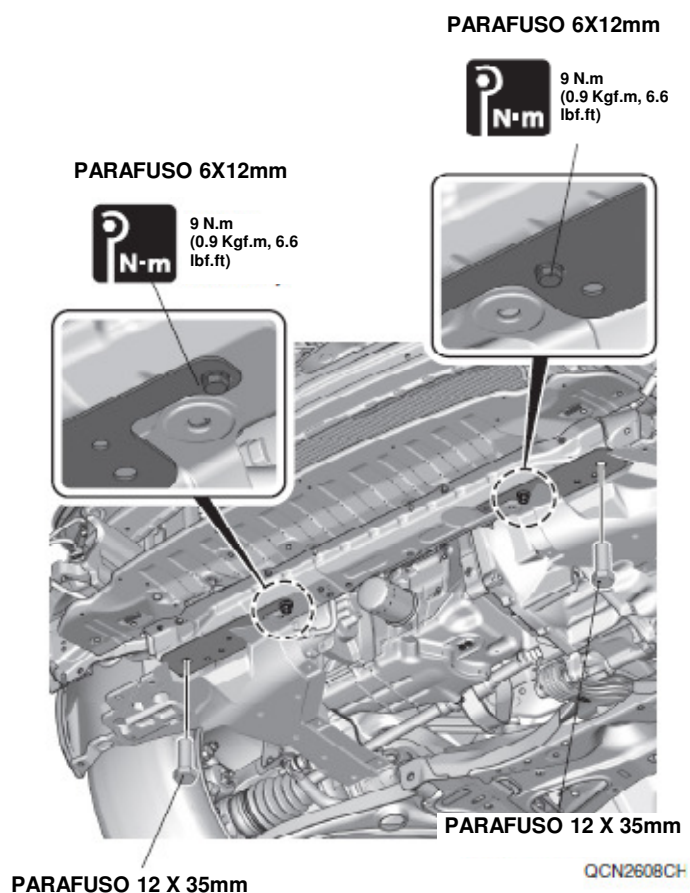


18. Instale o protetor de carter. (Não aperte)

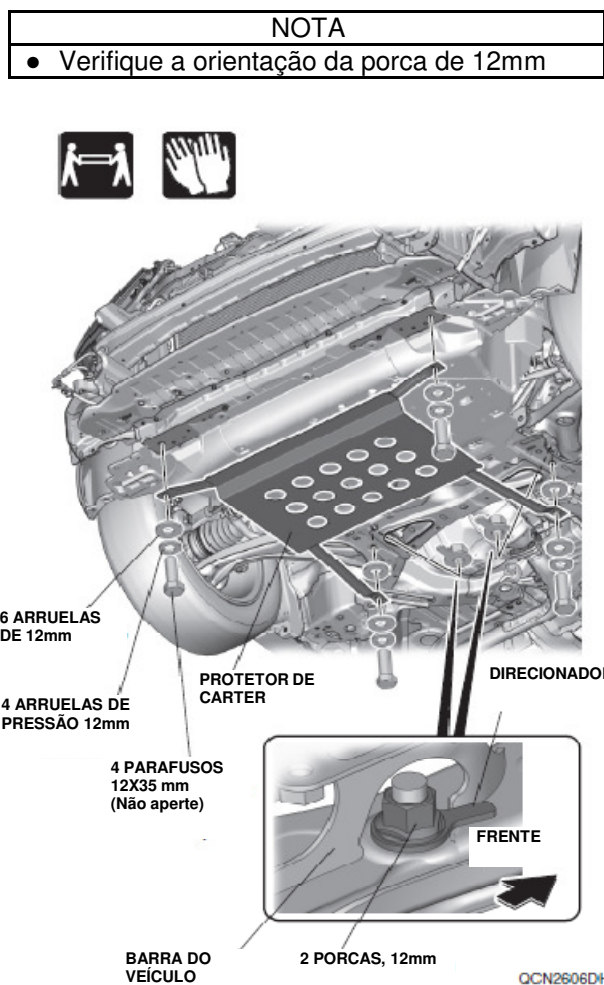

19. Aperte os parafusos.

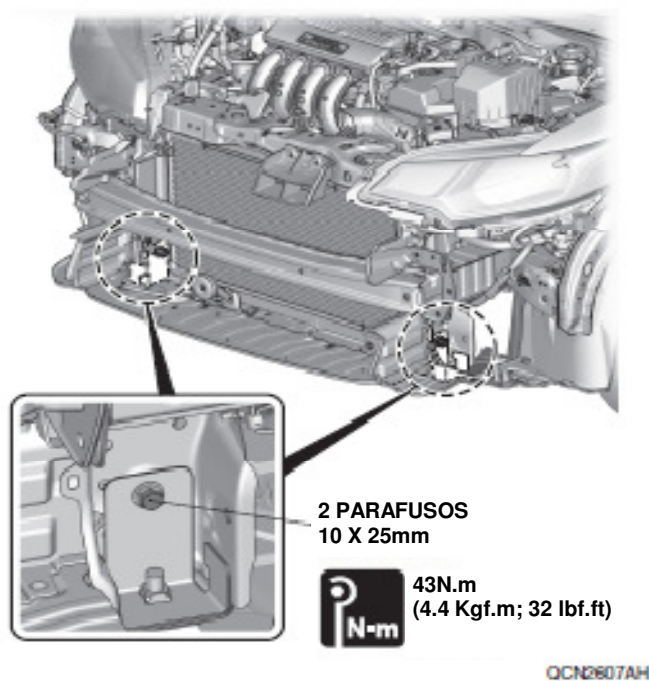

20. Aperte os parafusos.

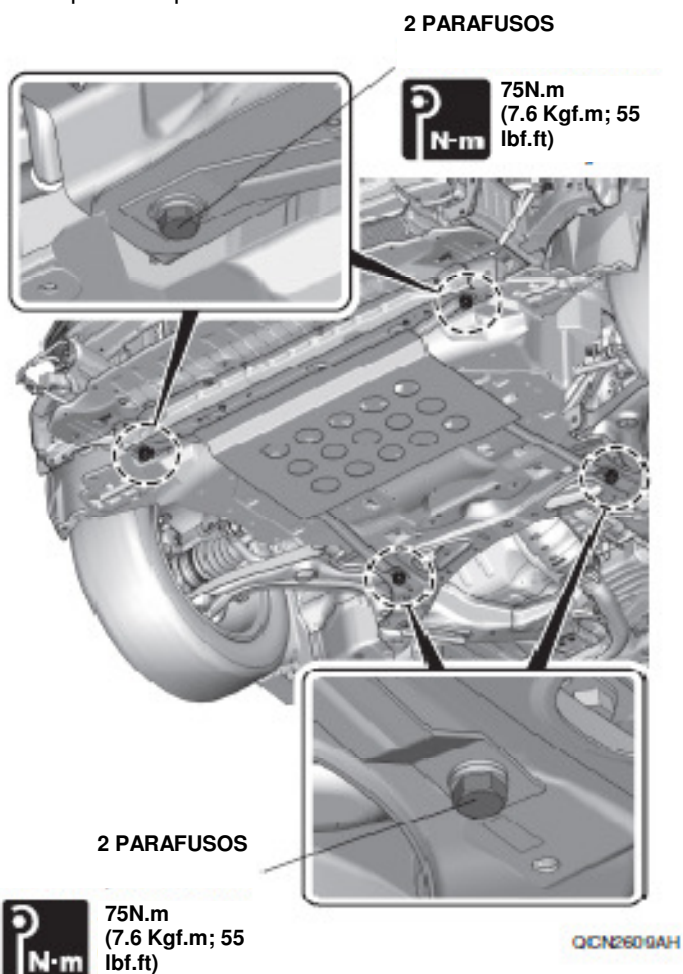

Verificação após a instalação.

21. Verifique se todas as peças estão instaladas corretamente.

NOTA

- Verifique se os chicotes não estão esticados soltos demais ou apertados.
- Verifique se todos os cliques ou abraçadeira estão instalados corretamente.



Q060706BM

Reinstalando as peças removidas

22. Reinstale todas as peça removidas.

NOTA


- Ao conectar o conector, certifique-se de desconectar o cabo negativo da bateria.
- Tome cuidado para não danificar as peças do veículo ou prender os chicotes.
- Certifique-se de prender travas e presilhas corretamente para evitar separação.



23. Verifique se os acessórios e sistemas elétricos funcionam adequadamente.

24. Pressione e segure o botão de ligar o áudio por dois segundos, ou digite o código antifurto do sistema de áudio/navegação.

25. Recoloque a memória de cada equipamento e restaure as posições desses botões de controle.

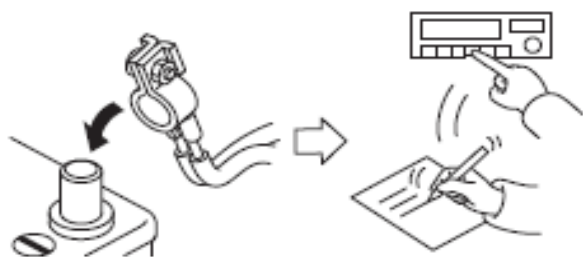

QC92001AM

Restaurando e aprendendo as operações

NOTA

- Restaure o sistema as operações normais conforme descrito no manual de serviços se necessário.