

# CABRIO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

99002D

INTERFACE DE VOLANTE UNIVERSAL PARA VEÍCULOS  
CAN-BUS E RESISTIVOS



CENTRAL DE ATENDIMENTO   
(41)3015-9996

[WWW.CABRIO.COM.BR](http://WWW.CABRIO.COM.BR)

## SOBRE

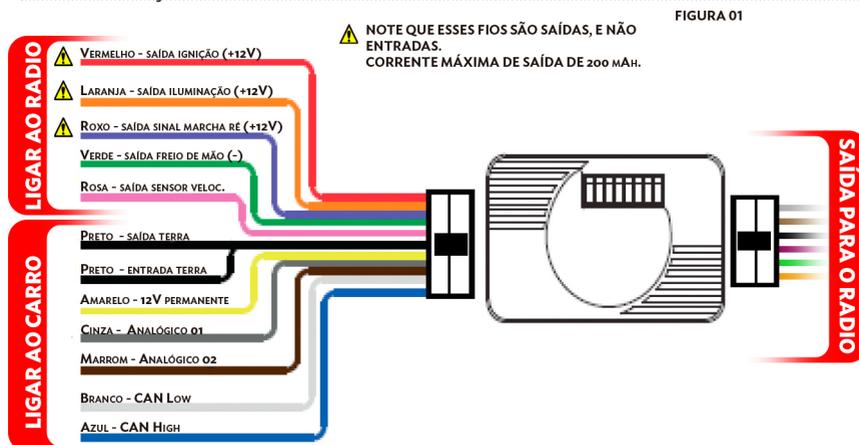
O INTERFACE 99002D DA CONNECTS2 ATENDE UMA VASTA GAMA DE VEÍCULOS, TANTO COM SISTEMA CAM-BUS QUANTO RESISTIVOS, PERMITINDO QUE OS COMANDOS DE SOM SEJAM COMPATIBILIZADOS COM PRATICAMENTE TODAS AS UNIDADES PRINCIPAIS DO MERCADO.

## INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- 1) REMOVA E DESCONECTE A UNIDADE PRINCIPAL ORIGINAL.
- 2) CONECTE O CHICOTE DE SAÍDA NO INTERFACE.
- 3) SELECIONE A CORRETA CONFIGURAÇÃO DAS CHAVES SELETORAS NO INTERFACE (VEJA A FIGURA 02) DE ACORDO COM O VEÍCULO A SER INSTALDO. VEJA O DIAGRAMA DE CADA VEÍCULO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.
- 4) INSTALE NO VEÍCULO UTILIZANDO AS CONEXÕES DO INTERFACE (FIGURA 01) E AS INFORMAÇÕES DE LIGAÇÃO DO VEÍCULO A SER INSTALADO.

NOTA: OS FABRICANTES DOS VEÍCULOS PODEM ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS CHICOTES SEM AVISO PRÉVIO. SEMPRE SE CERTIFIQUE DE QUE OS FIOS ESTÃO CORRETOS ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO.

## CONFIGURAÇÃO INTERFACE



**\* IMPORTANTE:**

**CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTALAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A CHAVE NO CONTATO.**

- CONFIGURE OS JUMPERS DO CHICOTE DE SAÍDA WR DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.



**OBRIGATÓRIO A CONEXÃO DESSE CHICOTE ANTES DO CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO**

- SONY / LG / PIONNER / MULTIMÍDIAS UNIVERSAIS.....NÃO CORTAR
- JVC.....CORTAR ROXO E VERDE
- CLARION.....CORTAR ROXO
- KENWOOD.....CORTAR LARANJA E VERDE
- ALPINE.....CORTAR VERDE
- PANASONIC.....CORTAR LARANJA

**JVC / KENWOOD LIGAR FIO MARROM (KEY1) AO FIO AZUL/AMARELO**

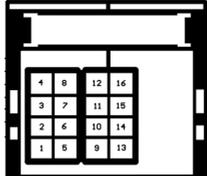
## CONFIGURAÇÃO DAS CHAVES

- AJUSTE AS CHAVES DE 1 A 7 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO NAS PRÓXIMAS PÁGINAS.
- AJUSTE A CHAVE 8 PARA ON QUANDO INSTALANDO O INTERFACE A UM EQUIPAMENTO PIONEER.



FIGURA 02

## CONFIGURAÇÕES

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	A1	2010 ACIMA	●	●		●	●	●		CAN-BUS
	A3	2003 ACIMA	●	●		●	●	●		CAN-BUS
	A4	2002 ACIMA	●	●		●	●	●		CAN-BUS
	A6	2004 ACIMA	●	●		●	●	●		CAN-BUS
	TT	2006 ACIMA	●	●		●	●	●		CAN-BUS
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			VEÍCULOS CAN-BUS		INFORMAÇÕES DO CHICOTE:				VEÍCULOS CAN-BUS	
 <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>			AZ	32	 <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>				AZ	9
			BR	27					BR	10
			AM	12V PERM.					AM	12V PERM.
			PT	TERRA					PT	TERRA

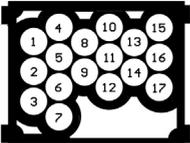
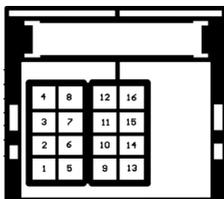
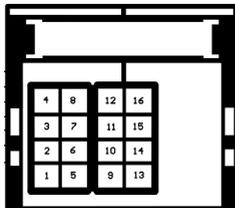
### LEGENDA:

AZ = FIO AZUL BR = FIO BRANCO AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	147	2000-2007		●	●	●	●			ANALÓGICO
	156	2000 ACIMA		●	●	●	●			ANALÓGICO
	159	2006 ACIMA		●	●	●	●	●		CAN-BUS
	147	2007 ACIMA		●	●	●	●	●		CAN-BUS
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			147/156/GT ANALÓGICO		147/GT CAN-BUS		159/GUILIETTA/ MITO CAN-BUS			
 <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>			MR	20	MR	20	AZ	5		
			CZ	33	CZ	33	BR	6		
			ATERRAR	27	PRETO FINO	27	AM	12V PERM.		
			AM	12V PERM.	AZ	5	PT	TERRA		
			PT	TERRA	BR	6				
					AM	12V PERM.				
					PT	TERRA				

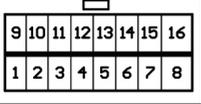
### LEGENDA:

AZ = FIO AZUL BR = FIO BRANCO AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO CZ = FIO CINZA MR = FIO MARROM

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	SERIE 1	1999 - 2005	●		●	●		●		I-BUS
	SERIE 5	1996 - 2004	●		●	●		●		I-BUS
	SERIE 7	1994 - 2001	●		●	●		●		I-BUS
	MINI	2001 - 2006	●		●	●		●		I-BUS
	Z4	2002 - 2008	●		●	●		●		I-BUS
	X3	2004 ACIMA	●		●	●		●		I-BUS
	X5	1999 - 2006	●		●	●		●		I-BUS
	SERIE 1	2004 ACIMA	●	●		●		●		CAN-BUS
	SERIE 3	2006 ACIMA	●	●		●		●		CAN-BUS
	SERIE 5	2004 ACIMA	●	●		●		●		CAN-BUS
	SERIE 6	2003 ACIMA	●	●		●		●		CAN-BUS
	SERIE 7	2002 ACIMA	●	●		●		●		CAN-BUS
	MINI	2006 ACIMA	●	●		●		●		CAN-BUS
	Z4	2009 ACIMA	●	●		●		●		CAN-BUS
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		VEÍCULOS I-BUS 17 VIAS		INFORMAÇÕES DO CHICOTE:				VEÍCULOS I-BUS 40 VIAS		
		CZ	14					CZ	9	
* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.		AM	12V PERM.					AM	12V PERM.	
		PT	TERRA					PT	TERRA	
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		VEÍCULOS CAN-BUS		* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.						
		AZ	11							
* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.		BR	9							
		AM	12V PERM.							
		PT	TERRA							

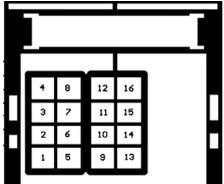
LEGENDA:

AZ = FIO AZUL BR = FIO BRANCO AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO CZ = FIO CINZA

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO	
			1	2	3	4	5	6	7		
	TODOS	TODOS			●			●	●		ANALÓGICO
	INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		CHERY TIGGO								
		MR	2								
		ATERRAR	5								
		AM	12V PERM.								
		PT	TERRA								

\* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.

LEGENDA:  
MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO	
			1	2	3	4	5	6	7		
	C4	2008 ACIMA		●				●	●		CAN-BUS
	C5	2005 ACIMA		●				●	●		CAN-BUS
	C8	2012 ACIMA		●				●	●		CAN-BUS
	DS3	2012 ACIMA		●				●	●		CAN-BUS
	C3 PICASSO	2006 ACIMA		●				●	●		CAN-BUS
	C4 PICASSO	2008 ACIMA		●				●	●		CAN-BUS
	C3	2013 ACIMA		●				●	●		CAN-BUS
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		VEÍCULOS CAN-BUS QUADLOCK		PARA ACESSAR O COMPUTADOR DE BORDO							
		AZ	10	<small>           *PRESSIONE POR 2 SEGUNDOS A TECLA MUTE            *AVEGUE PELLAS FUNÇÕES, PELA TECLA AVANÇO DE FAIXA            *SELEZIONE PELO VOLUME -            *RETORNE PELO VOLUME -         </small>							
		BR	13								
		AM	12V PERM.								
		PT	TERRA								

\* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.

LEGENDA:  
AZ = FIO AZUL BR = FIO BRANCO AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	S10	ATÉ 2013	●	●			●	●		ANALÓGICO
	MERIVA	TODOS			●		●	●		ANALÓGICO
	MONTANA	ATÉ 2013			●		●	●		ANALÓGICO
	CORSA	ATÉ 2013			●		●	●		ANALÓGICO
	VECTRA	2000 - 2014			●		●	●		ANALÓGICO
<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b> * Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios. 		<b>MERIVA / MONTANA / AGILE / VECTRA</b> MR 1 AM PT 12V PERM. TERRA	<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b> 		<b>S10</b> MR 5 ATERRAR 13 AM 12V PERM. PT TERRA					
			* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.							

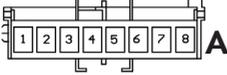
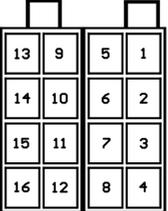
**LEGENDA:**

MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	GRAN SIENA	TODOS		●	●		●	●		CAN-BUS
	PUNTO	TODOS		●	●		●	●		CAN-BUS
	PALIO	2012 ACIMA		●	●		●	●		CAN-BUS
	STRADA	2013 ACIMA		●	●		●	●		CAN-BUS / ANALÓGICO
	PALIO WEEKEND	2013 ACIMA		●	●		●	●		CAN-BUS / ANALÓGICO
	IDEA	2013 ACIMA		●	●		●	●		CAN-BUS / ANALÓGICO
	DOBLO	2013 ACIMA		●	●		●	●		CAN-BUS / ANALÓGICO
	BRAVO	ATÉ 2014		●	●		●	●		CAN-BUS
	STILO	2001 - 2012		●	●		●	●		CAN-BUS
	LINEA	2010 ACIMA		●	●		●	●		CAN-BUS
<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b> * Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios. 		<b>BRAVO/PUNTO/G.SIENA/STILLO</b> AZ 5 BR 6 AM 12V PERM. PT TERRA	<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b> 		<b>STRADA/IDEIA/PALIO WEEKEND</b> AZ 5 BR 6 MR 32 CZ 33 ATERRAR 26 AM 12V PERM. PT TERRA					
			* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.							

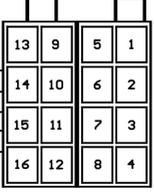
**LEGENDA:**

AZ = FIO AZUL BR = FIO BRANCO AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO CZ = FIO CINZA MR = FIO MARROM

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	FOCUS	ATÉ 2003			●				●	ANALÓGICO
	ECOSPORT	ATÉ 2012			●				●	ANALÓGICO
	MONDEO	TODOS			●				●	ANALÓGICO
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		VEÍCULOS ANALÓGICOS		INFORMAÇÕES DO CHICOTE:				CONECTOR ISO		
 		MR B5 ATERRAR B6 AM 12V PERM. PT TERRA		* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios. 				MR 6 ATERRAR 1 AM 12V PERM. PT TERRA		
* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.										

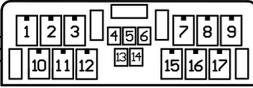
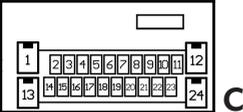
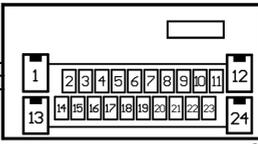
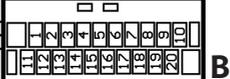
**LEGENDA:**

MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	STEED	TODOS	●		●				●	ANALÓGICO
	WINGLE	TODOS	●		●				●	ANALÓGICO
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		STEED E WINGLE		* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios. 						
		MR 1								
		ATERRAR 5								
		AM 12V PERM. PT TERRA								

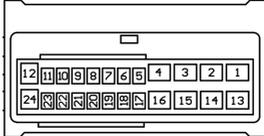
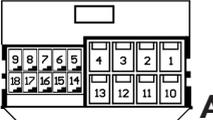
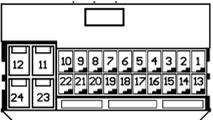
**LEGENDA:**

MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO		
			1	2	3	4	5	6	7			
	CITY	ATÉ 2014	●	●	●		●	●		ANALÓGICO		
	CIVIC	2006 - 2011	●	●	●		●	●		ANALÓGICO		
	CR-V	2006 - 2011	●	●	●		●	●		ANALÓGICO		
	FIT	2005 - 2014	●	●	●		●	●		ANALÓGICO		
	FIT	2015 ACIMA	●	●	●		●	●		ANALÓGICO		
	CIVIC/CRV	2012 ACIMA	●		●					CAN-BUS		
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			VEÍCULOS ANALÓGICOS				INFORMAÇÕES DO CHICOTE:				CIVIC/CR-V CAN-BUS	
 <p style="text-align: right;"><b>A</b></p>  <p style="text-align: right;"><b>B</b></p>  <p style="text-align: right;"><b>C</b></p> <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>			MR	B4 ou C8			 <p style="text-align: right;"><b>A</b></p>  <p style="text-align: right;"><b>B</b></p> <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>				AZ	B13
			ATERRAR	B5 ou C21							BR	B3
			AM	12V PERM.							AM	12V PERM.
			PT	TERRA							PT	TERRA

**LEGENDA:**

AZ = FIO AZUL    BR = FIO BRANCO    AM = FIO AMARELO    PT = FIO PRETO    CZ = FIO CINZA    MR = FIO MARROM

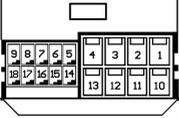
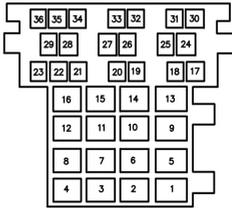
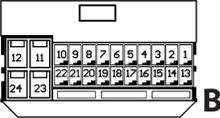
MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	AZERA	TODOS					●			ANALÓGICO
	ELANTRA	TODOS					●			ANALÓGICO
	VELOSTER	TODOS					●			ANALÓGICO
	VERACRUZ	TODOS					●			ANALÓGICO
	HB20	TODOS					●			ANALÓGICO
	I30	TODOS					●			ANALÓGICO
	IX35	TODOS					●			ANALÓGICO
	SONATA	TODOS					●			ANALÓGICO
TUCSON	TODOS					●			ANALÓGICO	
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		VEÍCULOS MINI-ISO		INFORMAÇÕES DO CHICOTE:				SANTA FÉ 2006 a 2010		
 <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>		CZ 19 ATERRAR 20 AM 12V PERM. PT TERRA		 <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>				CZ 6 ATERRAR 18 AM 12V PERM. PT TERRA		
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		HYUNDAI 24 PINOS								
 <p>A</p>		CZ B4 ATERRAR B17 AM 12V PERM. PT TERRA								
 <p>B</p>										
<p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>										

LEGENDA:  
 CZ = FIO CINZA    AM = FIO AMARELO    PT = FIO PRETO

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	J3	TODOS	●	●		●				ANALÓGICO
	J5 / J6	TODOS	●	●		●				ANALÓGICO
<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b> * Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios. 		<b>J3 / J5 / J6</b> MR 1 ATERRAR 6 AM 12V PERM. PT TERRA								

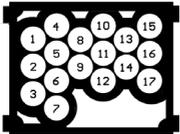
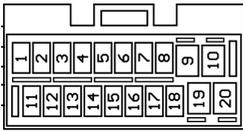
**LEGENDA:**

MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	VEÍCULOS SEM BOTÃO DE BLUETOOTH NO VOLANTE		●	●	●	●	●			ANALÓGICO
	VEÍCULOS COM BOTÃO DE BLUETOOTH NO VOLANTE		●	●	●	●		●		ANALÓGICO
<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b>  <b>A</b>		<b>KIA CONECTOR 24 PINOS</b> CZ B4 ATERRAR B17 AM 12V PERM. PT TERRA	<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b> 							<b>VEÍCULOS MINI-ISO</b> CZ 19 ATERRAR 20 AM 12V PERM. PT TERRA
 <b>B</b>			* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.							

**LEGENDA:**

CZ = FIO CINZA AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO

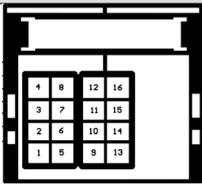
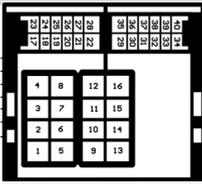
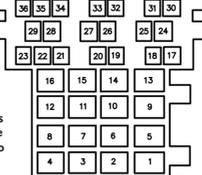
MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	DISCOVERY	2001 - 2004						●		ANALÓGICO
	FREELANDER	2001 - 2003						●		ANALÓGICO
	DISCOVERY	2003 ACIMA						●		ANALÓGICO
	FREELANDER	2006 ACIMA						●		CAN-BUS
	RANGE ROVER SPORT	2005 - 2012					●			CAN-BUS
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		DISCOVERY/LANDROVER 17 PINOS		INFORMAÇÕES DO CHICOTE:				LAND ROVER 2003>		
<p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p> 		<p>MR 16</p> <p>⊥ ATERRAR 10</p> <p>AM 12V PERM.</p> <p>PT TERRA</p>		<p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p> 				<p>MR 1</p> <p>⊥ ATERRAR AO TERRA</p> <p>AM 12V PERM.</p> <p>PT TERRA</p>		
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		FREELANDER/ RANGE ROVER								
 <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>		<p>AZ 2</p> <p>BR 1</p> <p>CZ 13</p> <p>⊥ ATERRAR 10</p> <p>AM 12V PERM.</p> <p>PT TERRA</p>								

**LEGENDA:**

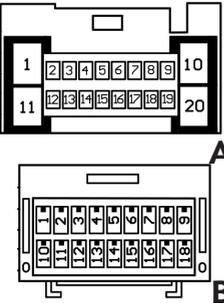
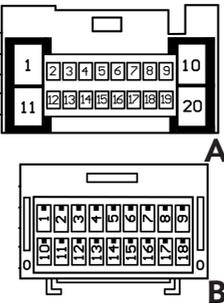
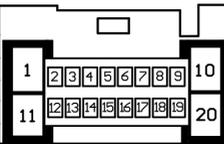
AZ = FIO AZUL BR = FIO BRANCO AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO CZ = FIO CINZA MR = FIO MARROM

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	620	TODOS	●		●		●			ANALÓGICO
	320	TODOS			●		●			ANALÓGICO
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		620 / 320								
<p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p> 		<p>MR 5</p> <p>CZ 1</p> <p>⊥ ATERRAR 4</p> <p>AM 12V PERM.</p> <p>PT TERRA</p>		<p>LEGENDA:</p> <p>MR = FIO MARROM CZ = FIO CINZA</p> <p>AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO</p>						

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	SCORPIO	TODOS	●		●		●	●		ANALÓGICO
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			SCORPIO		<b>LEGENDA:</b> MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO					
* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios. 			MR	A1						
			ATERRAR	A6						
			AM	12V PERM.						
			PT	TERRA						

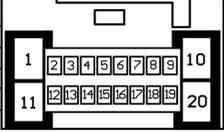
MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	CLASSE A	2004	●		●	●	●	●		CAN-BUS
	CLASSE B	2005	●		●	●	●	●		CAN-BUS
	CLASSE C	2004 - 2007	●		●	●	●	●		CAN-BUS
	SPRINTER	2006	●		●	●	●	●		CAN-BUS
	CLASSE R	2005	●		●	●	●	●		CAN-BUS
	CLASSE E	2002 - 2008	●		●	●	●	●		CAN-BUS
	SLK	2002	●		●	●	●	●		CAN-BUS
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			CLASSE A, B, C, R, SPRINTER CONECTOR QUADLOCK		INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			CLASSE E/SLK CONECTOR QUADLOCK		
* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios. 			AZ	11				AZ	17	
			BR	9				BR	18	
			AM	12V PERM.				AM	12V PERM.	
			PT	TERRA				PT	TERRA	
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			CONECTOR ISO 8 VIAS		INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			MINI-ISO CAN-BUS		
* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios. 			AZ	3				AZ	17	
			BR	8				BR	30	
			AM	12V PERM.				AM	12V PERM.	
			PT	TERRA				PT	TERRA	

**LEGENDA:**  
 AZ = FIO AZUL BR = FIO BRANCO AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO

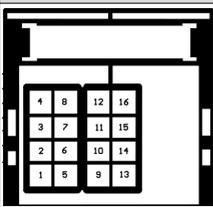
MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	LANCER	TODOS	●			●	●			ANALÓGICO
	PAJERO	TODOS	●			●	●			ANALÓGICO
	ASX	TODOS		●	●		●			ANALÓGICO
	TRITON	TODOS		●	●		●			CAN-BUS
	OUTLANDER	ATÉ 2013		●	●		●			ANALÓGICO
	OUTLANDER	2014 ACIMA		●			●			CAN-BUS
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			LANCER E OUTLANDER 2007 - 2010		INFORMAÇÕES DO CHICOTE:				ASX, LANCER, OUTLANDER 2010; E PAJERO	
			MR	A9					MR	A9
			AM	12V PERM.					ATERRAR	A19
			PT	TERRA					AM	12V PERM.
									PT	TERRA
* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.					* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.					
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			OUTLANDER 2013>							
			AZ	8						
			BR	18						
			MR	9						
			ATERRAR	11						
			AM	12V PERM.						
			PT	TERRA						
* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.										

LEGENDA:

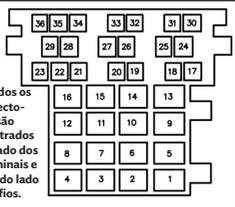
AZ = FIO AZUL BR = FIO BRANCO AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO MR = FIO MARROM

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	VEÍCULOS SEM BOTÃO DE BLUE-TOOTH NO VOLANTE					•		•		ANALÓGICO
	VEÍCULOS COM BOTÃO DE BLUE-TOOTH NO VOLANTE		•		•	•				ANALÓGICO
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		OUTLANDER 2013>								
 <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>		MR	14							
		CZ	5							
		ATERRAR	15							
		AM	12V PERM.							
		PT	TERRA							

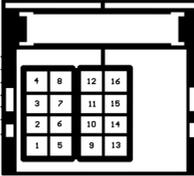
LEGENDA:  
 MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO CZ = CINZA

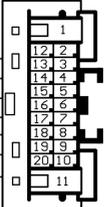
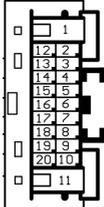
MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	206	1998 - 2002		●						ANALÓGICO
	306	1998 - 2002		●						ANALÓGICO
	307	2006 ACIMA		●				●	●	CAN-BUS
	308	TODOS		●				●	●	CAN-BUS
	407	2006 ACIMA		●				●	●	CAN-BUS
	408	TODOS		●				●	●	CAN-BUS
	3008	TODOS		●				●	●	CAN-BUS
	RCZ	2010		●				●	●	CAN-BUS
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			QUADLOCK CAN-BUS		<p>PARA ACESSAR O COMPUTADOR DE BORDO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PRESSEIONE AO MESMO TEMPO AVANÇO E RETROCESSO DO COMANDO DE VOLANTE</li> <li>● NAVEGUE PELAS FUNÇÕES, PELAS MESMAS TECLAS</li> <li>● SELECIONE PELO VOLUME +</li> <li>● RETORNE PELO VOLUME -</li> </ul>					
 <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>			AZ	10						
			BR	13						
			AM	12V PERM.						
			PT	TERRA						

LEGENDA:  
 AZ = FIO AZUL    BR = FIO BRANCO    AM = FIO AMARELO    PT = FIO PRETO

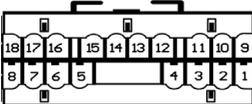
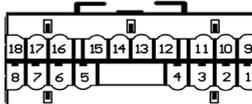
MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	CAYENNE	2002	●	●		●	●	●		CAN-BUS
	CAYMAN	2007 - 2010	●	●		●	●	●		CAN-BUS
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:			CAYENNE 2002 - 2007 MINI-ISO		INFORMAÇÕES DO CHICOTE:				CAYENNE 2002 - 2007 QUADLOCK	
 <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>			AZ	30	 <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>				AZ	11
			BR	17					BR	9
			AM	12V PERM.					AM	12V PERM.
			PT	TERRA					PT	TERRA

LEGENDA:  
 AZ = FIO AZUL    BR = FIO BRANCO    AM = FIO AMARELO    PT = FIO PRETO

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	MEGANE	TODOS				●	●	●		CAN-BUS
	FLUENCE	ATÉ 2013				●	●	●		CAN-BUS
	GRAND SCENIC	TODOS				●	●	●		CAN-BUS
	TRAFIC	2010 - 2013					●	●	●	CAN-BUS
	LAGUNA	2008 ACIMA					●	●		CAN-BUS
<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b>   <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>		<b>VEÍCULOS C/ RADIO UPDATE LIST E CONECTOR MINI-ISO</b> AZ B6 BR B2 AM 12V PERM. PT TERRA	<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b>  <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>		<b>RENAULT CAN-BUS 2009&lt; C/ CONECTOR QUADLOCK</b> AZ 13 BR 9 AM 12V PERM. PT TERRA					
<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b>  <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p>		<b>RENAULT CAN-BUS 2009&lt; COM CONECTOR MINI-ISO</b> AZ 17 BR 30 AM 12V PERM. PT TERRA	<b>LEGENDA:</b> AZ = FIO AZUL BR = FIO BRANCO AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO							

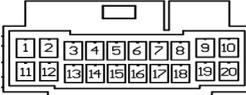
MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO	
			1	2	3	4	5	6	7		
	VEÍCULOS SEM BOTÃO DE BLUE-TOOTH NO VO-LANTE		●					●	●		ANALÓGICO
	VEÍCULOS COM BOTÃO DE BLUE-TOOTH NO VO-LANTE		●					●			ANALÓGICO
<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b> <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p> 		<b>FORESTER/IMPREZA 2007 - 2012</b> MR 17 ATERRAR 7 AM 12V PERM. PT TERRA	<b>INFORMAÇÕES DO CHICOTE:</b> <p>* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.</p> 		<b>FORESTER/IMPREZA/OUT-BACK/XY 2012&gt;</b> MR 17 CZ 8 ATERRAR 7 AM 12V PERM. PT TERRA						

LEGENDA:  
 MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO CZ = CINZA

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	ACTYON	2006 - 2011				●	●			ANALÓGICO
	REXTON	2007 - 2012				●	●			ANALÓGICO
	KORANDO	TODOS	●		●	●	●			ANALÓGICO
	REXTON	2013 ACIMA			●	●	●			ANALÓGICO
	ACTYON	2012 ACIMA			●	●	●			ANALÓGICO
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		ACTYON 2006*, REXTON 2007*, KORANDO SPORT 2012	INFORMAÇÕES DO CHICOTE:							TODOS OS OUTROS MODELOS
		MR 16								CZ 16
		ATERRAR 14								ATERRAR 13
		AM 12V PERM.								AM 12V PERM.
		PT TERRA								PT TERRA
* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.			* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.							

**LEGENDA:**

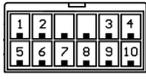
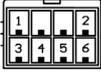
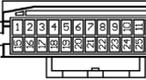
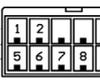
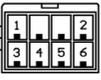
MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO CZ = CINZA

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	SWIFT	2006 ACIMA	●			●		●		ANALÓGICO
	GRAND VITARA	2005 ACIMA	●			●		●		ANALÓGICO
	SX4	2006 ACIMA	●			●		●		ANALÓGICO
INFORMAÇÕES DO CHICOTE:		TODOS OS MODELOS								
* Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.		MR 19								
		CZ 8								
		ATERRAR 20								
		AM 12V PERM.								
		PT TERRA								

**LEGENDA:**

MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO CZ = CINZA

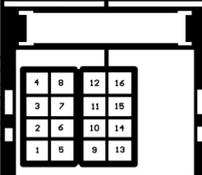
MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
 <b>TOYOTA</b>	COROLLA	TODOS	●	●	●		●			ANALÓGICO
	RAV4	TODOS	●	●	●		●			ANALÓGICO
	HILUX	TODOS	●	●	●		●			ANALÓGICO
	ETIOS	TODOS	●	●	●		●			ANALÓGICO
	PRADO	TODOS	●	●	●		●			ANALÓGICO

INFORMAÇÕES DO CHICOTE:	TOYOTA < 2011	INFORMAÇÕES DO CHICOTE:	TOYOTA 2011 >																				
 <b>A</b>   <b>B</b>   <b>C</b>  * Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.	<table border="1"> <tr> <td>MR</td> <td>A8</td> </tr> <tr> <td>CZ</td> <td>A7</td> </tr> <tr> <td>⊥</td> <td>ATERRAR A6</td> </tr> <tr> <td>AM</td> <td>12V PERM.</td> </tr> <tr> <td>PT</td> <td>TERRA</td> </tr> </table>	MR	A8	CZ	A7	⊥	ATERRAR A6	AM	12V PERM.	PT	TERRA	 <b>A</b>   <b>B</b>   <b>C</b>  * Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.	<table border="1"> <tr> <td>MR</td> <td>A21</td> </tr> <tr> <td>CZ</td> <td>A22</td> </tr> <tr> <td>⊥</td> <td>ATERRAR A23</td> </tr> <tr> <td>AM</td> <td>12V PERM.</td> </tr> <tr> <td>PT</td> <td>TERRA</td> </tr> </table>	MR	A21	CZ	A22	⊥	ATERRAR A23	AM	12V PERM.	PT	TERRA
MR	A8																						
CZ	A7																						
⊥	ATERRAR A6																						
AM	12V PERM.																						
PT	TERRA																						
MR	A21																						
CZ	A22																						
⊥	ATERRAR A23																						
AM	12V PERM.																						
PT	TERRA																						

**LEGENDA:**

MR = FIO MARROM AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO CZ = CINZA

MARCAS	MODELO	OBS.	CONFIGURAÇÃO DE CHAVES							CAN-BUS OU ANALÓGICO
			1	2	3	4	5	6	7	
	PASSAT	2006 ACIMA	●	●		●	●			CAN-BUS
	JETTA	2006 ACIMA	●	●		●	●			CAN-BUS
	EOS	2006 ACIMA	●	●		●	●			CAN-BUS
	TIGUAN	2010 ACIMA	●	●		●	●			CAN-BUS
	AMAROK	2011 ACIMA	●	●		●	●			CAN-BUS
	TOUAREG	2003 ACIMA	●	●				●		CAN-BUS
	GOL G6	2012			●					CAN-BUS

INFORMAÇÕES DO CHICOTE:	TODOS OS MODELOS	OBS:								
 * Todos os conectores são mostrados do lado dos terminais e não do lado dos fios.	<table border="1"> <tr> <td>AZ</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>BR</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>AM</td> <td>12V PERM.</td> </tr> <tr> <td>PT</td> <td>TERRA</td> </tr> </table>	AZ	9	BR	10	AM	12V PERM.	PT	TERRA	OBS: FUNCIONAMENTO SOMENTE DOS BOTÕES VOLUME (+) E VOLUME (-). PARA SOLUÇÃO COMPLETA UTILIZAR OS INTERFACES 99006D OU 99035D.
AZ	9									
BR	10									
AM	12V PERM.									
PT	TERRA									

**LEGENDA:**

AZ = FIO AZUL BR = FIO BRANCO AM = FIO AMARELO PT = FIO PRETO

# CABRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO   
(41)3015-9996

[WWW.CABRIO.COM.BR](http://WWW.CABRIO.COM.BR)