


ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA FLUX AV

Recomendações de instalação

RECOMENDAÇÕES INICIAIS

O Acabamento Flux Antivandalismo pode ser instalado nas válvulas Flux Fabrimar, Hydra (Deca) ou Docol. Para cada válvula fornecemos um jogo de parafusos para instalação dos acabamentos.


1 Identifique o conjunto de parafusos indicado para a sua base.

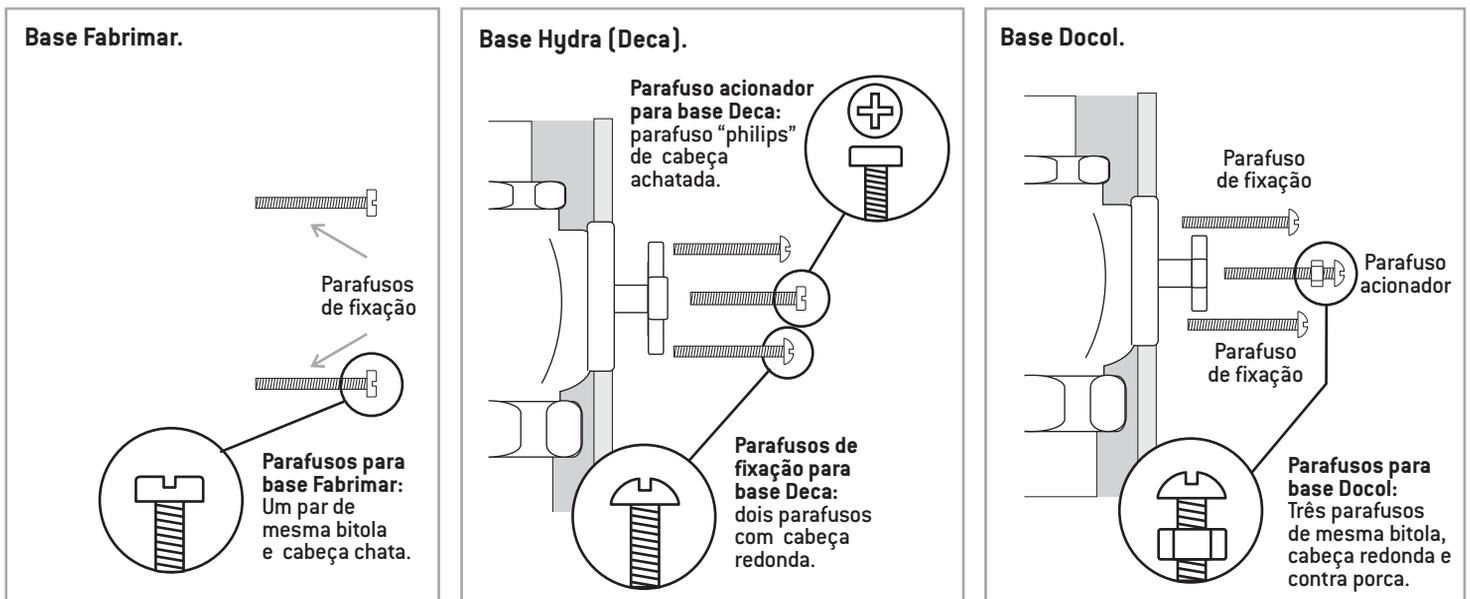

Obs: Sobrarão parafusos referentes à instalação em bases de outros fabricantes. Descarte-os de forma correta, eles são recicláveis.

REGULAGEM DO PARAFUSO ACIONADOR

**ATENÇÃO** O procedimento abaixo é importante pois garante o perfeito funcionamento da sua válvula de descarga.

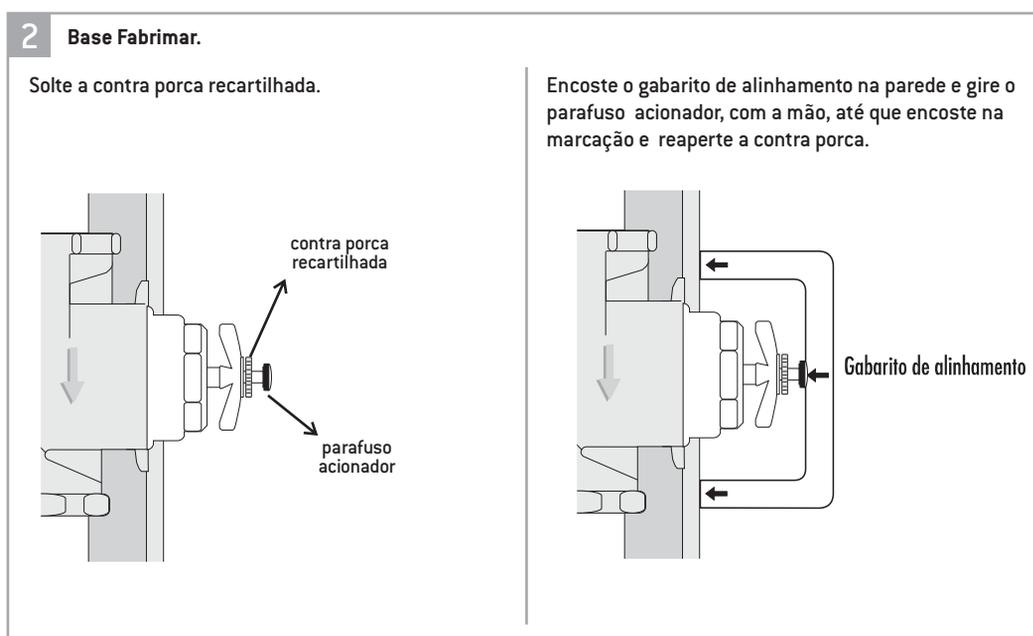

ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA FLUX AV

► Instalação


REGULAGEM DO PARAFUSO ACIONADOR

**ATENÇÃO** O procedimento abaixo é importante pois garante o perfeito funcionamento da sua válvula de descarga.


3

**Base Hydra (Deca).**

Retire o parafuso acionador que esta instalado na base e substitua pelo que acompanha o acabamento (item 1 - Base Hydra).

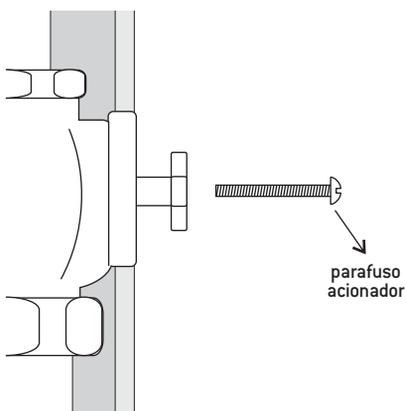


Atarraxe o novo parafuso, encoste o gabarito de alinhamento na parede e gire o parafuso acionador, com a mão, até que encoste na marcação.

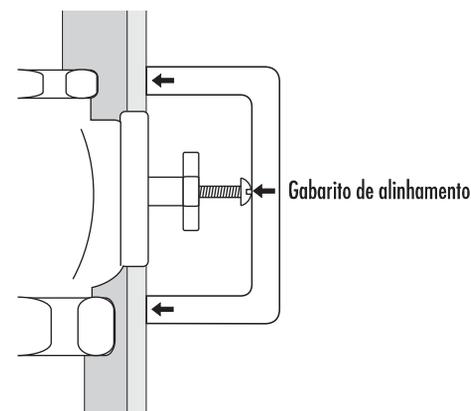


4

**Base Docol.**

Solte a contra porca e retire o parafuso acionador que esta instalado na base e substitua pelo que acompanha o acabamento (item 1 - Base Docol).

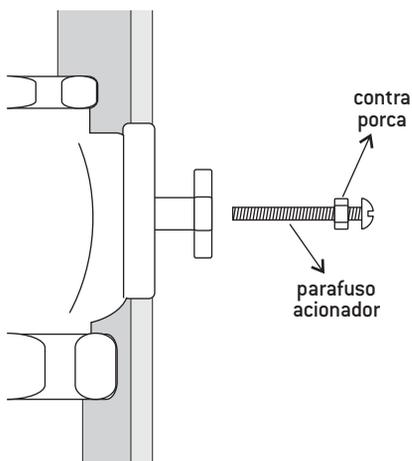

Encoste o gabarito de alinhamento na parede e gire o parafuso acionador, com a mão, até que encoste na marcação e reaperte a contra porca.

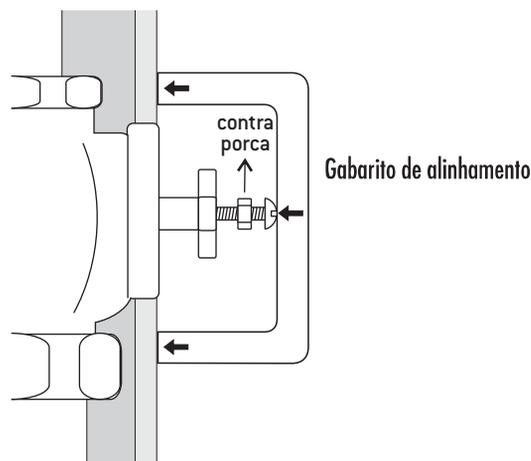


ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA FLUX AV

Instalação

INSTALAÇÃO DO ACABAMENTO

**5** Desmonte o acabamento soltando os parafusos e retirando o botão.


chave Allen 3 mm fornecida

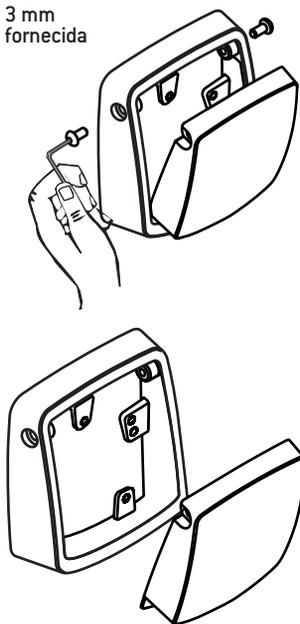


**6** O acabamento da Válvula Flux Antivandalismo pode ser instalado em válvulas Flux Fabrimar, Deca Hydra ou Docol.

Para cada modelo existe um jogo de parafusos indicado (item 1), fixe a base do acabamento utilizando os parafusos correspondentes na furação indicada.


Flux Fabrimar

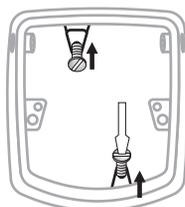

Deca Hydra

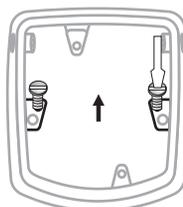


Docol

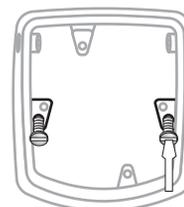

Encaixe o botão na base do acabamento, primeiramente a parte inferior e depois encaixe a parte superior fixando com os parafusos.

chave Allen 3mm fornecida

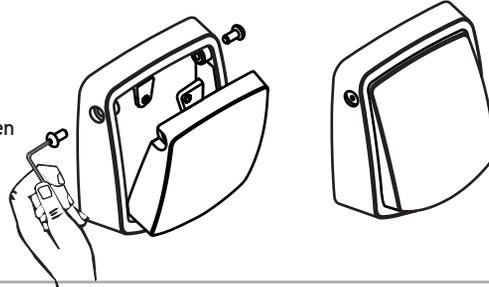

CONSERVAÇÃO:

**Não use abrasivos ou qualquer substância ácida para a limpeza dos metais, use apenas pano macio e sabão neutro comum.**

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

