


MONTE COM CUIDADO! A cobertura em Pó de Poliéster Pangard II® é um acabamento forte e duradouro. Para proteger este acabamento durante a montagem, coloque as peças revestidas a pó desembaladas na espuma da embalagem ou em outra superfície macia. Não coloque ou deslize peças revestidas a pó sobre superfícies de concreto, ásperas ou texturizadas - isto irá danificar o acabamento causando ferrugem. Use tinta de retoque em quaisquer sulcos no acabamento causados por ferramentas de montagem.

Componentes incluídos:

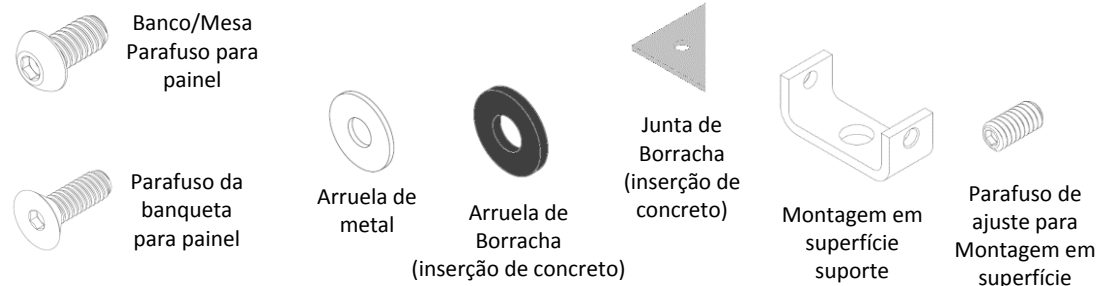

Apenas as unidades com inserção de vidro e/ou concreto requerem alguma montagem. Todas as unidades com inserções de metal, madeira ou almofada são enviadas totalmente montadas. Para mesa ou banco.

- Material incluído: (4) por cada inserção: Parafusos soquete de cabeça redonda 1/4-20 x 1/2" e arruelas 1/4". Cada inserção de concreto também inclui (4) arruelas de borracha 1/4".
- Inserções. Quantidade de inserções de vidro ou concreto depende de opções pedidas.
- (1) estrutura
- Para opção de montagem em superfície: (4) suportes de montagem em superfície e (8) parafusos de ajuste com encaixe na cabeça 1/4-20 x 1/2" (mesa ou banco apenas).
- Para inserções de banco de concreto: (4) parafusos soquete de cabeça chata 1/4-20 x 1/2", (4) arruelas metálicas 1/4" e (4) arruelas de borracha 1/4" e (4) juntas de borracha.

Ferramentas necessárias:

- Equipamento de segurança adequado para manuseio de vidro, se necessário.
- Chave hexagonal 5/32" para instalar as inserções
- Para montagem em superfície: (4) chumbadores não-corrosivo, no máximo 3/8" de diâmetro
- Chave hexagonal 1/8" para instalar os parafusos de ajuste para opção de montagem em superfície

MONTE COM CUIDADO! A cobertura em Pó de Poliéster Pangard II® é um acabamento forte e duradouro. Para proteger este acabamento durante a montagem, coloque as peças revestidas a pó desembaladas na espuma da embalagem ou em outra superfície macia. Não coloque ou deslize peças revestidas a pó sobre superfícies de concreto, ásperas ou texturizadas - isto irá danificar o acabamento causando ferrugem. Use tinta de retoque em quaisquer sulcos no acabamento causados por ferramentas de montagem.

INSTALAÇÃO:

Unidades independentes são enviadas com os deslizamentos instalados. Coloque no lugar e ajuste os deslizamentos para nivelar a unidade.

INSERÇÃO DA INSTALAÇÃO:

NOTA: Não aperte qualquer hardware até que a unidade esteja completamente montado. Como o hardware está instalado, aperte apenas até confortável, em seguida, solte ½ turno. Uma vez que todo o hardware está instalado, aperte cada tampa de rosca uma pequena quantidade, em um padrão cruzado, até que todos os parafusos são igualmente apertado.

Inserções de madeira e metal enviados instalados na estrutura.

Instale as inserções de concreto ou de vidro como mostrado na Fig. 1. Não apertar excessivamente.

INSTALAÇÃO PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE:

1. Coloque a unidade no lugar.
2. Contorne cada pé. Mova a unidade.
3. Coloque os suportes dos chumbadores na posição. Marque os locais dos furos. Mova os suportes dos chumbadores.
4. Faça furos de acordo com as recomendações do fabricante dos chumbadores.
5. Limpar os furos de detritos.
6. Instale os suportes dos chumbadores como mostrado na Fig. 2. Os suportes dos chumbadores têm 3/16" de espessura.
7. Coloque a unidade em posição, sobre os suportes dos chumbadores.
8. Instale os parafusos de ajuste.

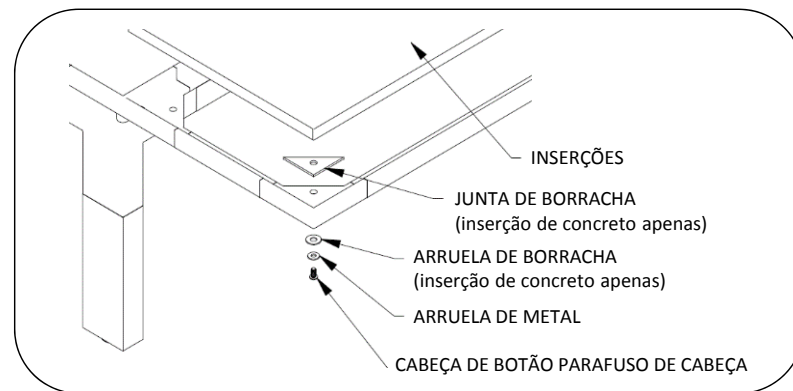


Fig. 1 - Instalar inserções

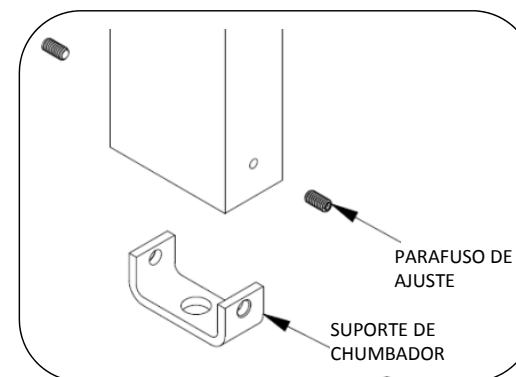


Fig. 2 - Instalar suporte de chumbador