



Montagem dos Acabamentos A1, A2 e A3

Instalação

Para instalação em bancas, louças e bidês, observe se o flange está alinhado pelo último fio de rosca do registro lateral.

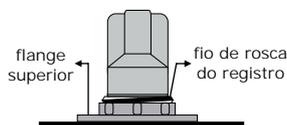

Registro em Posição Normal

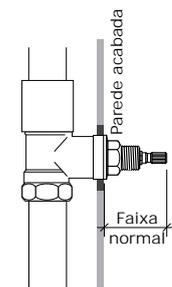


Durante a instalação de acabamentos em bases de registros de pressão ou gaveta, podem ocorrer problemas provenientes de posicionamento, resultando em registros enterrados ou salientes.

Bitola do Registro	Faixa mín	Normal máx	Acabamento
Pressão 1/2"	35	47	A1
Pressão 3/4"	35	47	A1
Pressão 1"	35	47	A1
Gaveta 1/2"	35	47	A1
Gaveta 3/4"	35	47	A1
Gaveta 1"	47	59	A2
Gaveta 1 1/2"	60	72	A3
Gaveta 1 1/4"	60	72	A3

Verifique se seu registro está dentro dos limite indicados no quadro acima. Caso contrário consulte nosso Catálogo de Peças de Reposição e verifique qual o recurso disponível para seu caso.


Acabamento 1

Identifique o seu acabamento e efetue a montagem seguindo o esquema indicado.

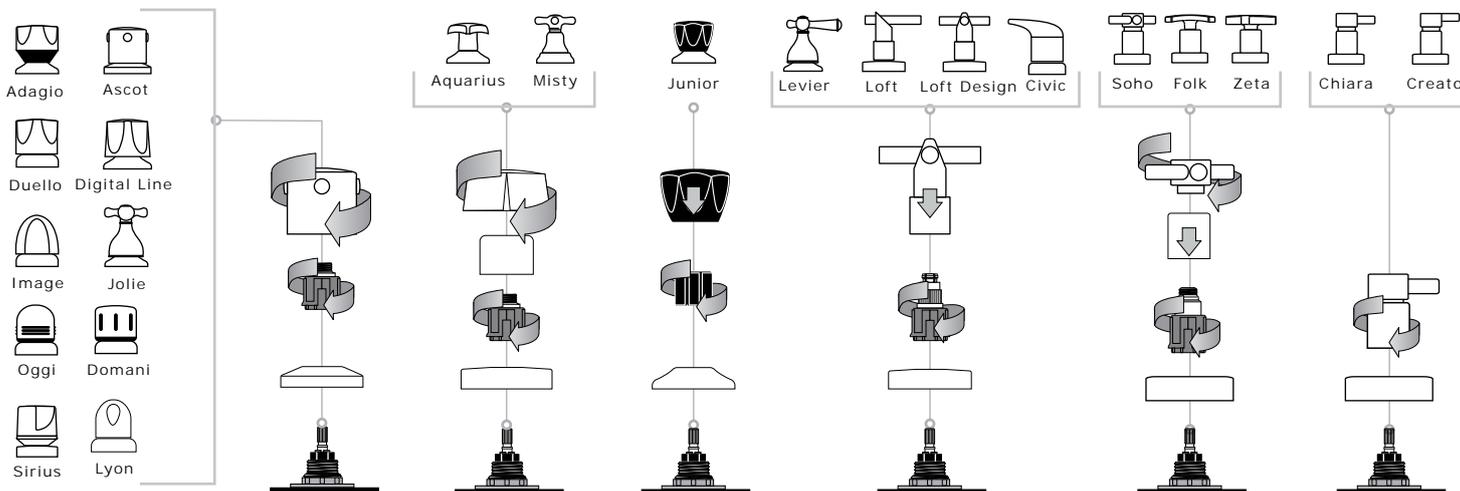



Acabamento 2

A montagem dos acabamentos A2, são idênticos as dos A1, bastando acrescentar a eles a saia A2.

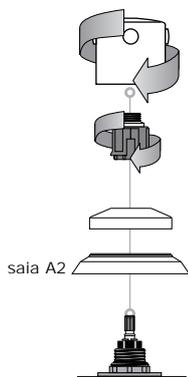

Acabamento 3

O acabamento A3 tem o mesmo esquema de montagem para todos os tipos de acabamento

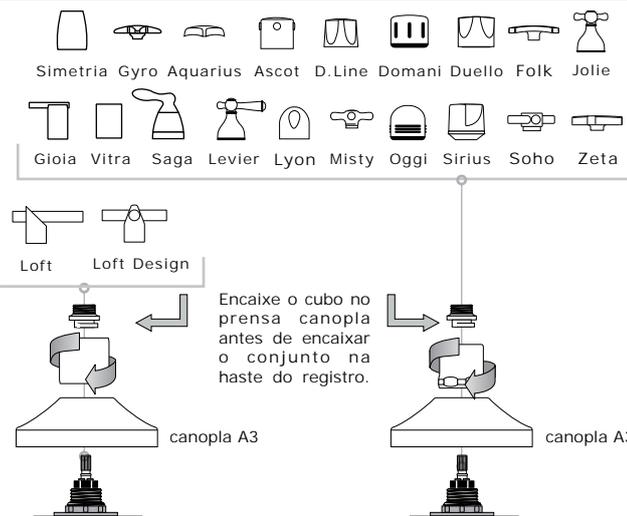

Manutenção

Para evitar danos, os acabamentos devem ser instalados após o término da obra e sem o uso de ferramentas.

Não use abrasivos ou qualquer substância ácida para a limpeza dos metais, use apenas pano macio e sabão neutro comum.

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

