



COMO APLICAR
SEU TECIDO
ADESIVO:



Catharina

DECOR

OLÁ, TUDO BEM?

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM DE NOSSOS PRODUTOS!




Assim como você, somos apaixonados por tecidos e estampas.

Este manual de instalação servirá como guia para uma aplicação fácil e rápida.

Caso contrate um profissional para tal, não deixe de mostrar o manual e em caso de dúvida entre contato conosco através do

SAC CATHARINA DECOR:
sac@catharinadecor.com.br
ou telefone (18) 3638-4218.

VAMOS COMEÇAR?

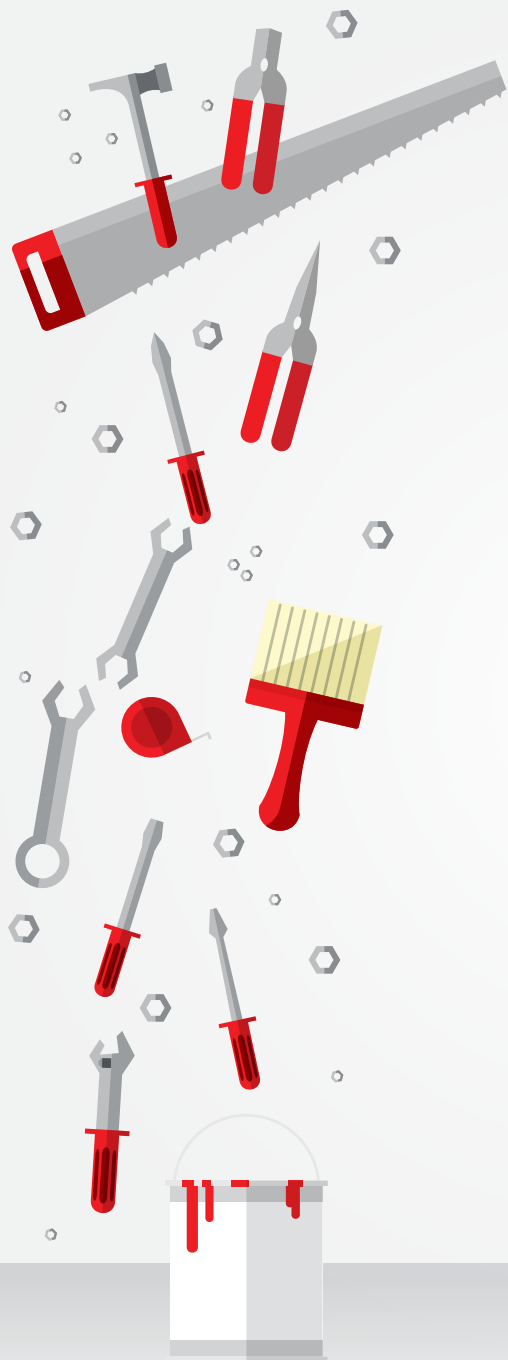

1º PASSO: FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Tecido para parede Catharina Décor
- Pano limpo
- Trena
- Estilete bem afiado
(estilo bisturi recomendado)
- Régua ou espátula de aço
(para um corte preciso no vinco da parede)
- Lápis
- Tesoura
- Espátula de silicone
(incluso na caixa)



2º PASSO: PREPARAÇÃO



- Se for instalar em parede com tomadas e interruptores, desligue a energia.
- Tire os espelhos das tomadas, pregos e parafusos.
- Com o pano limpo, limpe a parede e deixe a superfície lisa.

3º PASSO: INSTALAÇÃO

- **Meça a parede:** Tire a medida da altura da parede deixando uma sobra para o encaixe de rodapé e teto. Isso será importante para um acabamento preciso nas extremidades.
- **Demarque o espaço com as medidas:** meça a largura do rolo - que deverá ser de 65cm - e em seguida, partindo do início da parede, faça pequenas "marcações guias" de 65cm em 65cm para um encaixe mais preciso.
- **Destaque cerca de 5cm de ponta a ponta na largura e dobre a proteção do adesivo de modo que o adesivo fique exposto e possa colar na parede.** Comece pela parte superior da parede, cole o Tecido rente ao vinco lateral e ao teto deixando uma pequena porção sobrando e dobrada para fora (cerca de 2cm). Evite colar este excedente no teto ou gesso.

3º PASSO: INSTALAÇÃO

- Com o Tecido na Parede bem posicionado e colado, pouco a pouco comece a destacar de maneira uniforme e rente a parede a proteção do adesivo. Com as mãos, alise o Tecido espalmando-o do centro para fora e com a espátula de silicone faça movimentos de 'meia lua', ou seja, do centro para fora em ambas as direções. Conforme for destacando, alise o material com as mãos e espátula de silicone e remova bolhas que possam aparecer. Caso apareçam bolhas difíceis de remover, use uma agulha fina para dar o acabamento. Assim por diante, vá destacando a proteção, colando o tecido na parede e alisando-o até chegar ao rodapé. Não destaque a proteção do adesivo por completo antes para depois aplicá-lo, dessa forma a aplicação e a remoção de bolhas serão mais difíceis.
- Uma vez aplicado, pegue a régua ou espátula de aço e pressione os vincos e cantos no teto e rodapé. Em seguida, mantenha a régua de aço pressionando o vinco e com o estilete corte as sobras. Para tomadas, faça um corte em cruz sobre a área, retire o excedente de tecido e instale o espelho da tomada normalmente.

3º PASSO: INSTALAÇÃO

- Siga as estampas: aplique os demais rolos sem sobrepô-los, afim de evitar que as emendas apareçam. Verifique se o desenho da estampa em questão coincide e encaixa com o rolo já instalado e repita os passos anteriores.



PARABÉNS, MISSÃO CUMPRIDA!
CURTA SUA NOVA DECORAÇÃO
E CHAME SEUS AMIGOS PARA
APRESENTAR O NOVO AMBIENTE.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- A limpeza deverá ser feita com pano macio seco ou levemente umedecido em água fria.
- Evite esfregar.
- Não utilize qualquer tipo de produto de limpeza afim de evitar manchas e a perda da característica do tecido.
- Qualquer dúvida ou problema, entre em contato conosco.
- Estaremos prontos para ajudar da melhor forma possível:
sac@catharinadecor.com.br
ou pelo telefone (18) 3638-4218.

MUITO OBRIGADO!



www.catharinadecor.com.br