

**Cegonheiro
Iveco Hi-Way
007001**



Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_IVE_007001.pdf

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Manual de Instalação Cegonheiro Iveco Hi-Way

1) Retire as tampas dos furos de ambos os lados da cabine conforme mostram as imagens. Ao todo são 12 tampas, das quais 4 estão sobre o teto, 4 na parte superior da cabine e 4 estão abaixo do friso.

No lado esquerdo da cabine 2 dos furos estarão logo acima do filtro.



2) Fixe os suportes **3** e **4** à parte superior da cabine. Para isso utilize em cada lado 2 parafusos sextavados 8x25mm, 2 arruelas de pressão 8mm e 2 arruelas lisas 8mm. Entre o suporte e a lataria da cabine utilize 2 arruelas de borracha.



Manual de Instalação Cegonheiro Iveco Hi-Way

3) No lado direito instale o suporte **6** logo abaixo do friso, como mostra a imagem, utilizando 2 parafusos sextavados 8x25mm, 2 arruelas lisas 8mm e 2 arruelas pressão 8mm. Entre a lataria e o suporte utilize 2 arruelas de borracha. Note que os furos do suporte são oblongos, logo seu posicionamento deverá ser ajustado mais tarde de acordo à posição da lateral em relação à cabine.



4) No lado esquerdo instale o suporte **5** utilizando 2 parafusos sextavados 8x25mm, 2 arruelas lisas 8mm e 2 arruelas de pressão 8mm. Assim como o suporte **5**, os furos desse suporte são oblongos, porém verticais. Seu posicionamento deverá ser ajustado mais tarde de acordo à posição da lateral em relação à cabine.



5) Em cada lateral inferior cole 3 borrachas nos pontos destacados na imagem. Vale lembrar que as borrachas tem a função de evitar o atrito da lateral com a cabine, portanto é nessa parte que deve ser colado.



Manual de Instalação Cegonheiro Iveco Hi-Way

7) Instale nas laterais inferiores os suportes **7** e **8** utilizando em cada borda traseira 1 parafuso fenda cruzada 6x20mm preto, 2 arruelas lisas 6mm pretas e 1 porca auto-travante 6mm. Na borda frontal utilize 1 parafuso fenda cruzada cabeça chata 6x20mm, 1 arruela lisa 6mm e 1 porca auto-travante 6mm.



8) Instale as laterais inferiores na cabine de modo que a furação dos suportes **7** e **8** coincidam com as furações na parte inferior da cabine. Para fixar os conjuntos utilize os parafusos originais que estão evidenciados na imagem.

Não utilize a suporte do friso ainda pois este será fixado junto com as laterais superiores.



9) Instale as laterais superiores como mostra a imagem. Em cada lado, na união das laterais, utilize 2 parafusos sextavados 8x30mm, 4 arruelas lisas 8mm e 2 porcas auto-travantes 8mm. Para fixar nos suportes superiores utilize na parte externa 1 parafuso fenda cruzada 8x25mm preto, 1 arruela lisa preta 8mm e 1 porca auto-travante 8mm, e na parte traseira 1 parafuso fenda cruzada 6x25mm preto, 2 arruelas lisas pretas 6mm e 1 porca auto-travante 6mm.



Manual de Instalação Cegonheiro Iveco Hi-Way

10) Passe silicone nos 4 furos do teto para evitar infiltrações.



11) Instale os suportes **1** e **2** sobre o teto utilizando em cada lado 2 parafusos 8x25mm, 2 arruelas de pressão 8mm e 2 arruelas lisas 8mm. Entre o suporte e a lataria da cabine utilize 2 arruelas de borracha.



12) 2 dos furos (1 em cada lado) contém porcas que devem ser presas por dentro da cabine para que possam ser utilizadas. Nessa parte será necessária a ajuda de alguém que prenda a porca enquanto o suporte é fixado na parte externa.

As porcas estão localizadas acima das lâmpadas em cada lado conforme mostra a imagem.



Manual de Instalação Cegonheiro Iveco Hi-Way


13) Encaixa a boracha ao longo da parte frontal do teto do defletor, a qual estará em contato com a cabine. A borracha tem uma aba inclinada. Cuide para que essa inclinação esteja posicionada para fora do teto. A cada 10cm ou 15cm ponha um ponto de cola para que a borracha não desencaixe.



14) Posicione o teto do defletor sobre a cabine de forma que coincida a furação do teto com as laterais superiores. Para fixar o teto às laterais utilize na parte externa de cada lado 2 parafusos fenda cruzada 6x25mm pretos, 4 arruelas lisas pretas 6mm e 2 porcas auto-travantes 6mm.




15) Fixe o teto aos suportes utilizando na parte externa de cada lado 2 parafusos fenda cruzada 6x25mm pretos, 4 arruelas lisas pretas 6mm e 2 porcas auto-travantes 6mm.

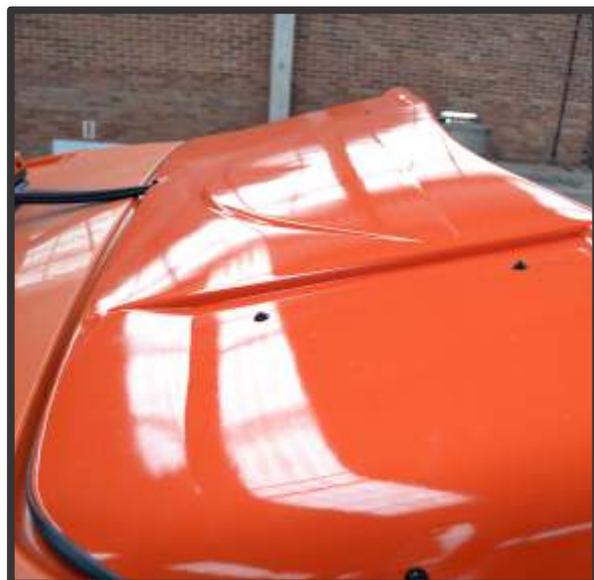


Manual de Instalação Cegonheiro Iveco Hi-Way

16) No lado esquerdo instale um extensor **10** na parte traseira da lateral utilizando 1 parafuso fenda cruzada 6x25mm preto, 2 arruelas lisas pretas 6mm e 1 porca auto-travante 6mm. Utilize o parafuso do filtro como mostra a imagem e instale um extensor **9**. Para prender os 2 extensores utilize 1 parafuso sextavado 6x16mm e 1 porca sextavada 6mm para o contra-aperto.

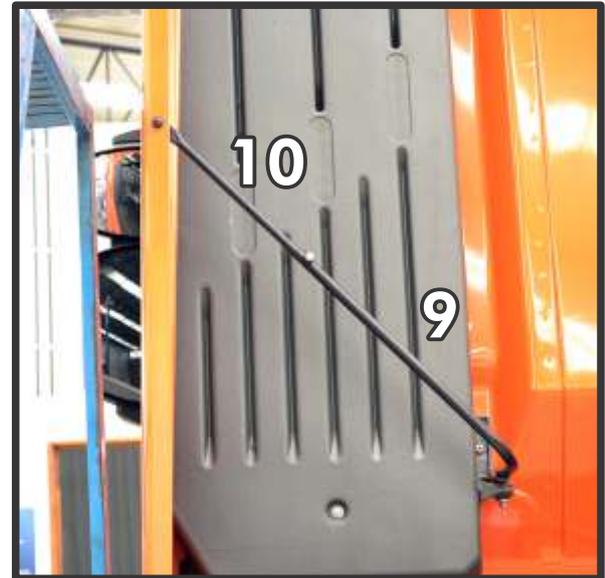

17) No lado direito instale um extensor **12** na parte traseira da lateral utilizando 1 parafuso fenda cruzada 6x25mm preto, 2 arruelas lisas pretas 6mm e 1 porca auto-travante 6mm. Utilize o furo da cabine como mostra a imagem e instale um extensor **11** utilizando 1 parafuso sextavado 8x25mm, 1 arruela lisa 8mm e 1 arruela de pressão 8mm, e utilize uma arruela de borracha entre o extensor e a cabine. Para prender os 2 extensores utilize 1 parafuso sextavado 6x16mm e 1 porca sextavada 6mm para o contra-aperto.

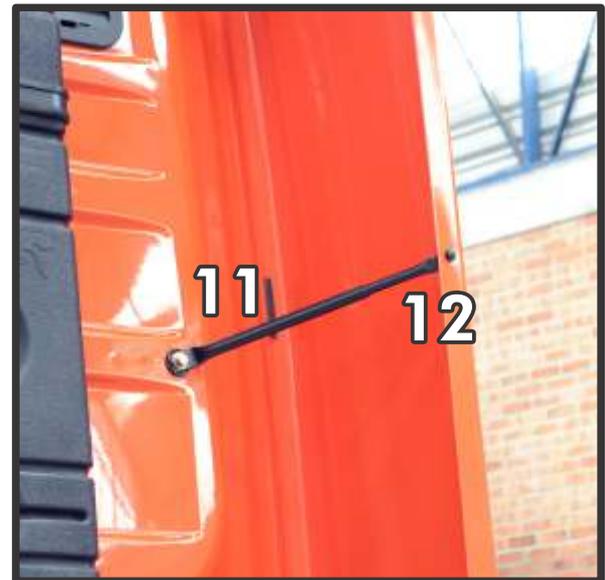


Manual de Instalação
Cegonheiro Iveco Hi-Way



Seu defletor de ar Rodoplast está montado.


Manual de Instalação
Cegonheiro Iveco Hi-Way

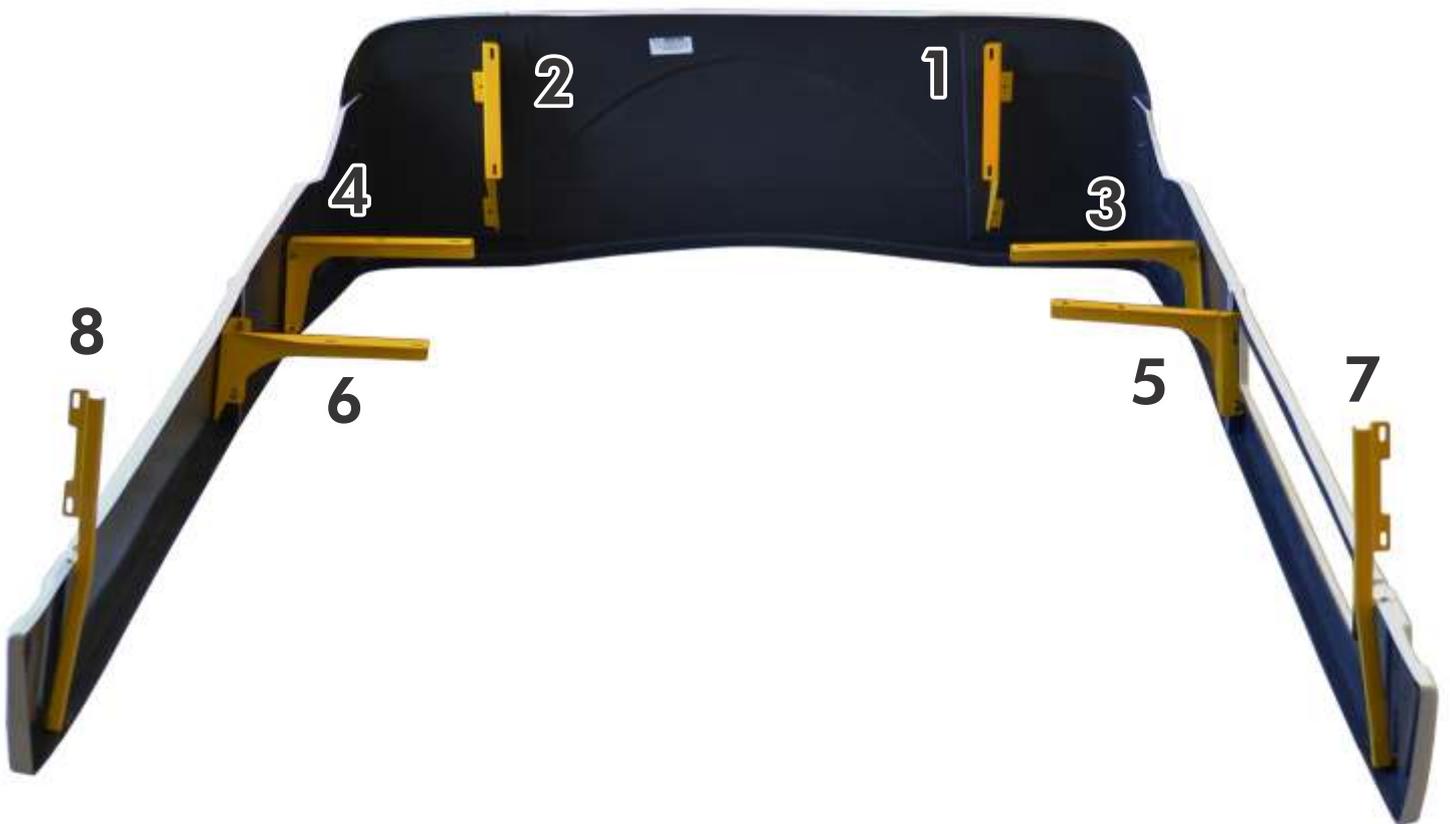

Manual de Instalação
Cegonheiro Iveco Hi-Way

007002

Conjunto de Ferragens

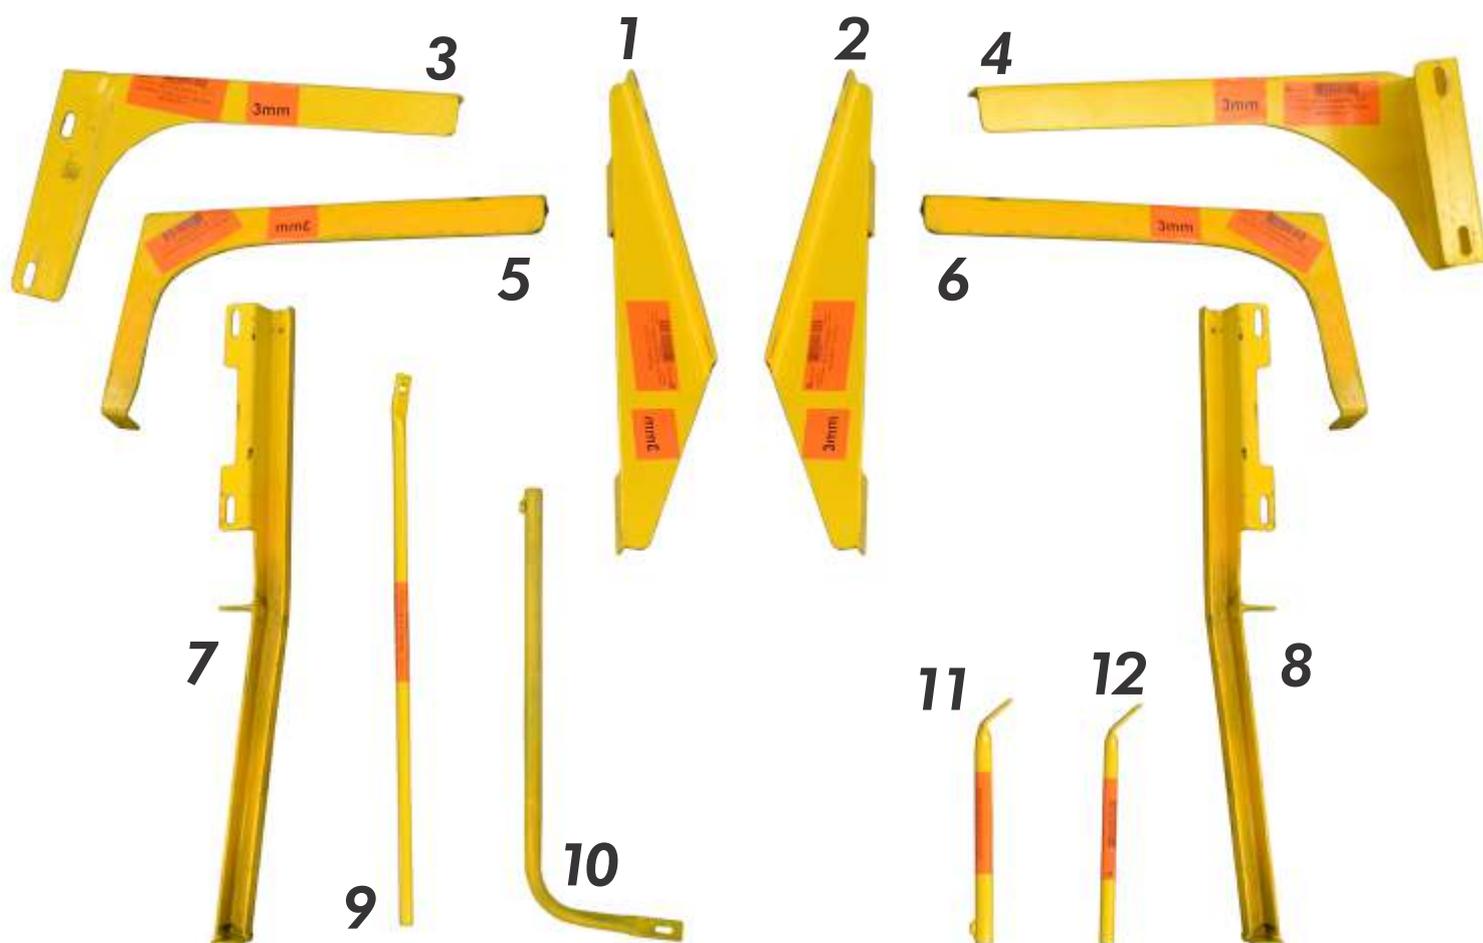

1. 007023 - Suporte Teto Lado Esquerdo (1)
2. 007022 - Suporte Teto Lado Direito (1)
3. 007021 - Suporte Lateral Superior Lado Esquerdo (1)
4. 007020 - Suporte Lateral Superior Lado Direito (1)
5. 007019 - Suporte Superior Lateral Inferior Lado Esquerdo (1)
6. 007018 - Suporte Superior Lateral Inferior Lado Direito (1)
7. 007017 - Suporte Inferior Lateral Inferior Lado Esquerdo (1)
8. 007016 - Suporte Inferior Lateral Inferior Lado Esquerdo (1)
9. 002192 - Barra Estabilização Interna 550mm(1)
10. 007076 - Barra Estabilização Lateral Externa Lado Direito (1)
11. 002828 - Barra Estabilização Inferior Externa 250mm Lado Direito (1)
12. 002829 - Barra Estabilização Inferior Interna 250mm Lado Direito (1)

Total de Peças: **12 unidades**