

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 117
APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE CHAVES PARA
GM CAPTIVA 2006 - 2009
IMOBILIZADOR VIA PINÇA SOIC 8 95040

SR110225
CARGA 190

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 117 -
APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE CHAVES PARA
GM CAPTIVA 2006 - 2009 - IMOBILIZADOR VIA PINÇA SOIC 8 95040****GM - CAPTIVA ANO 2006 A 2009**

Rotina Para Verificação - GM - Captiva 2006 a 2009 Codificar Chave Imobilizador Via Pinça Soic 8.....	03
Rotina Para Verificação - GM - Captiva 2006 a 2009 Codificar Chave Imobilizador - Apresentação Via Pinça Soic 8.....	05
Rotina Para Verificação - GM - Captiva 2006 a 2009 Codificar Chave Imobilizador - Preparação Via Pinça Soic 8.....	08
Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos Aclopado ao Remap III.....	10
Ilustrações do Imobilizador Bosch 2406.....	11
Ilustrações da Identificação da Memória SMD 95040 e Aplicação da Pinça Soic 8.....	12

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CAPTIVA - ANO 2006 À 2009
CODIFICAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento seleccione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento seleccione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificação 117) Toque em ENTRAR.

Codificacao

**\Codificacao

- Codificacao 117

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CAPTIVA - ANO 2006 À 2009
CODIFICAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Codificacao 117

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 95040). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC 8

• SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves) Toque em ENTRAR.

Imob. Bosch 2406904

***\SMD 95040

• Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CAPTIVA - ANO 2006 À 2009
CODIFICAR CHAVE IMOBILIZADOR
APRESENTAÇÃO VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação) Toque em ENTRAR.

8º Passo

Neste momento irá aparecer o número de chaves que vão ser codificadas.

A) O número 1 indica que a primeira chave será codificada.

B) Para continuar selecione ENTER.

C) Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 7º Passo.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

SÓ PODE APRESENTAR NO MÁXIMO 2 CHAVES.

1) Se tem a chave original, ele apresenta a chave original. E também pode preparar uma chave reserva e apresentar a chave reserva.

2) Caso perca as duas chaves (a original e a reserva), ele pode, preparar uma outra chave "original" e apresentar. E também pode preparar uma outra chave "reserva" e apresentar.

Ou seja, sempre só pode apresentar no máximo duas chaves.

9º Passo

Neste momento deve-se conectar a Pinça SOIC 8 na memória SMD 95040. (neste procedimento selecione ENTER).

NOTA:1) Observe com atenção as orientações da página 04 deste manual, com referência a aplicação da Pinça Soic 8 na memória e os possíveis erros de leitura e as causas prováveis..

2) Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 7º Passo novamente.

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - GM - GM - CAPTIVA - ANO 2006 À 2009
CODIFICAR CHAVE IMOBILIZADOR
APRESENTAÇÃO VIA PINÇA SOIC 8

10º Passo



Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo



Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser inserido o Transponder T19 para ser gravado, conforme ilustração [na página 10 deste manual](#).

NOTAS:

A) Para continuar seleccione **ENTER**.

B) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opção

Informação

Conecte o Clonny Car e insira o transponder T19

ENTER ESC.

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

12º Passo



Neste momento a realizado a leitura do TRANSPONDER para gravar a chave codificada.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.
- 5 - Se persistir o erro, entre em contato com o suporte técnico:
e-mail: info@chavesgold.com.br

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CAPTIVA - ANO 2006 À 2009
CODIFICAR CHAVE IMOBILIZADOR
APRESENTAÇÃO VIA PINÇA SOIC 8

13º Passo



Caso o transponder for gravado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opção
Entrada de dados ⓘ

Gravacao ok!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo



Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA. Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opção
ERRO ⓘ

Erro na gravacao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - GM - GM - CAPTIVA - ANO 2006 À 2009
CODIFICAR CHAVE IMOBILIZADOR - PREPARAÇÃO VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Preparação) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***SMD (95040)\Chaves

- Apresentacao
- Preparacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

ATENÇÃO: Deve se seguir as orientações do manual antes de prosseguir com o procedimento.
 B) Para continuar selecione **ENTER**.
 C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 1º Passo.

Escolha a opção

Alerta

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER | ESC.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento irá aparecer o número de chaves que vão ser codificadas.
 A) O número 1 indica que a primeira chave será codificada.
 B) Para continuar selecione **ENTER**.
 C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 1º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Número de chaves codificar

1

ENTER | ESC.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - GM - GM - CAPTIVA - ANO 2006 À 2009
CODIFICAR CHAVE IMOBILIZADOR - PREPARAÇÃO VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória 95040. (neste procedimento selecione ENTER).

NOTA:1) Observe com atenção as orientações da página 04 deste manual, com referência a aplicação da Pinça Soic 8 na memória e os possíveis erros de leitura e as causas prováveis..

2) Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 1º Passo novamente.

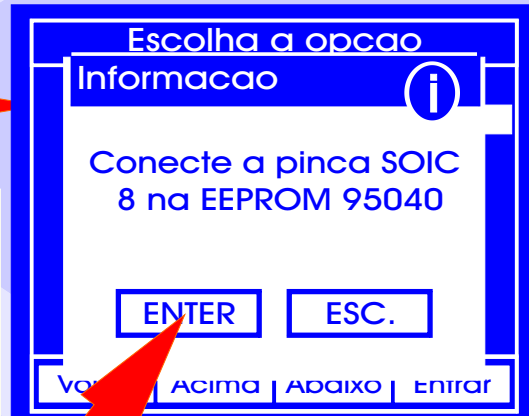

5º Passo

Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.



ILUSTRAÇÃO DO CLONNY CAR E TRANSPONDER MEGAMOS ACLOPAMENTO AO REMAP III



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

**USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.

**VOLTA
AO
INDICE**

ILUSTRAÇÕES DO IMOBILIZADOR BOSCH 2406




**Imobilizador
Bosch 2406**

**Etiqueta de
Identificação do
Imobilizador Bosch 2406**



**Placa de Circuito do
Imobilizador
Bosch 2406**


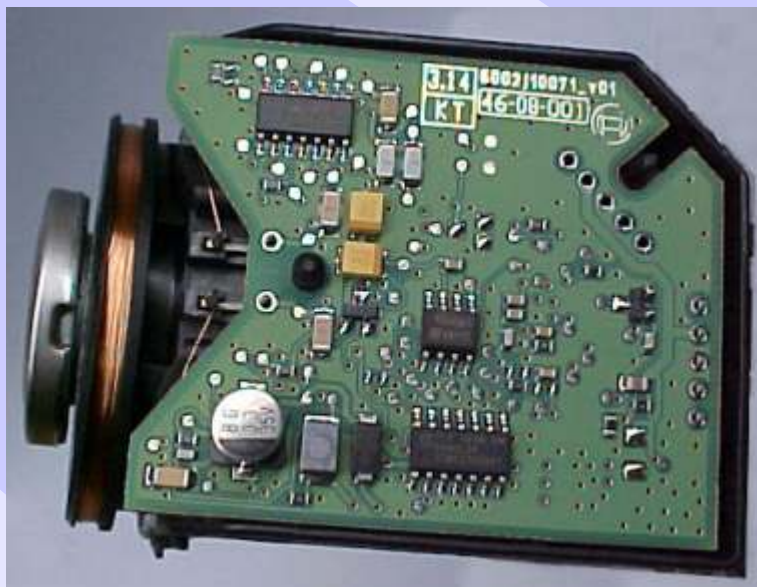


ILUSTRAÇÕES DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA SMD 95040 E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8



Localização da Memória SMD 95040 na Placa de Circuito do Imobilizador Bosch 2406

Identificação da Memória SMD 95040 na Placa de Circuito do Imobilizador Bosch 2406

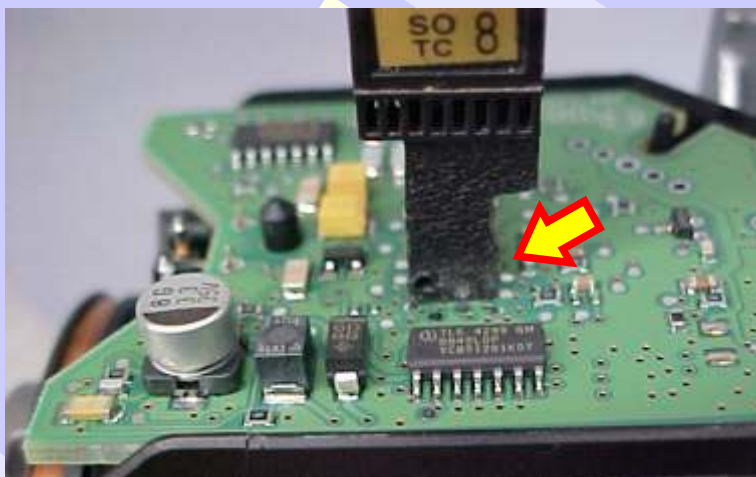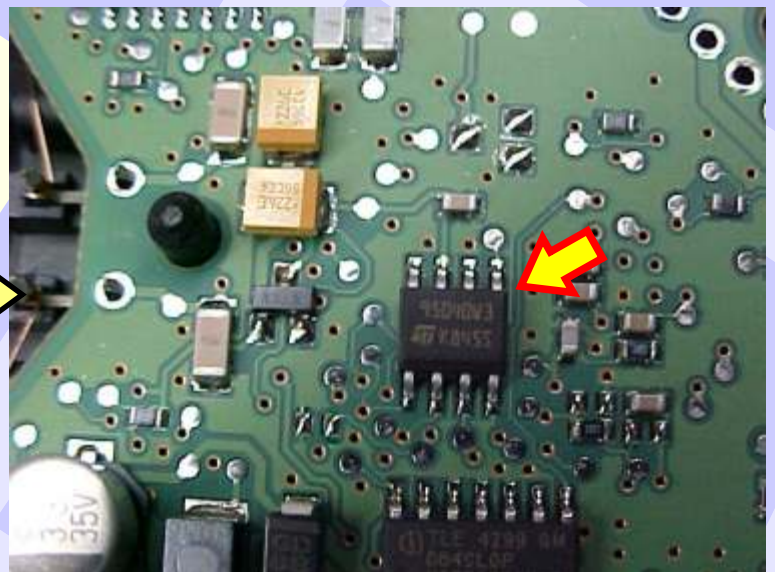

Aplicação da Pinça Soic 8 na Memória SMD 95040