





ARMÁRIO VEGAS / MIAMI

Móveis
EUROPA
Transforme sua vida!


VEGAS

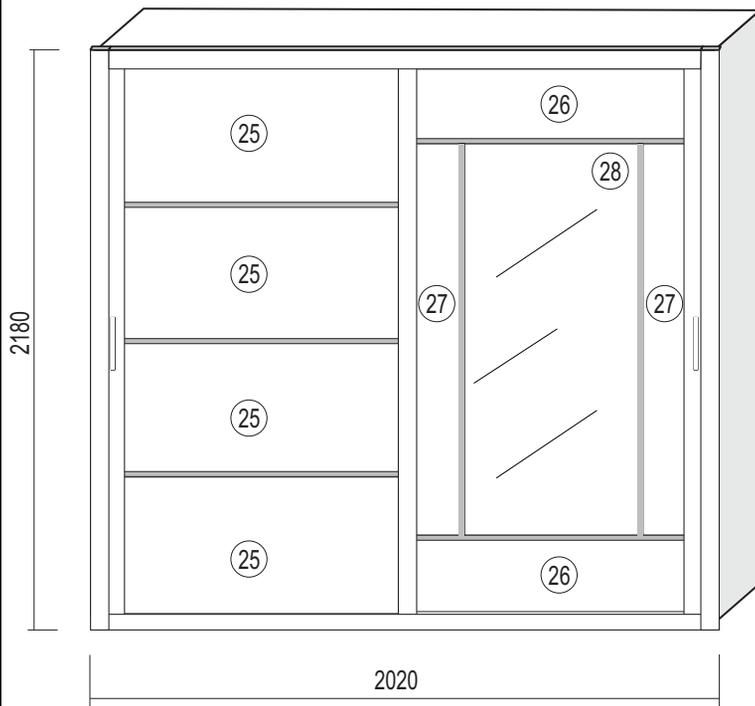

MIAMI

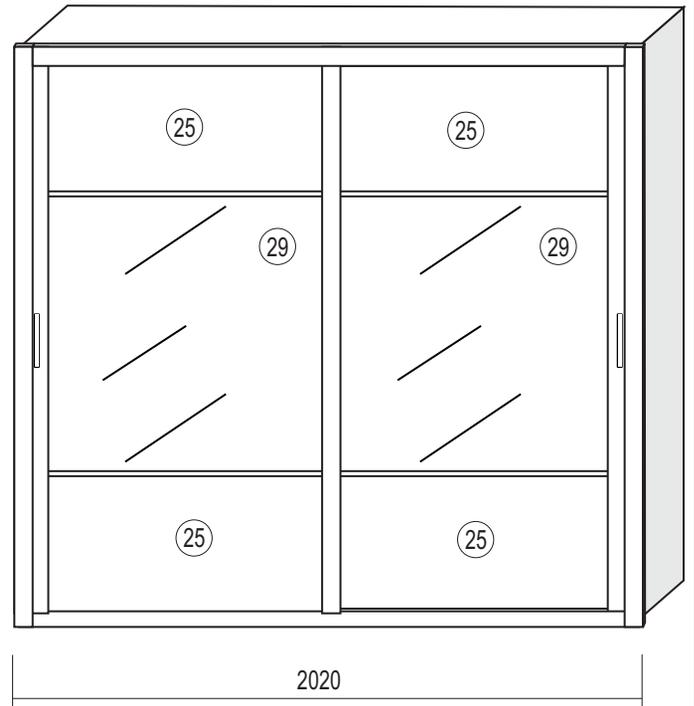

VEGAS/MIAMI

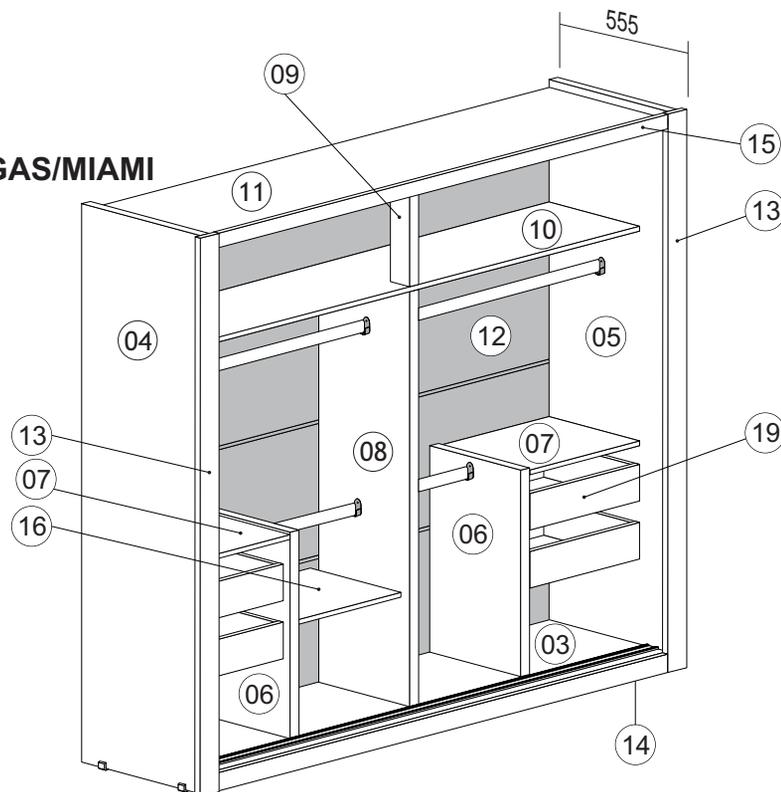

Siga corretamente todas as instruções deste manual e bom trabalho

Armário Vegas

Num	Código	Nome	Branco	Pát	Imb	Bran/Pre	Tex/Cil	Pre/Imb	Lilás/Pink	Mat Prima	Comp	Largura	Prof.	Quant.
1	16600	Rodapé grande								MDP	1950	70	15	2
2	1595	Rodapé pequeno								MDP	510	70	15	3
3	16588	Base inferior	48	6	7					MDP	1950	540	15	1
4	16584	Lateral esquerda	48	6	7					MDP	2180	540	15	1
5	16583	Lateral direita	48	6	7					MDP	2180	540	15	1
6	16589	Lateral do gaveteiro	48	6	7					MDP	700	450	15	2
7	1592	Tampo do gaveteiro	48	6	7					MDP	485	448	15	2
8	16585	Divisão interna	48	6	7					MDP	1645	450	15	1
9	16586	Divisão interna do maleiro	48	6	7					MDP	400	85	15	1
10	16591	Tampo central do maleiro	48	6	7					MDP	1950	450	15	1
11	16587	Tampo superior	48	6	7					MDP	1950	540	15	1
12	16605	Costa	48	6	7					HDF	1975	518	2,5	4
13	16597	Vista lateral direita/esquerda	48	6	7					MDP	2180	60	15	2
14	16603	Vista inferior	48	6	7					MDP	1900	85	15	1
15	16596	Vista Superior	48	6	7					MDP	1900	65	15	1
16	16594	Prateleira solta	48	6	7					MDP	467	300	15	1
17	16609	Encabeçamento largo	48	6	7					MDF	2030	70	15	2
18	16610	Encabeçamento estreito	48	6	7					MDF	2030	50	15	2
19	16599	Frente de gaveta				54	14	13	15	MDP/BP	450	160	15	4
20	16601	Lateral de gaveta	48	6	7					MDP	400	130	15	8
21	16602	Traseiro de gaveta	48	6	7					MDP	405	105	15	4
22	16606	Fundo de gaveta								HDF	405	415	15	4
23	16607	Distanciador frontal	48	6	7					MDF	350	45	15	2
24	16608	Distanciador traseiro								MDF	350	25	20	2
25	16604	Porta				54	14	13	15	MDP-MDP/BP	910	507	15	8
26	2165	Complemento1 espelho				54	14	13	16	MDP-MDP/BP	910	289	15	2
27	2164	Complemento2 espelho				54	14	13	16	MDP-MDP/BP	1450	105	15	2
28	957	Espelho								Espelho	1450	698	3	1

Legenda de Cores

Patina	6
Imbuia	7
Imbuia/Preto	13
Ciliegio/Textil	14
Lilás/Pink	15
Branco	48






Armário Miami

Num	Código	Nome	Branco	Pát	Imb	Bran/Pre	Tex/Cil	Pre/Imb	Lilás/Pink	Mat Prima	Comp	Largura	Prof.	Quant.
1	16600	Rodapé grande								MDP	1950	70	15	2
2	1595	Rodapé pequeno								MDP	510	70	15	3
3	16588	Base inferior	48	6	7					MDP	1950	540	15	1
4	16584	Lateral esquerda	48	6	7					MDP	2180	540	15	1
5	16583	Lateral direita	48	6	7					MDP	2180	540	15	1
6	16589	Lateral do gaveteiro	48	6	7					MDP	700	450	15	2
7	1592	Tampo do gaveteiro	48	6	7					MDP	485	448	15	2
8	16585	Divisão interna	48	6	7					MDP	1645	450	15	1
9	16586	Divisão interna do maleiro	48	6	7					MDP	400	85	15	1
10	16591	Tampo central do maleiro	48	6	7					MDP	1950	450	15	1
11	16587	Tampo superior	48	6	7					MDP	1950	540	15	1
12	16605	Costa	48	6	7					HDF	1975	518	2,5	4
13	16597	Vista lateral direita/esquerda	48	6	7					MDP	2180	60	15	2
14	16603	Vista inferior	48	6	7					MDP	1900	85	15	1
15	16596	Vista Superior	48	6	7					MDP	1900	65	15	1
16	16594	Prateleira solta	48	6	7					MDP	467	300	15	1
17	16609	Encabeçamento largo	48	6	7					MDF	2030	70	15	2
18	16610	Encabeçamento estreito	48	6	7					MDF	2030	50	15	2
19	16599	Frente de gaveta				54	14	13	15	MDP/BP	450	160	15	4
20	16601	Lateral de gaveta	48	6	7					MDP	400	130	15	8
21	16602	Traseiro de gaveta	48	6	7					MDP	405	105	15	4
22	16606	Fundo de gaveta								HDF	405	415	15	4
23	16607	Distanciador frontal	48	6	7					MDF	350	45	15	2
24	16608	Distanciador traseiro								MDF	350	25	20	2
25	16604	Porta				54	14	13	15	MDP-MDP/BP	910	507	15	4
29	2251	Espelho								Espelho	1022	908	3	2


Legenda de Cores

Patina	6
Imbuia	7
Imbuia/Preto	13
Ciliegio/Textil	14
Lilás/Pink	15
Branco	48


Ferragens Armário Vegas e Armário Miami

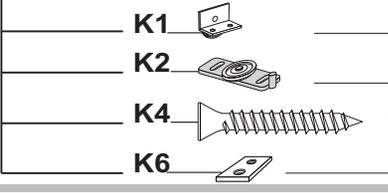Código	Ident	Descrição	Quantidade	
16611	A	Parafuso 5x40	41 peças	
16612	B	Parafuso 4x35	26 peças	
12312	C	Parafuso 3,5x14	165 peças	
16613	D	Tapa furos de 5 mm	08 peças	
16629	E	Tapa Furo de 6 mm	12 peças	
98	F	Puxador A 1016 - 192 mm	02 peças	
		 F1 Parafuso Pan 4 X 30	04 PEÇAS	
16627	G	Cavilha de madeira 6x30	32 peças	
13941	H	Pino suporte de prateleira	04 peças	
11565	I	Prego 10x10	130 peças	
16616	J	Conector de plástico	14 peças	
92	K	Kit roldana dois pares		
		 K1 K2 K4 K6	Roldanas 04 peças Guias 04 peças Parafuso 3 x 18 16 peças Chapa Reguladora 04 peças	
72	L	Cabideiro de 958 mm	02 peças	
16614	M	Suporte de Cabideiro	08 peças	
16628	N	Parafuso 6x10	16 peças	
11563	O	Parafuso 4x20	24 peças	
13942	P	Sapata U	10 peças	
105	Q	Trilho inferior (alumínio) 1950 mm	01 peça	
86	R	Corrediças metálicas de 400 mm	04 pares	
94	S	Perfil H de alumínio ALF H16 (880 mm)	06 peças no armário Vegas 04 peças no armário Miami	
16625	T	Tapa furos adesivo 13 mm	32 peças	
70	U	Cabideiro de 460 mm	02 peça`	
324	V	Perfil H para costas (1970mm)	03 peças	
327	X	Trilho Superior (ABS) 1950 mm	01 peça	
16589	Y	Batente da porta	01 peça	
16626	Z	Cantoneira Metálica	08 peças	
16590	AB	Silicones 12mm adesivos - 4mm alt.	07 peças	
13372	AC	sachê de cola de 10 g	01 peça	
16593	AD	Chapa reta com dois furos	02 peças	
2265	AE	Parafuso 3,5 x 30	12 peças	
1438	AF	Perfil H de alumínio 1438 mm	02 peças no armário Vegas Ausente no armário Miami	
2266	AG	Baguete para espelho	10 peças	


- 01** Coloque a Sapata U no rodapé pequeno e monte a base do armário.

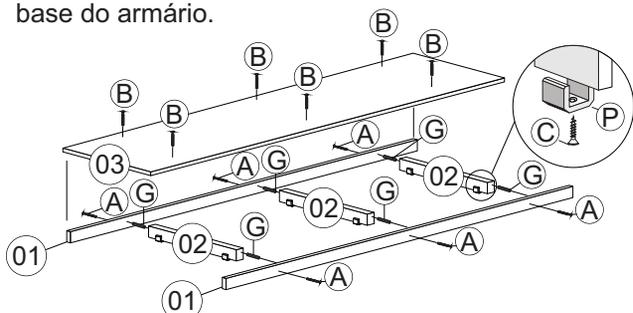


- 02** Prepare a lateral direita, colocando as sapatas U, os distanciadores (23 e 24) e em seguida as corredeiras da gaveta. Depois monte a lateral na base.

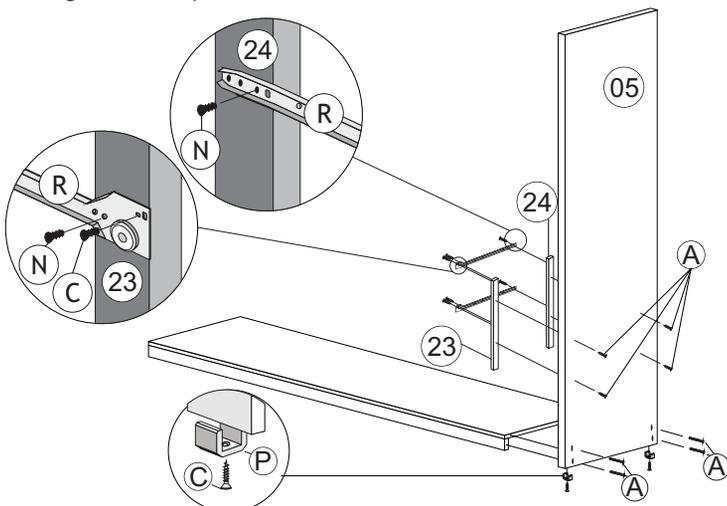


- 03** Prepare a lateral do gaveteiro, colocando a corredeira da gaveta. Depois monte-a com seu tampo na base e na lateral Direita.

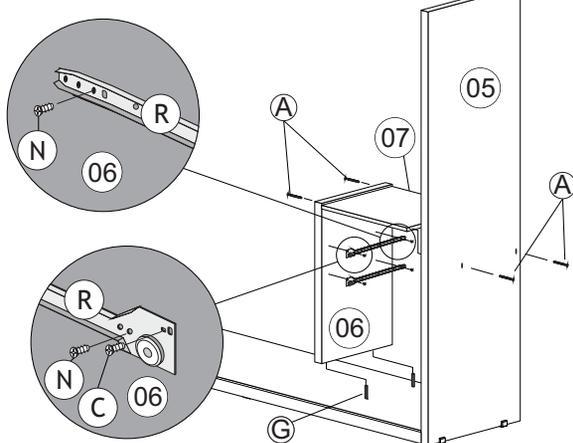


- 04** Coloque a sapata U na lateral esquerda, parafuse-a no lugar e monte a lateral e o tampo da gaveta, como mostra a figura.

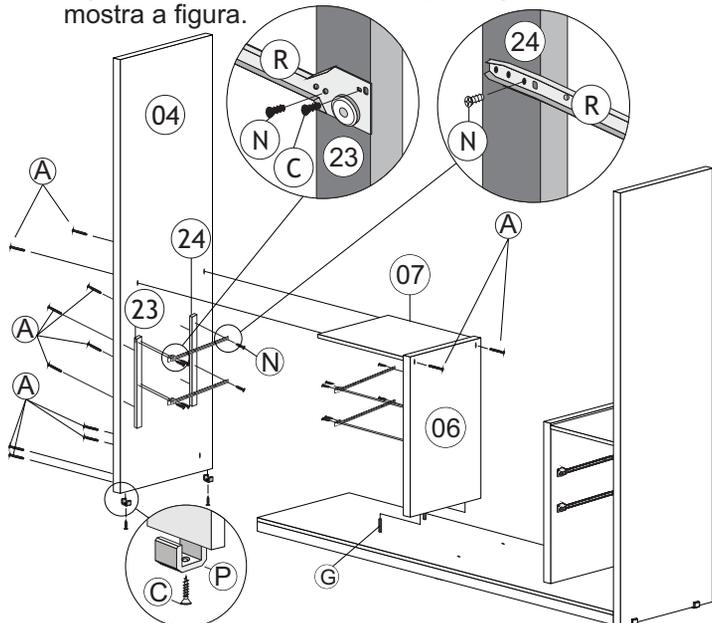


- 05** Monte primeiramente a divisão do maleiro (09) com o tampo do maleiro (10). Em seguida monte este conjunto com a divisão do armário (08). Depois, monte todo o conjunto na base (03).

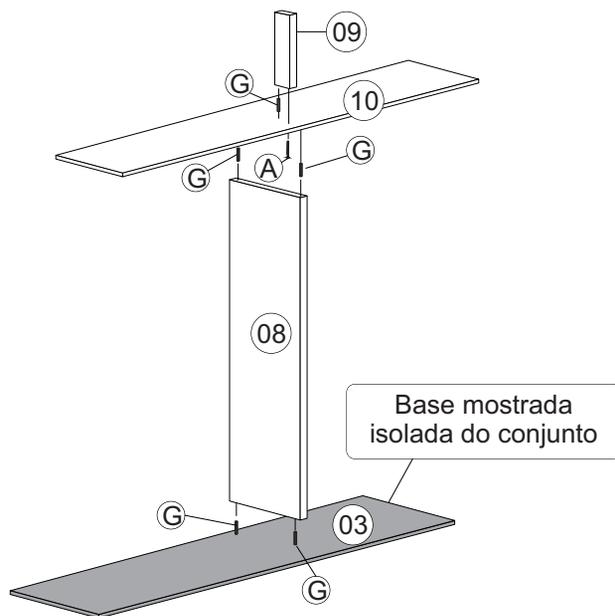


- 06** Parafuse a montagem da divisão nas laterais. Coloque os suportes de cabide e os pinos de prateleira.

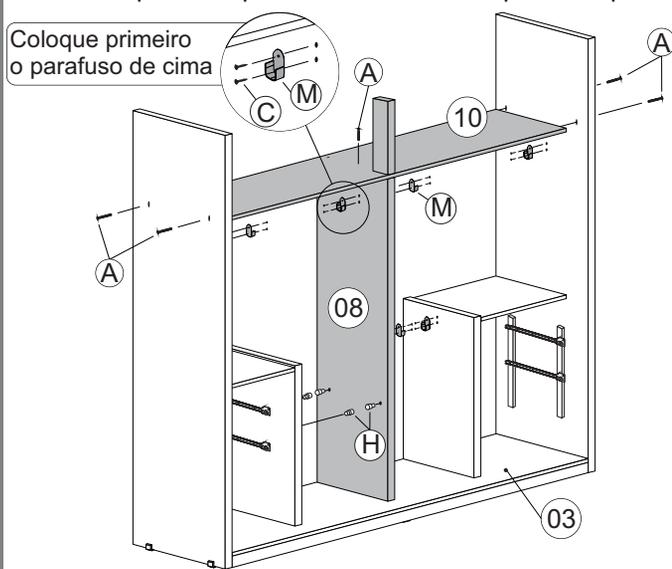

- 07** Monte o tampo do armário

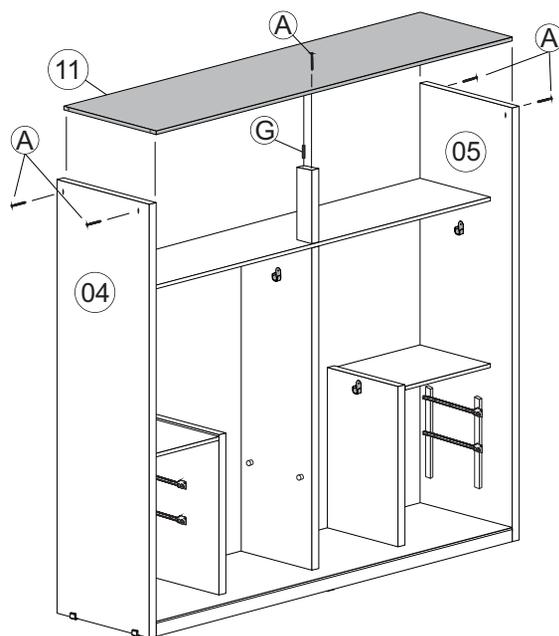


08 Pregue as costas do armário, unindo-as com Perfil H.

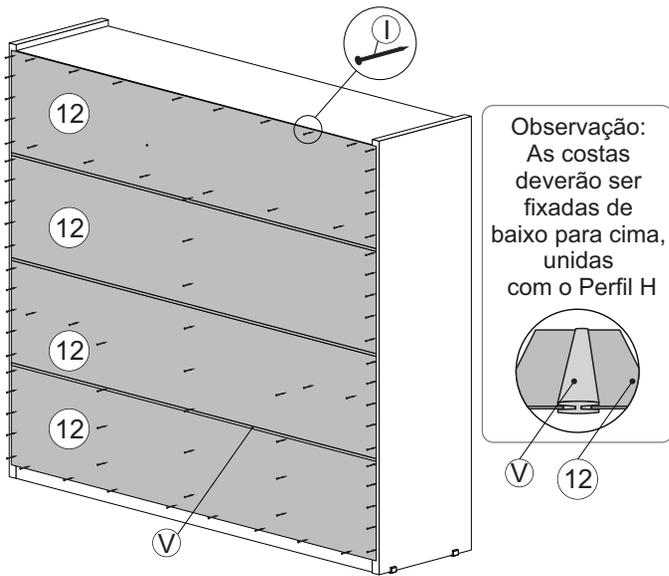

09 Coloque os conectores nas vistas laterais e na vista superior que serão montadas na parte da frente do armário.


Observe a posição de montagem na ilustração.

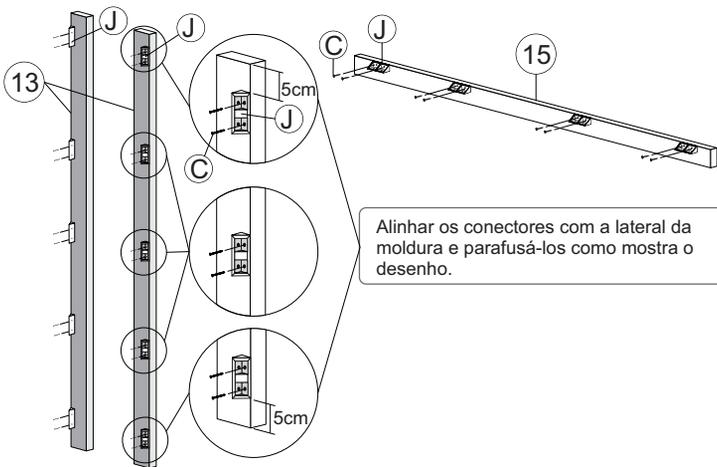


10 Parafuse as vistas laterais (13) nas laterais do armário, utilizando conectores.

Em seguida, parafuse a vista superior (15) nas vistas laterais utilizando chapas retas (AD), como mostra o detalhe, alinhando pelo topo.


Finalmente, parafuse a vista superior no tampo utilizando também conectores.

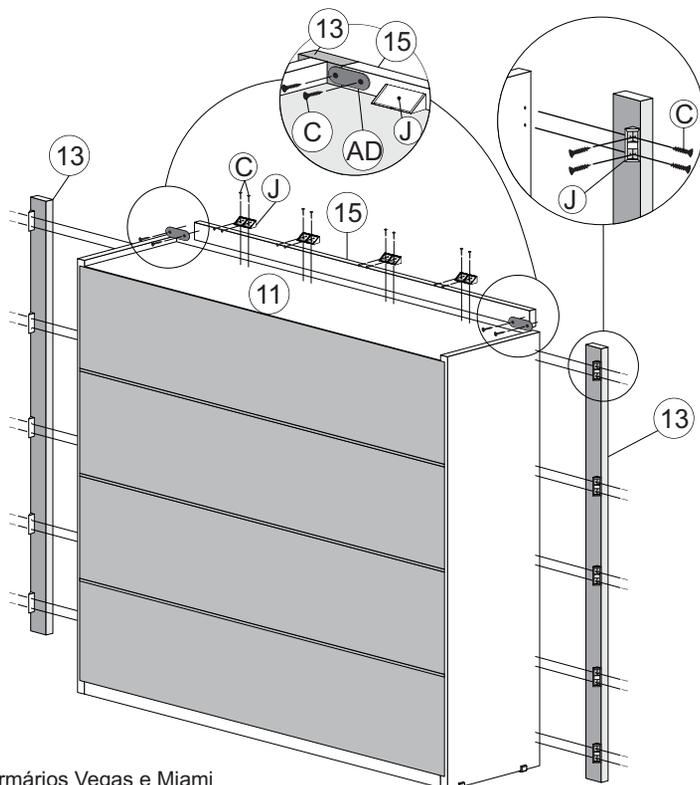


11 Monte a vista inferior no armário.

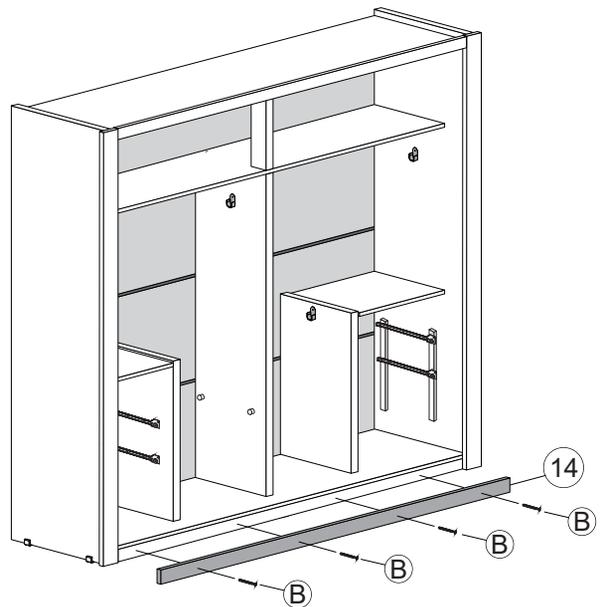

12 Coloque o trilho superior e o trilho inferior. Coloque a prateleira e os cabideiros.

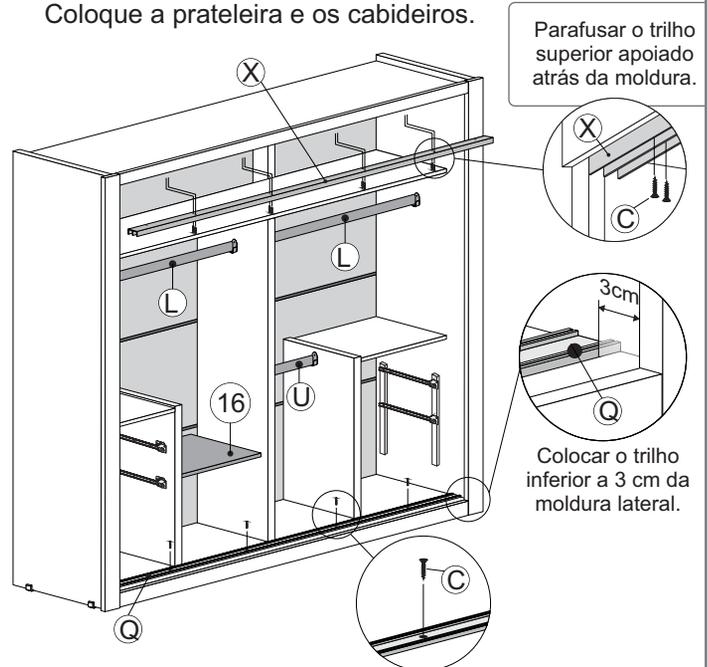


Obs.: .Os cabideiros pequenos são opcionais nos dois lados. A prateleira em destaque pode ser usada nos dois lados, embaixo ou em cima
 .Colocar tapa-furos D e E nas furações internas que não forem utilizadas.
 Colocar tapa-furos autocolantes nos parafusos externos A e B.

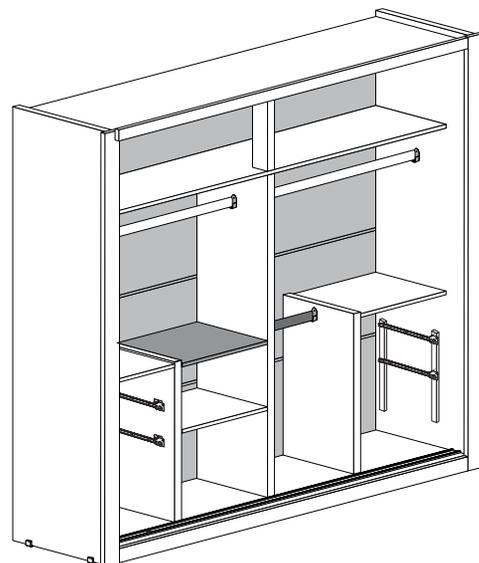


Montagem da Gaveta


- 01** Parafuse as cantoneiras nas laterais da gaveta e posicione as cavilhas para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas.

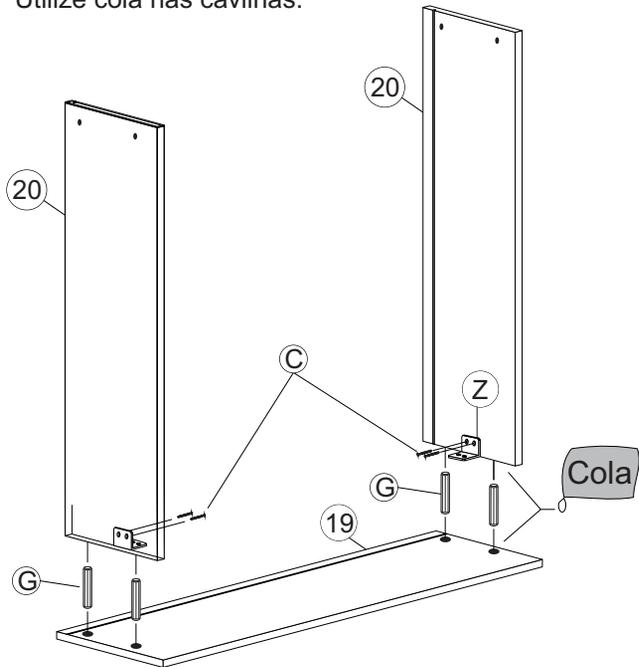


- 02** Parafuse as cantoneiras na frente da gaveta.

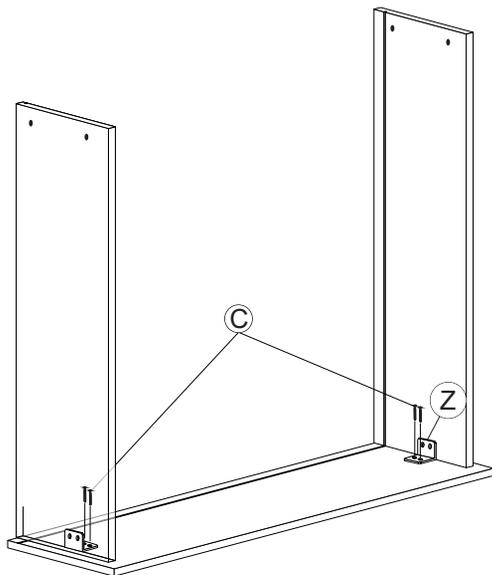


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola.

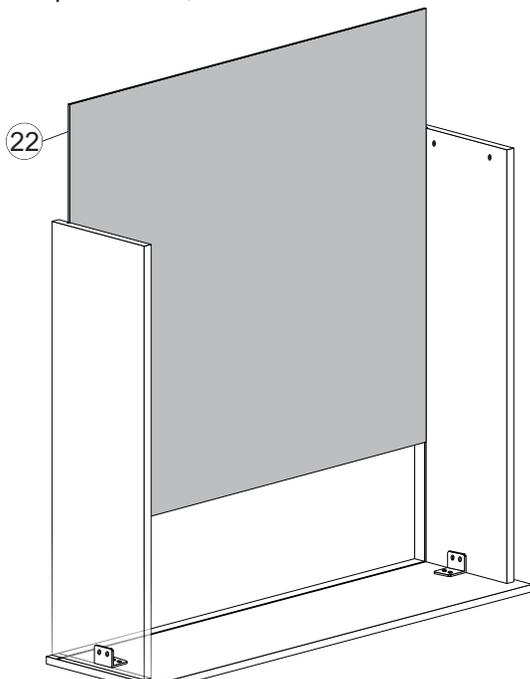


- 04** Parafuse o traseiro da gaveta.

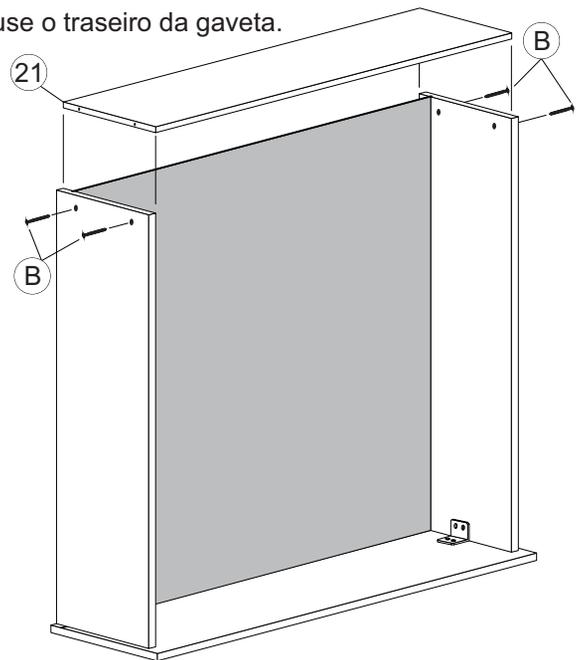

- 05** Coloque as corredeiras na gaveta. Encoste a corredeira na frente da gaveta e parafuse no 3º furo na parte da frente e no 3º furo da parte de trás. Parafuse os fixadores de fundo.

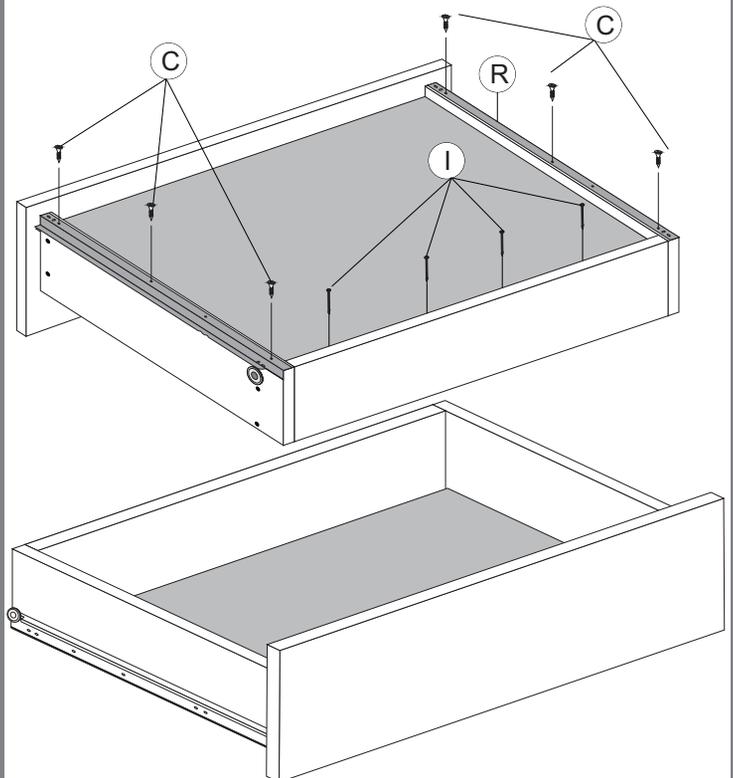


- 06** Coloque as gavetas no armário.

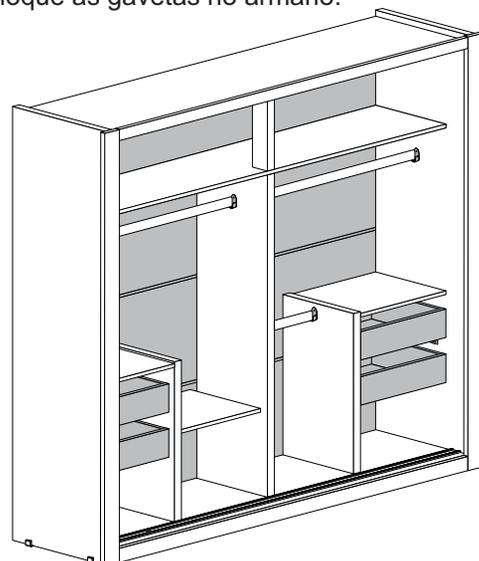


ARMÁRIO VEGAS - Montagem da porta sem espelho


- 01** Forre o chão com a embalagem e monte as duas partes da extremidade com a coluna lateral da porta. Monte a porta com uma coluna larga (17) e uma estreita (18).

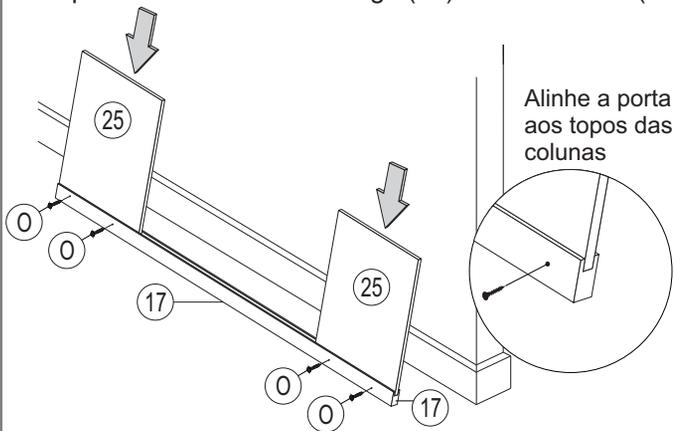


- 02** Coloque os perfis e encaixe as outras peças da porta como mostra a figura.

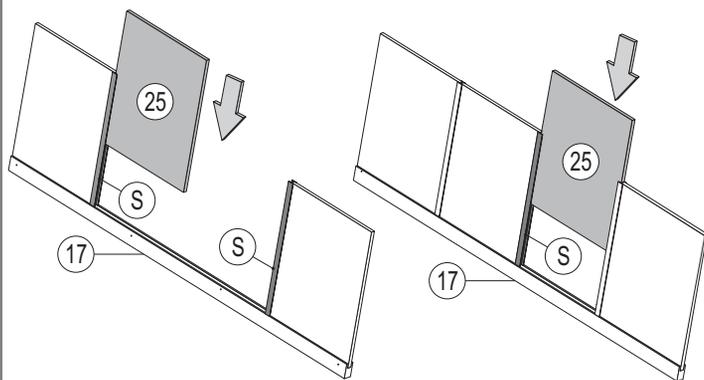


- 03** Coloque a moldura da porta, alinhando pelo topo e parafuse.

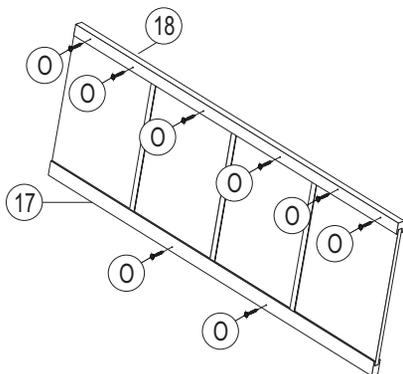


- 04** Coloque as roldanas inferiores. Pode acontecer do piso causar imperfeições no alinhamento das portas. Se isso acontecer, utilize as chapas reguladoras quando for fixar as roldanas para fazer o alinhamento.

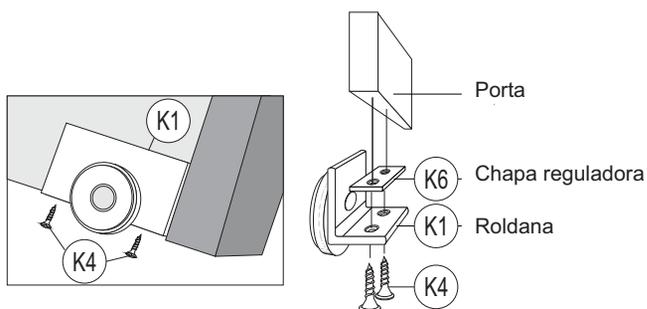


- 05** Parafuse as guias superiores (K2) alinhadas pela moldura da porta.

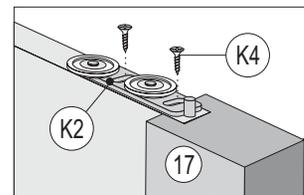


Fique atento quando for montar as roldanas para não deixar para o mesmo lado os puxadores das duas portas. Uma porta receberá o puxador do lado direito e a outra receberá do lado esquerdo, na moldura mais larga.

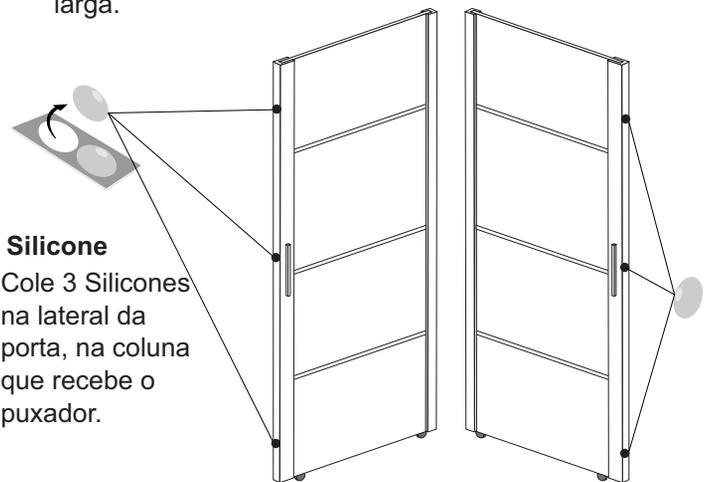

- 06** Monte o puxador na porta, já fixando o batente (Y) e um silicone, como mostra a figura. Atenção: O batente deverá ser colocado na porta que estiver na frente.

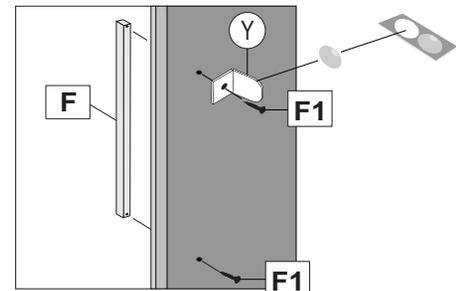


- 07** Coloque as portas encaixando-as primeiramente no trilho superior e depois no trilho inferior.

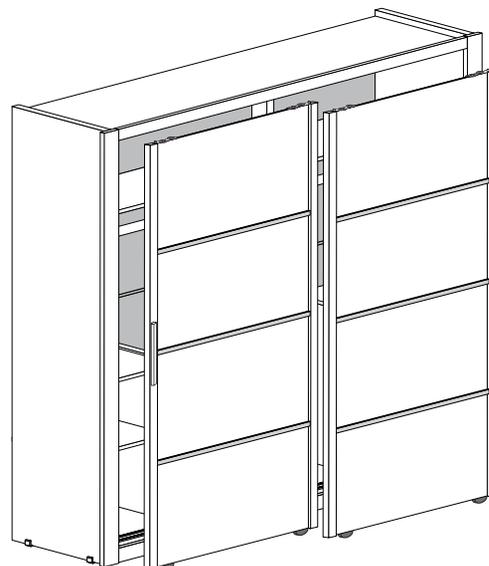


ARMÁRIO VEGAS - Montagem da Porta com espelho


- 01** Monte as duas partes da extremidade com a coluna lateral da porta. Monte a porta com uma coluna larga (17) e uma estreita (18).

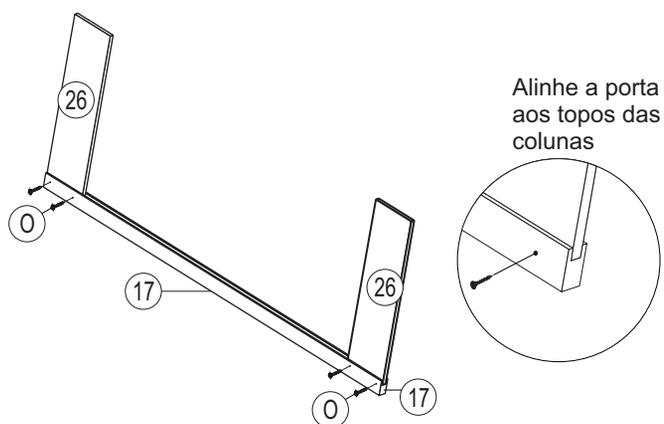


- 02** Coloque o complemento (27) e o perfil (AF).

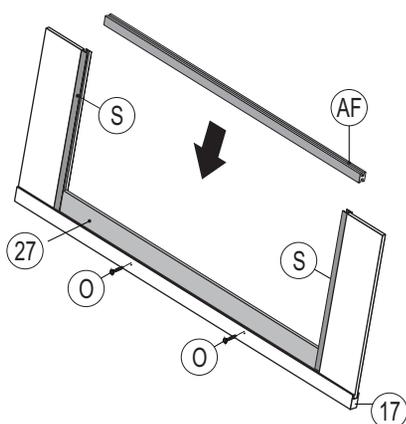


- 03** Termine a montagem, colocando o perfil (AF), o complemento (27) e a

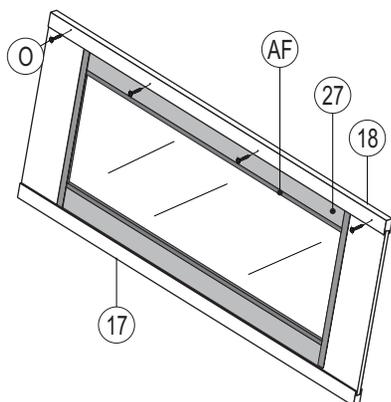



- 04** Parafuse os baguetes (AG) para fixar o espelho, utilizando parafuso 3,5 x 30 (AE).

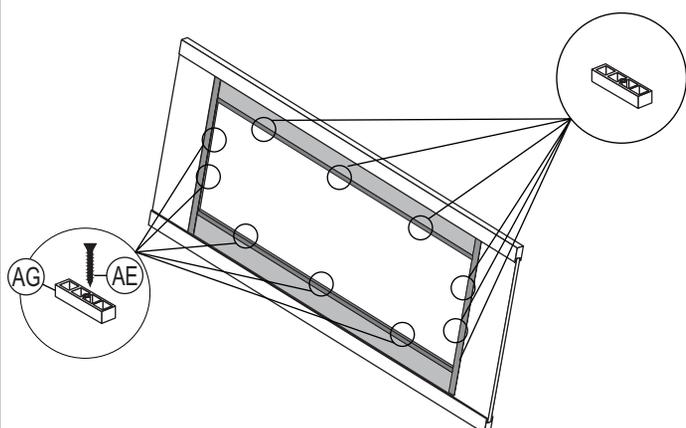


- 05** Coloque as roldanas inferiores. Pode acontecer do piso causar imperfeições no alinhamento das portas. Se isso acontecer, utilize as chapas reguladoras quando for fixar as roldanas para fazer o alinhamento.

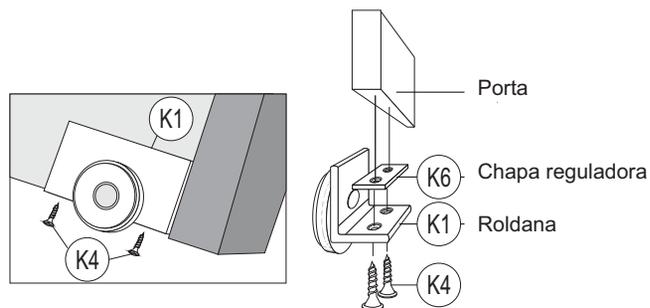

- 06** Parafuse as guias superiores (K2) alinhadas pela moldura da porta.

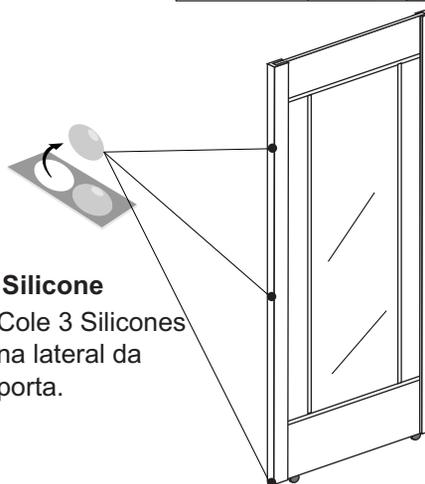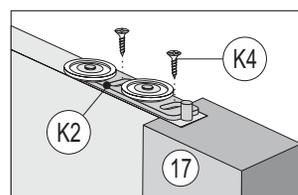


- 07** Coloque a porta encaixando-a primeiramente no trilho superior e depois no trilho inferior.

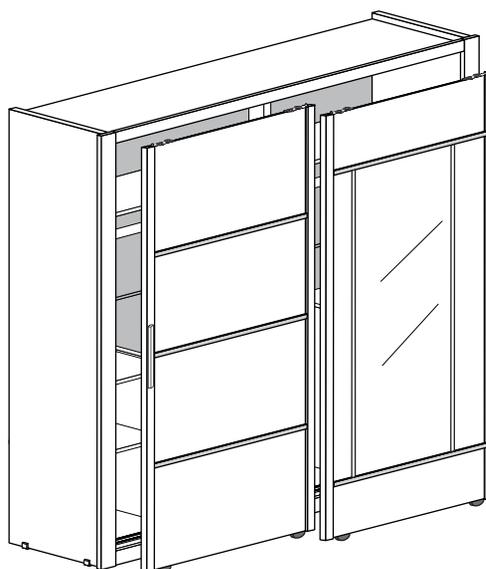


ARMÁRIO MIAMI - Montagem das Portas


- 01** Forre o chão com a embalagem e monte as duas partes da extremidade com a coluna lateral da porta. Monte a porta com uma coluna larga (17) e uma estreita (18).

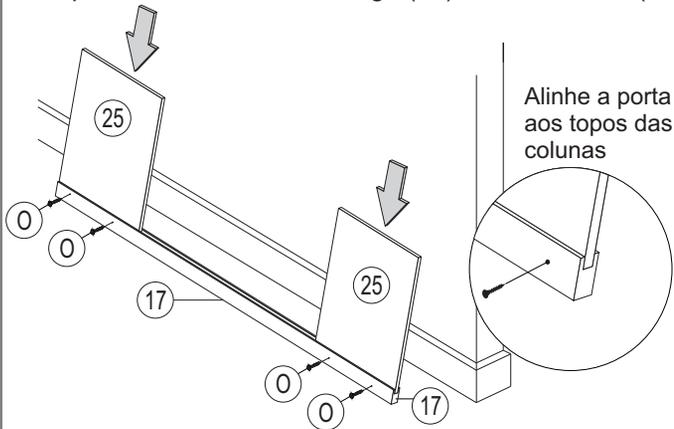


- 02** Coloque os perfis e encaixe o espelho, como mostra a figura.

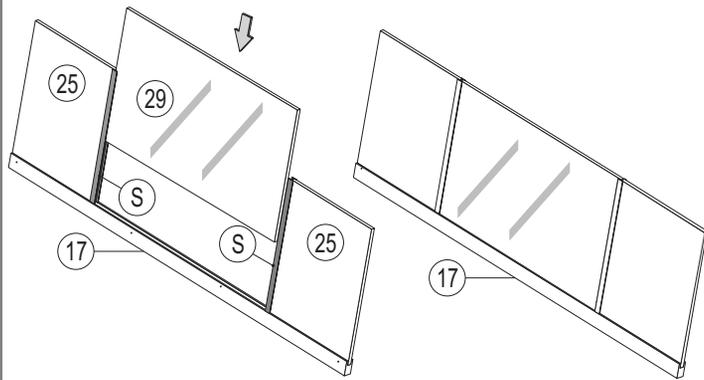


- 03** Coloque a moldura da porta, alinhando pelo topo e parafuse.

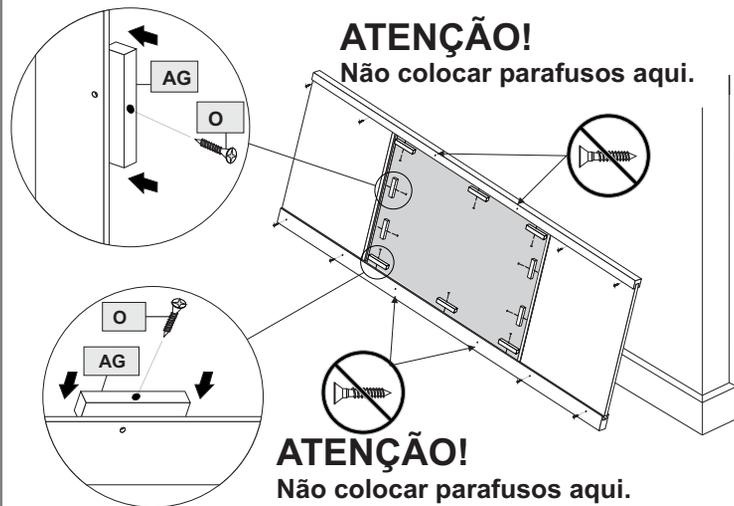


- 04** Coloque as roldanas inferiores. Pode acontecer do piso causar imperfeições no alinhamento das portas. Se isso acontecer, utilize as chapas reguladoras quando for fixar as roldanas para fazer o alinhamento.

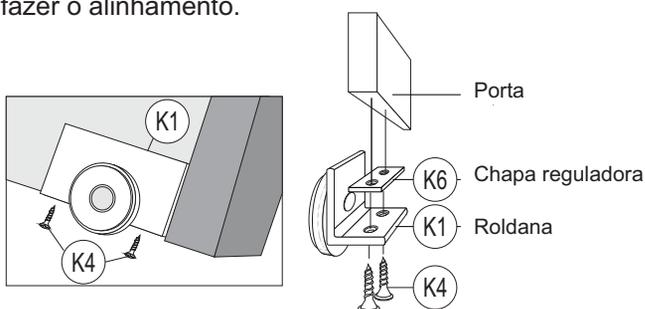


- 05** Parafuse as guias superiores (K2) alinhadas pela moldura da porta.

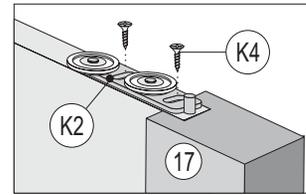


Fique atento quando for montar as roldanas para não deixar para o mesmo lado os puxadores das duas portas. Uma porta receberá o puxador do lado direito e a outra receberá do lado esquerdo, na moldura mais larga.

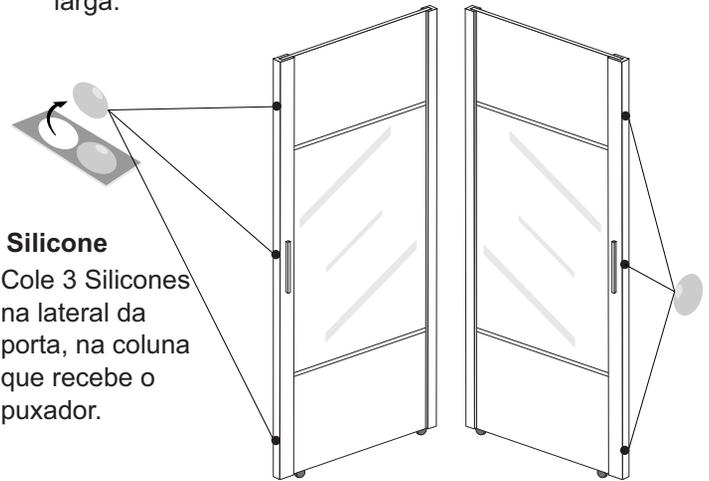

- 06** Monte o puxador na porta, já fixando o batente (Y) e um silicone, como mostra a figura. Atenção: O batente deverá ser colocado na porta que estiver na frente.

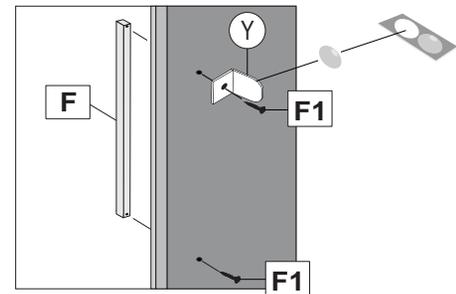

- 07** Coloque as portas encaixando-as primeiramente no trilho superior e depois no trilho inferior.

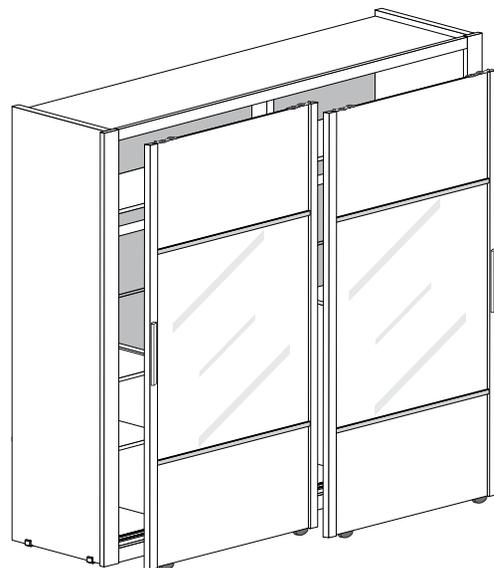

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo, nas gavetas - **O PAR CORREDIÇA SLIM 400/300mm (peso MÁXIMO suportado por gaveta 10 kg).**

- **O PAR CORREDIÇAS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO suportado por gaveta 10 kg).**

SOBRE A MONTAGEM

A montagem do móvel EUROPA é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica. A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: www.moveiseuropa.com.br