




www.oggi.com.br

OGGI MÓVEIS INFANTIS LTDA

ROD. BR 277 - KM 74, 1100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR
FONE/FAX: (41) 3381 5012

MANUAL DE INSTRUÇÕES

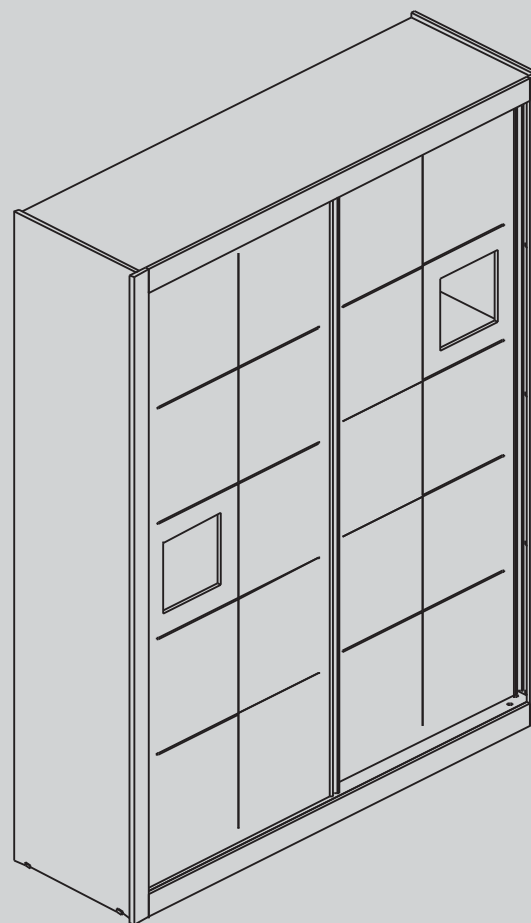

Comprimento: 1760 mm
Profundidade: 530 mm
Altura: 2250 mm

*Guarde este manual
para consultas futuras*


**PRODUTO
ROUPEIRO
OGGI
DECCORE**

**Leia as instruções
de montagem
do roupeiro.**



www.oggi.com.br

Ferramentas necessárias para a montagem do roupeiro

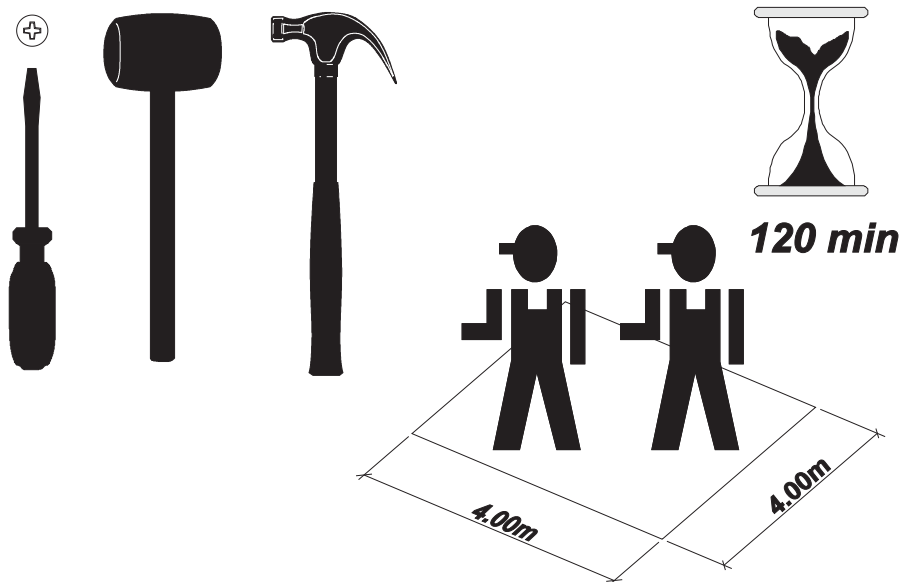

IMPORTANTE:

**Este produto é fabricado com madeira MDF,
Com pintura de cor padrão branco.
Com espessura de 15mm.**

CERTIFICADO DE GARANTIA - OGGI.

- Solicita ao cliente a leitura previa deste manual para a melhor montagem do produto.
- A garantia complementar abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem defeito de fabricação no prazo de 06 meses, contando a partir da emissão da nota fiscal.

O COMPROMISSO DE GARANTIA CESSARÁ CASO:



- O produto for montado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos, ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas.
- Haja utilização de peças ou componentes não original. adequado ao produto.

AS GARANTIAS LEGAIS E/OU ESPECIAIS NÃO COBREM:


- Despesas com a instalação do produto.
- Produtos ou peças danificadas devido acidente de transporte ou manuseio indevido e riscos.

OBSERVAÇÕES:



- As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto serão responsabilidade única e exclusivamente do consumidor.
- As eventuais assistências técnicas deverão ser solicitadas fábrica, com o setor de Assistência Técnica, através do código de descrição da peça e o número do lote contido no código de barras, na parte externa da embalagem.
- A solicitação de assistência técnica poderá ser feita por **e-mail: oggi@oggi.com.br** ou através do **FONE/FAX: (41) 3381 5012**
- Parabéns você acaba de adquirir um produto com marca **OGGI**, agradecemos a sua preferência, esperamos que o produto atenda suas expectativas e estamos a disposição para maiores esclarecimentos referente ao produto.

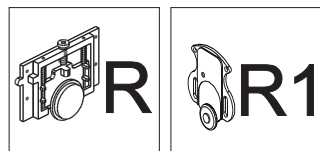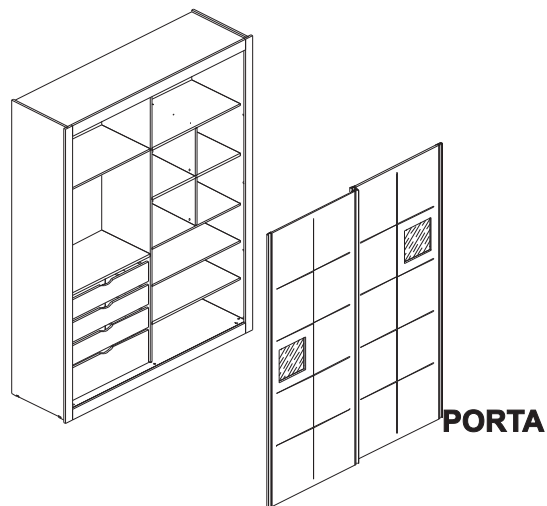

**PASSO: Para Montar o rodizio (R1),
Após Fixar na porta, soltar
o pino de travamento.**

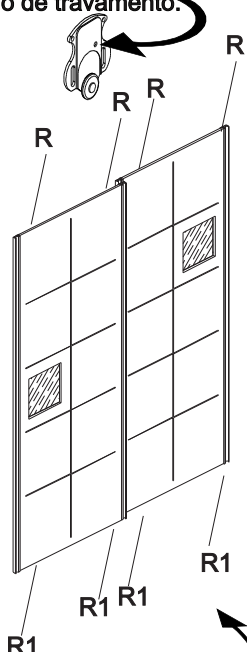


**Fixar o Acrilato (X), na parte
interna das portas com o Fixador (S),
usar parafuso (D)**

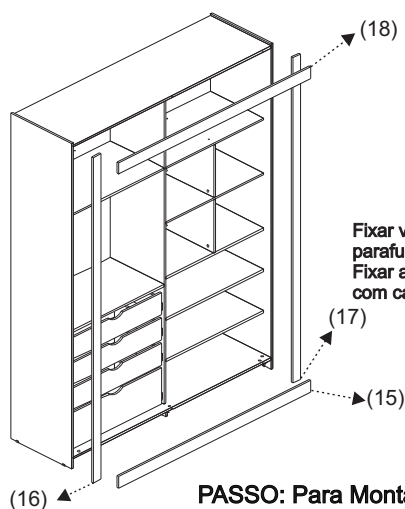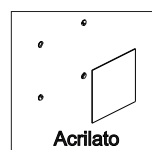











**Fixar o Puxador (Q), nas laterais das
portas (25 - 26). com o Parafuso (D)**

Fixar vistas(15 e 18) com
parafuso minifix A.
Fixar as vistas laterais (16 e 17)
com cantoneiras H e parafusos D.

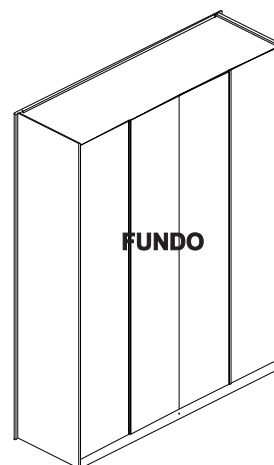

**PASSO: Para Montar o Fundo (31),
Usar Pregos 10 x 10mm (N),
e fixador de fundo (V),
Usar entre as divisórias o Perfil H (M).**

Lista de Ferragens

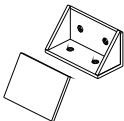A 58  MINIFIX SIMPLES	B 04  MINIFIX DUPLO	C 45  CAVILHA 6 x 30mm
D 150  PARAFUSO 3.5 x 14mm c/chata	E 01  PARAFUSO SOBERBO	F 66  TAMBOR MINIFIX
G 16  PARAFUSO 3.5 x 40mm c/chata	H 8  CANTONEIRA	I 01  SUPORTE C/ CABIDE ZAMAG
J 04  CORREDIÇA METAL PAR	L 16  DISTÂNCIADOR DE CORREDIÇA	M 02  PERFIL H PVC
N 150  PREGOS	O 06  SAPATA	P 01  TRILHO INFERIOR E SUPERIOR
Q 04  PUXADOR	R 04  SISTEMA DESLIZANTE	S 08  FIXADOR DE CANTO
T 08  PARAFUSO 4.5 x 60mm FLANGE	U 02  ACRILATO 350 X 350 MM	V 15  FIXADOR DE FUNDO

Descrição das Peças



- 01 - Base
- 02 - Lateral Esquerda
- 03 - Tampo Superior
- 04 - Lateral Direita
- 05 - Base Direita do Maleiro
- 06 - Divisão da Colmeia
- 07 - Prateleira da Colmeia
- 08 - Divisória da Colmeia
- 09 - Base da Colmeia
- 10 - Prateleira
- 11 - Prateleira
- 12 - Base do Maleiro Esquerdo
- 13 - Divisória
- 14 - Prateleira das Gavetas
- 15 - Vista Inferior
- 16 - Vista Lateral Esquerda
- 17 - Vista Lateral Direita
- 18 - Vista Superior
- 19 - Lateral Esquerda de Gaveta
- 20 - Traseira de Gaveta
- 21 - Lateral Direita Gaveta
- 22 - Fundo Gaveta
- 23 - Frente da Gaveta
- 24 - Reforço de gaveta
- 25 - Frente Grande de Gaveta
- 26 - Porta Esquerda
- 27 - Porta Direita
- 28 - Rodapé Frontal
- 29 - Rodapé Traseiro
- 30 - Rodapé Central
- 31 - Fundo do Roupeiro

ETAPA DE PREPARAÇÃO MONTAGEM

PASSO: Fixar os suportes de cabide (I), nas peças (02 - 13). Usar parafuso (D)



Fixar o Trilho (P), na base (01) e tampo (03) com o Parafuso (D).

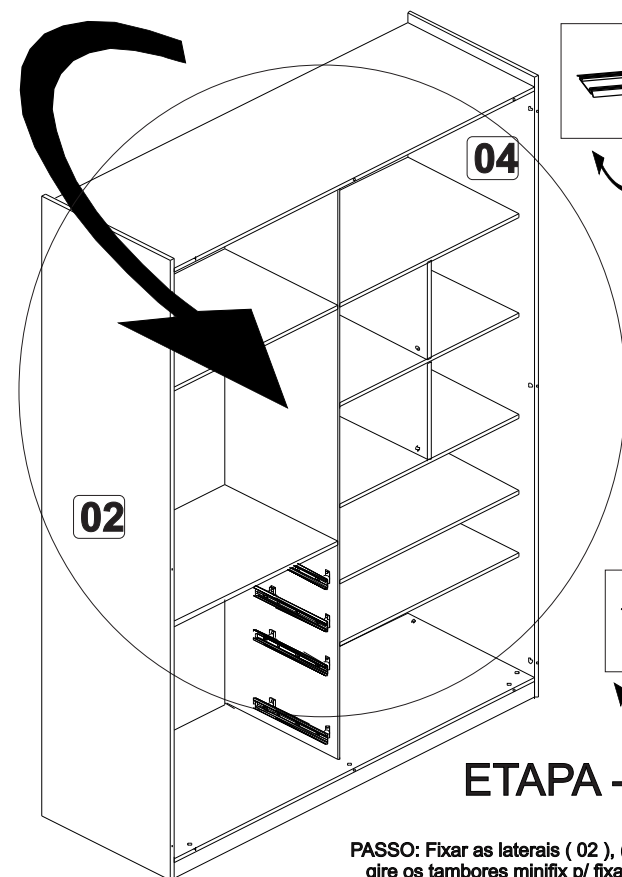



ETAPA - 05

PASSO: Fixar as laterais (02), (04), gire os tambores minifix p/ fixação

ETAPA DE PREPARAÇÃO MONTAGEM



PASSO: Fixar o Trilho (H), na peça (03),
Na parte inferior, com o parafuso (D)

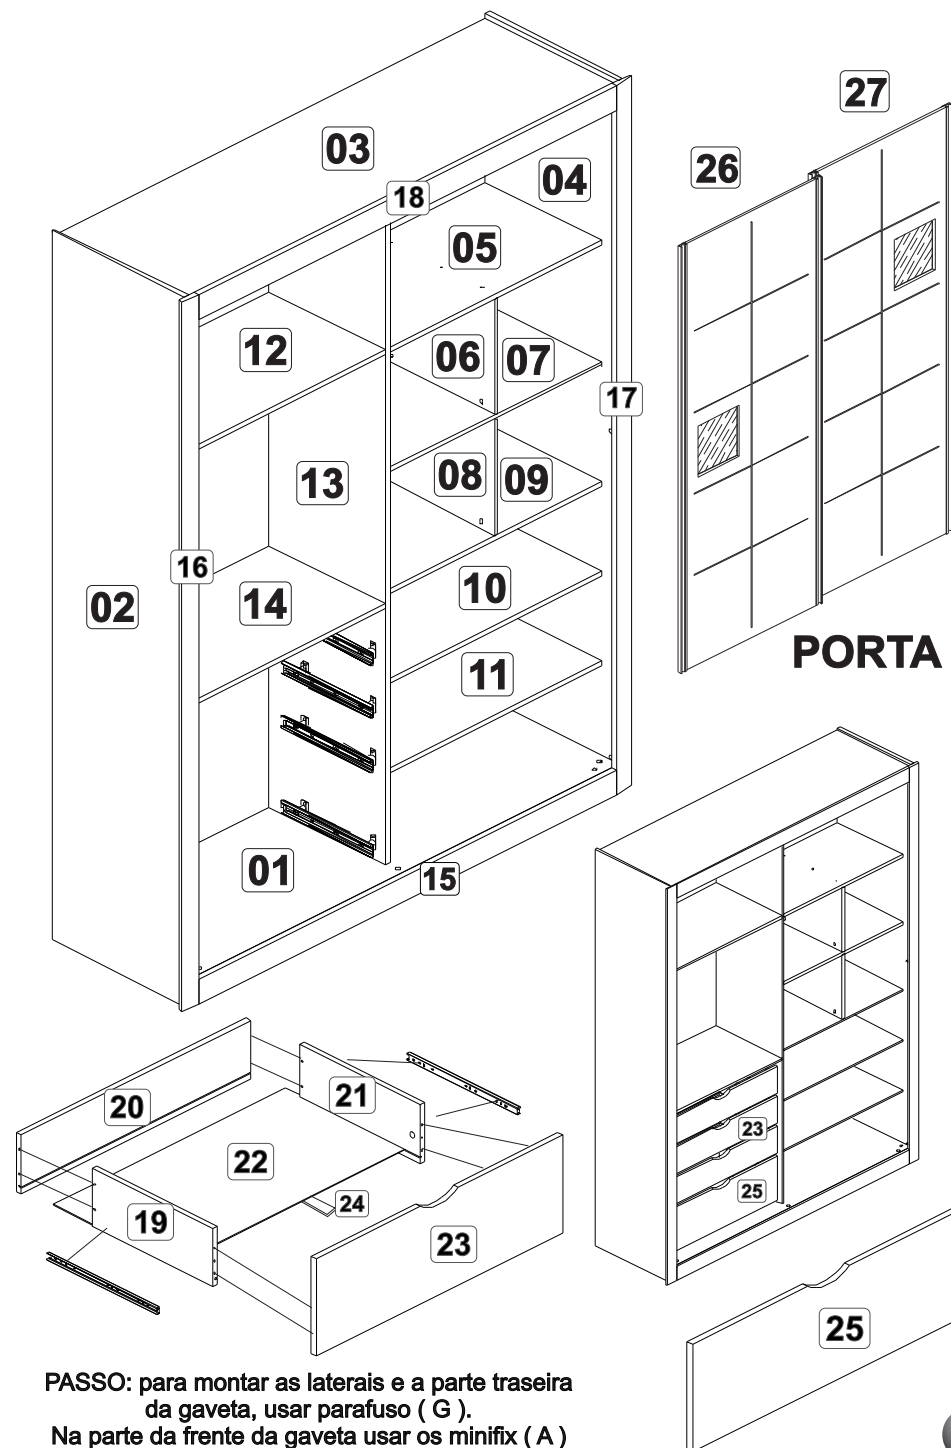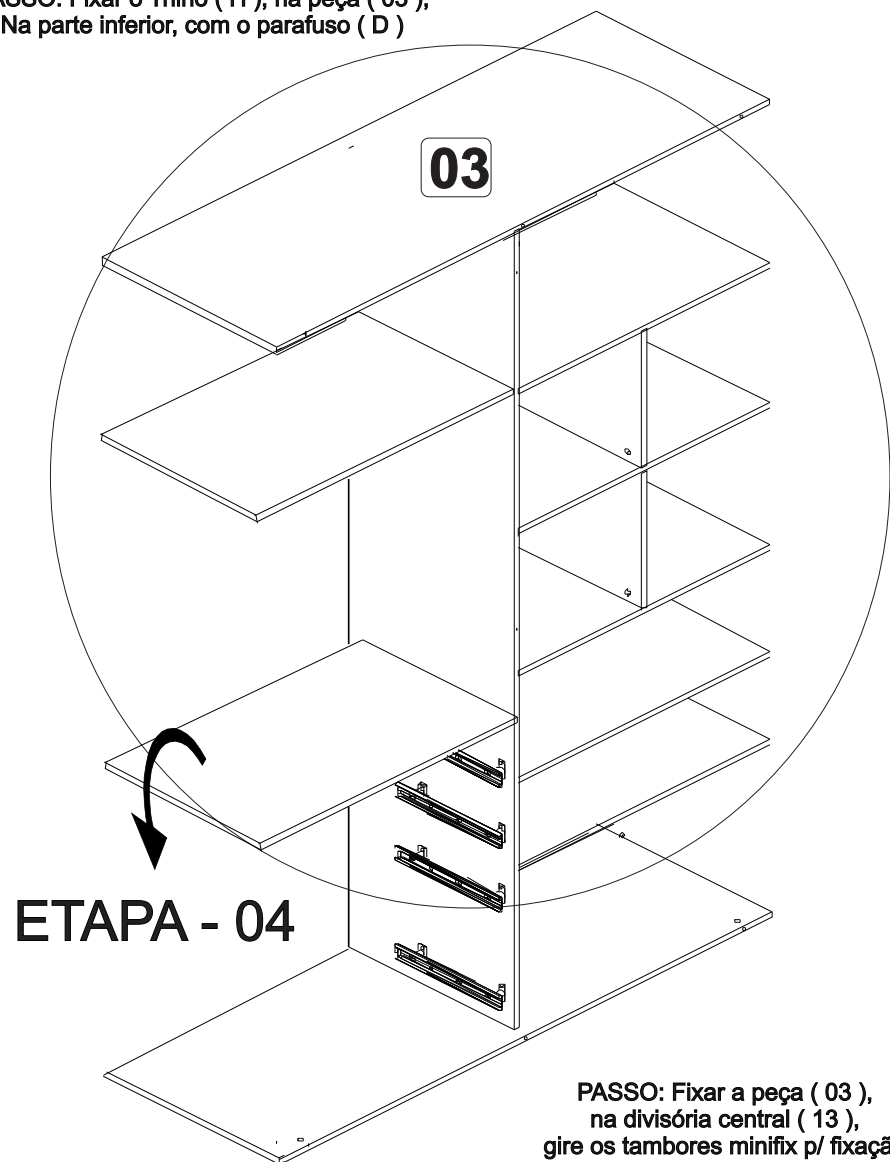


01

ETAPA DE PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.


OBS: FIXAR OS MINIFIX (A) DA PEÇA (05) NA PARTE INFERIOR

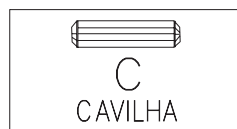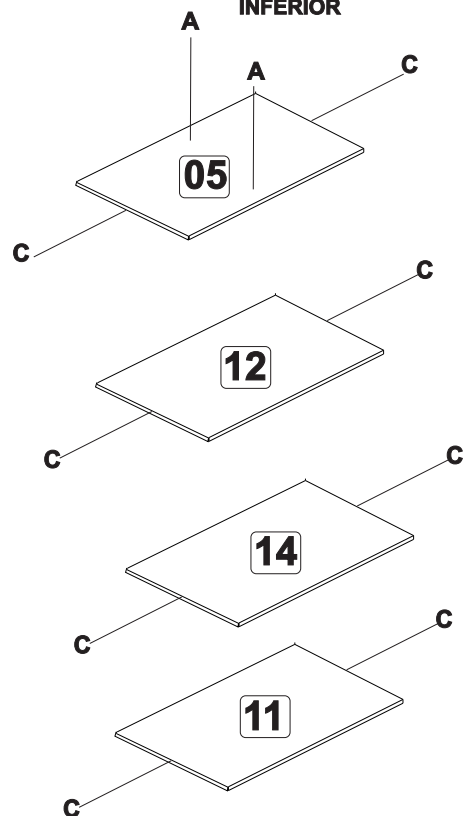

OBS: FIXAR OS MINIFIX (A) DA PEÇA (02) NA PARTE INTERNA

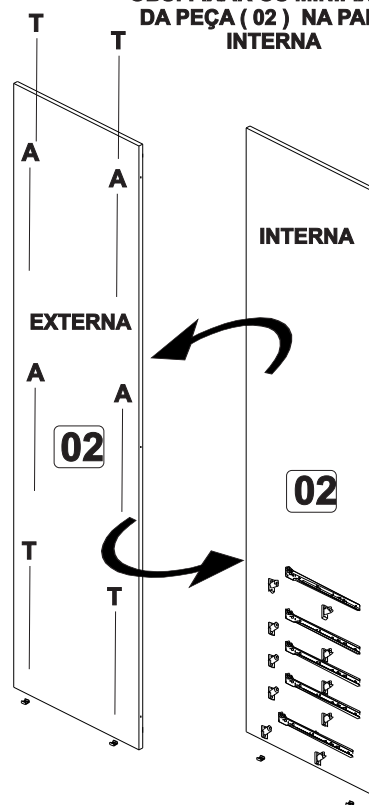


OBS: DESMONTAR O TRILHO TELESCÓPICO (J). PARA ISSO APERTE O DISPOSITIVO PRETO DO TRILHO E RETIRE A PARTE INTERNA DO MESMO



ETAPA DE PREPARAÇÃO MONTAGEM

ETAPA - 03

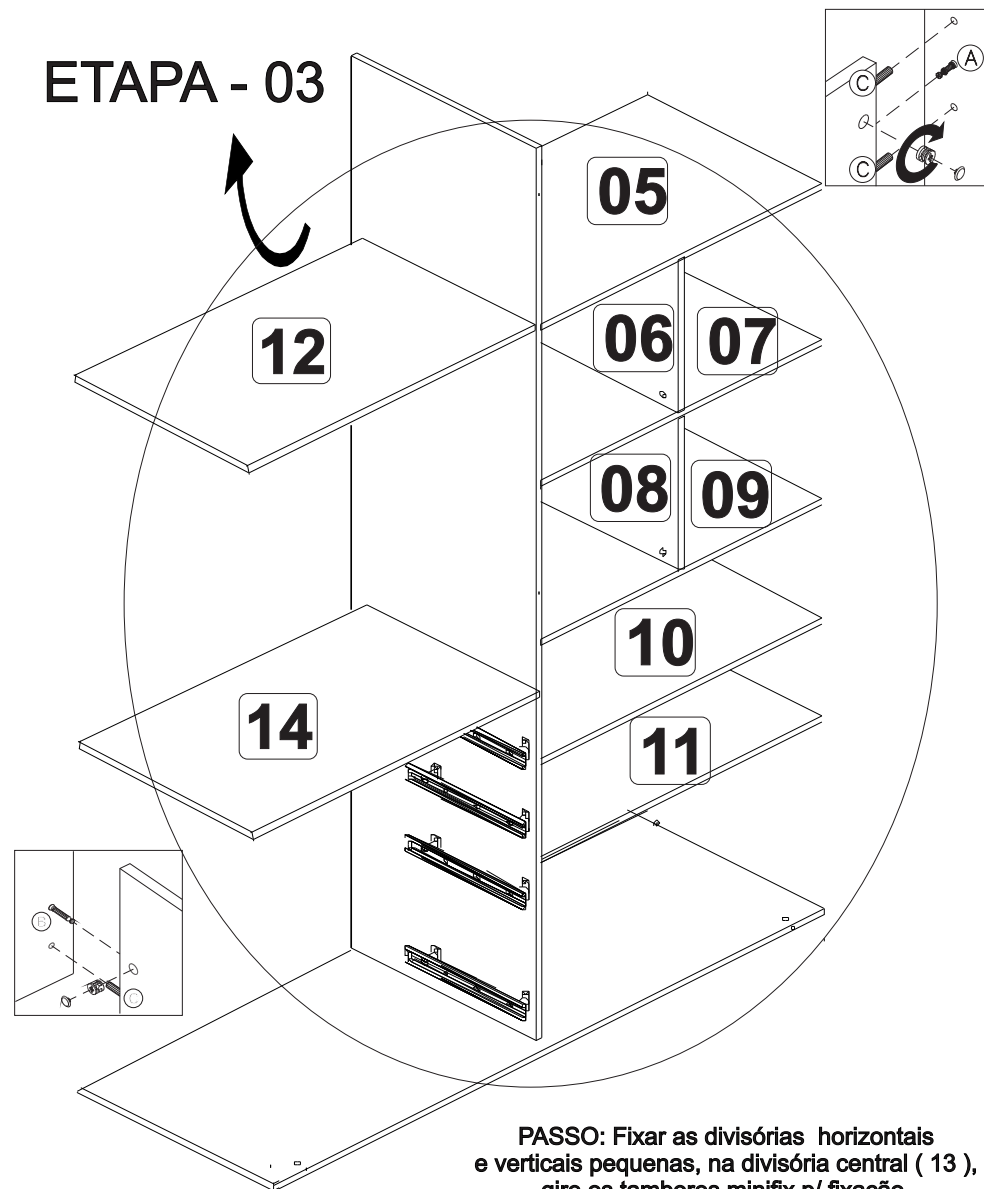

PASSO: Fixar as divisórias horizontais e verticais pequenas, na divisória central (13), gire os tambores minifix p/ fixação.

ETAPA DE PREPARAÇÃO MONTAGEM

ETAPA - 02

PASSO: Fixar os distanciadores (L),
na divisória central (13) lado esquerdo,

use parafuso (D).


Fixar os trilhos telescópicos (J)

na divisória central (13),

lado esquerdo, use parafuso (D).


apertar os parafusos minifix (A)

OBS: SEGUNDO PASSO
MONTAR A PEÇA
CENTRAL (13),
SOBRE A PEÇA (01)

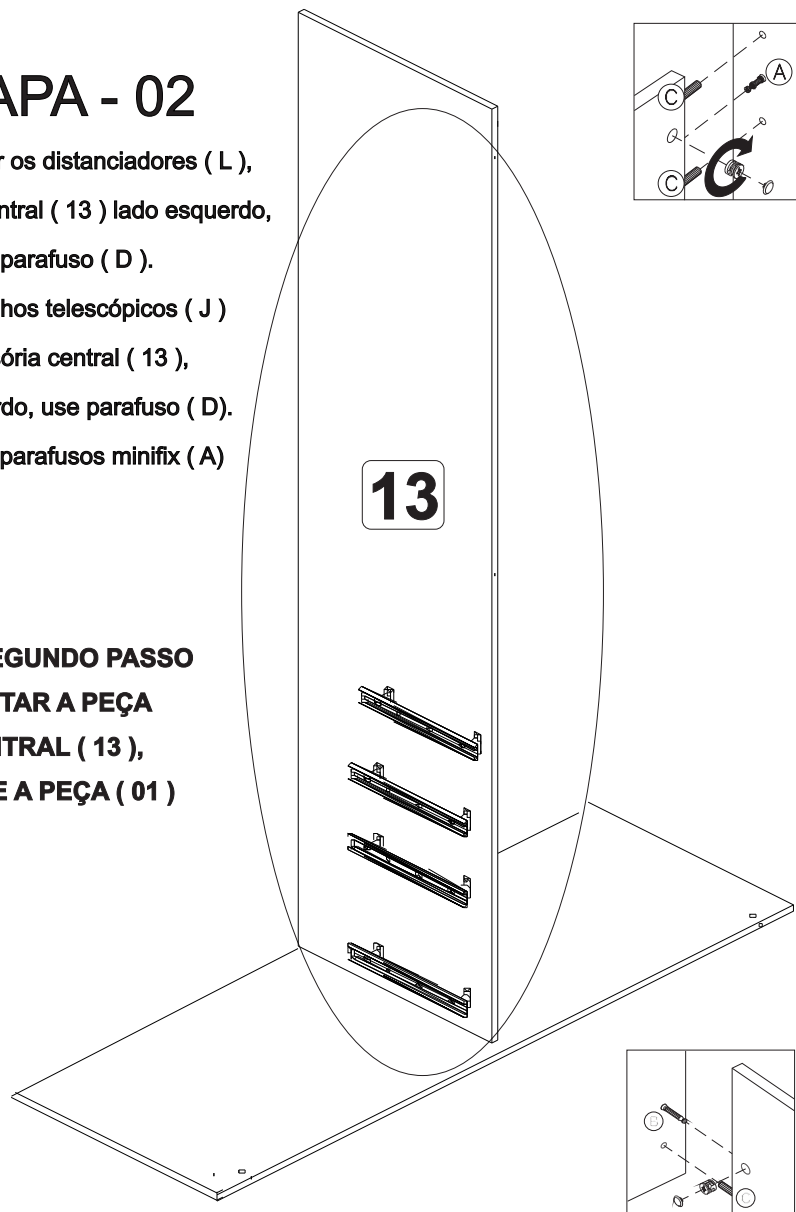


ETAPA DE PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.

02

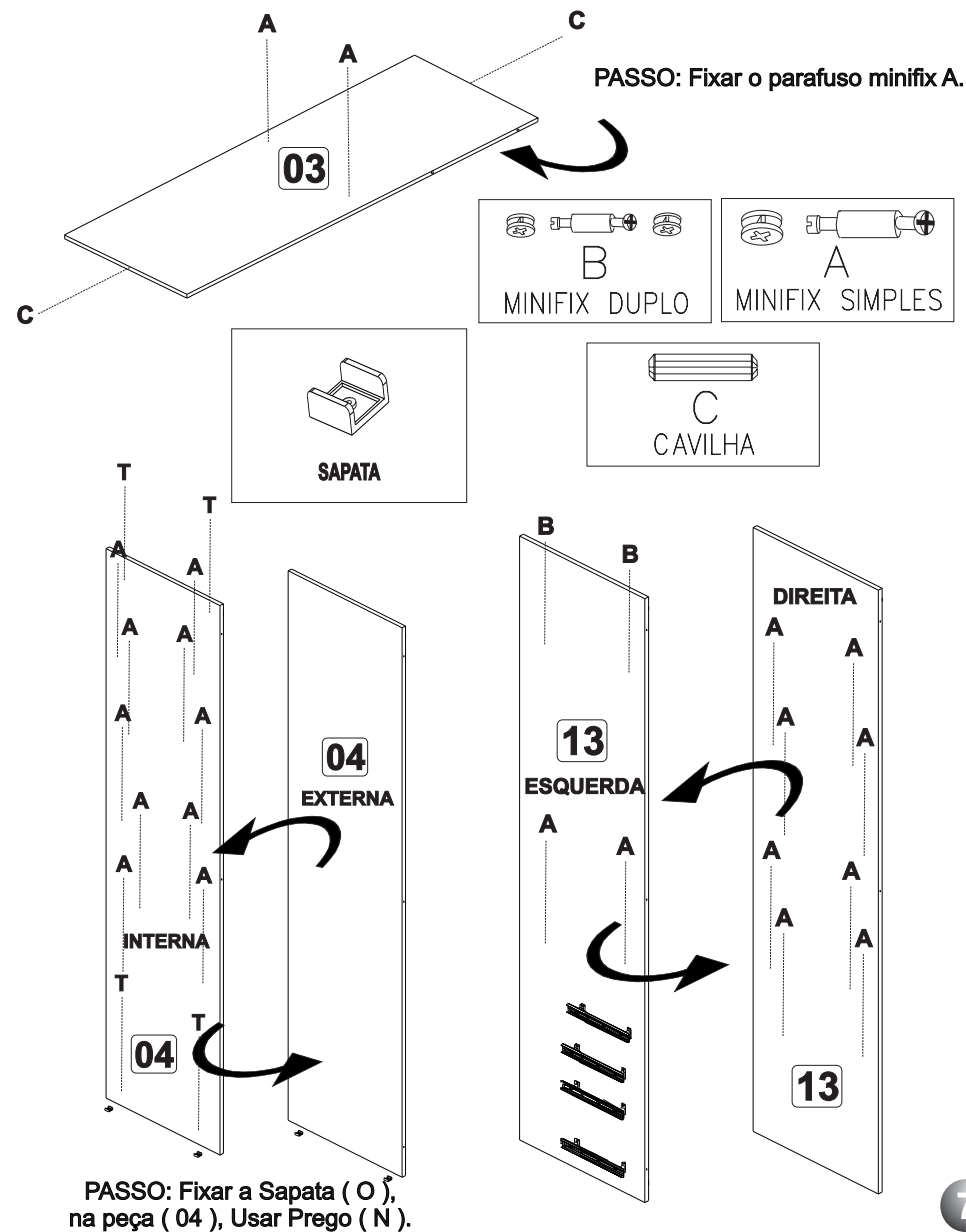

03

ETAPA DE PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.

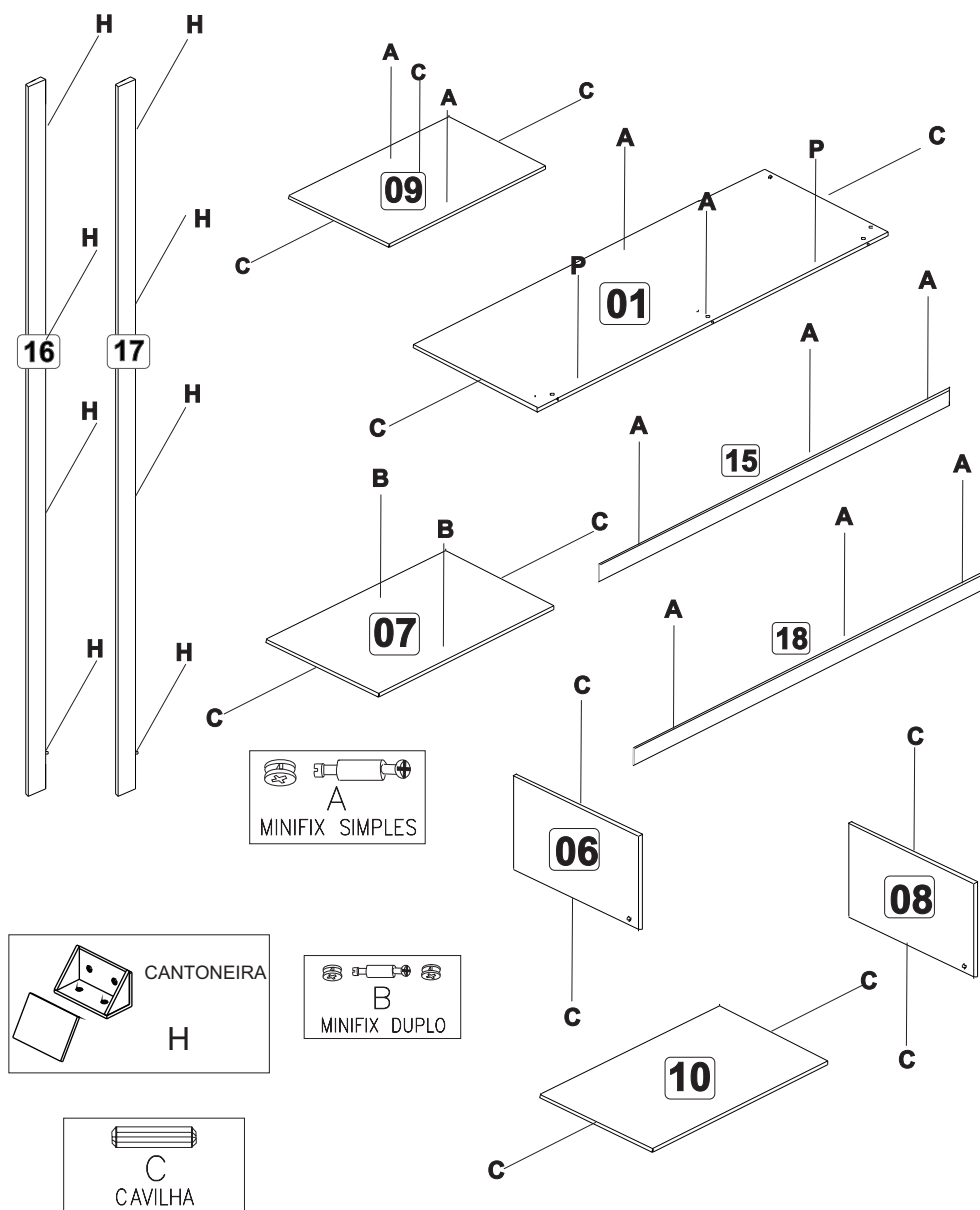


ETAPA DE PREPARAÇÃO MONTAGEM

PASSO: Fixar o apoio interno na base (01), use parafuso estrutural (E),

Utilize a chave zeta (F), para fixar os parafusos.

Fixar os parafusos minifix (A) na base.

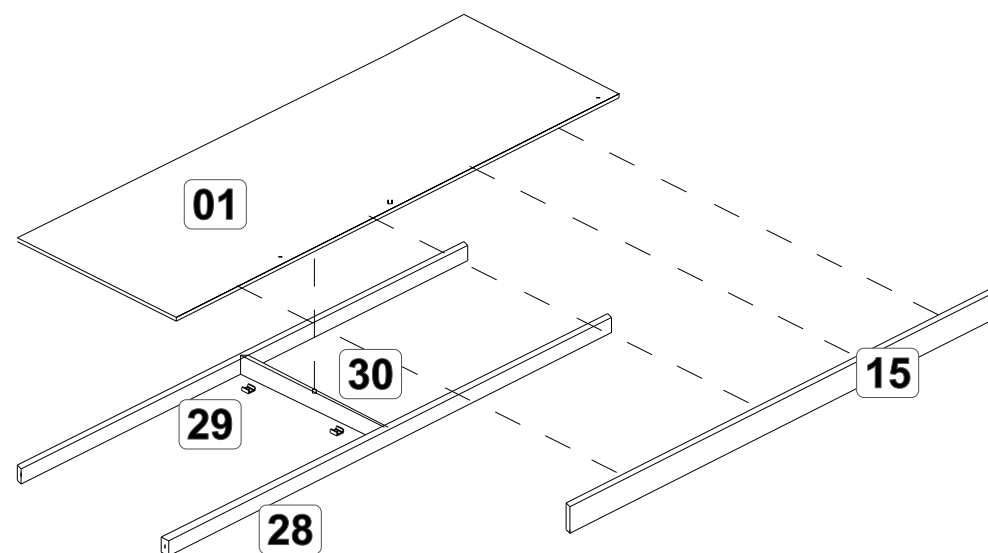

ETAPA - 01