

ARMÁRIO VERTICAL 900X600 2P CANTO

Manual de Instruções de Montagem


32MNL036

CASA



ATENÇÃO

dúvidas na montagem, ligue:
11 2903 6060 ou mande e-mail
para: montagem@casamob.com.br

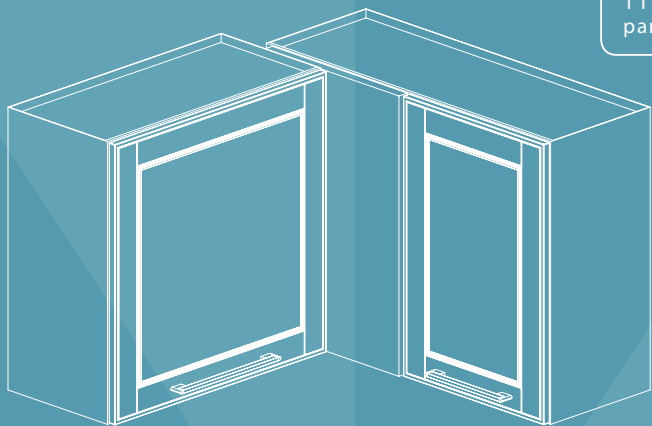

imagens ilustrativas

PREZADO MONTADOR

Antes de iniciar a montagem, atente-se as seguintes dicas:


1. Caso o conjunto da cozinha tenha armário de canto, comece a montagem pelo mesmo para garantir alinhamento.
2. Remova a película das peças antes de iniciar a montagem.
3. Abra a embalagem e reserve o papelão para forrar o chão. Assim, são evitados possíveis riscos tanto no produto como no piso.
4. Feito isso, separe as ferragens e as peças para facilitar sua localização na hora da montagem.

CONFITRA SUAS PEÇAS



PARTE 1 – MONTAGEM DO ARMÁRIO DE PAREDE VERTICAL 1 PORTA 800X600

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSIONAL (mm)	QTD
1	CV80601XXXX	COSTA	798x601,5x1,5	1
2	LT60281XXXX	LATERAL	600x280x19	2
3	TF80281XXXX	TETO FUNDO	798,5x277,5x19	2
4	PR80271XXXX	PRATELEIRA	798x270x19	1
5	35PRTXXX9	PORTA DIREITA	595x395x17,5	1
6	CL00601XXXX	COLUNA	561,5x56x17	2
7	34PXDXXX	PUXADOR		1
8	34DBR005	DOBRADIÇA		2
9	34DBR005	CALÇO DOBRADIÇA		2
A1	UC3860	UNIÃO DE CANTO	595x181x17	1
10	34BCH001	BUCHA 08 FIX. PAREDE		4
11	34PRF004	PARAFUSO CC 4,8X45		4
12	34PRF003	PARAFUSO CF 3,5X25		2
13	34PRF002	PARAFUSO CP 4,2X9,5		22
14	34PRF001	PARAFUSO CF 3,16"X1/4"		17
15	34PRC001	PORCA 3/16"		17
16	34TPF001	TAPA FURO		2

A sequência "XXXX" no código, deve ser substituída pelo código de cor indicado na tabela de correspondência de código e cores.

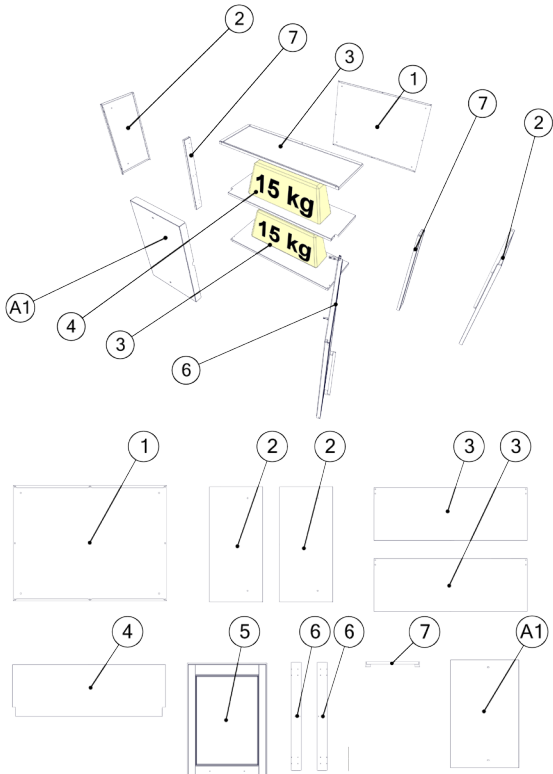

FERRAGENS

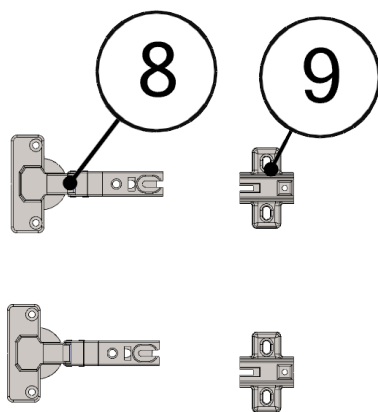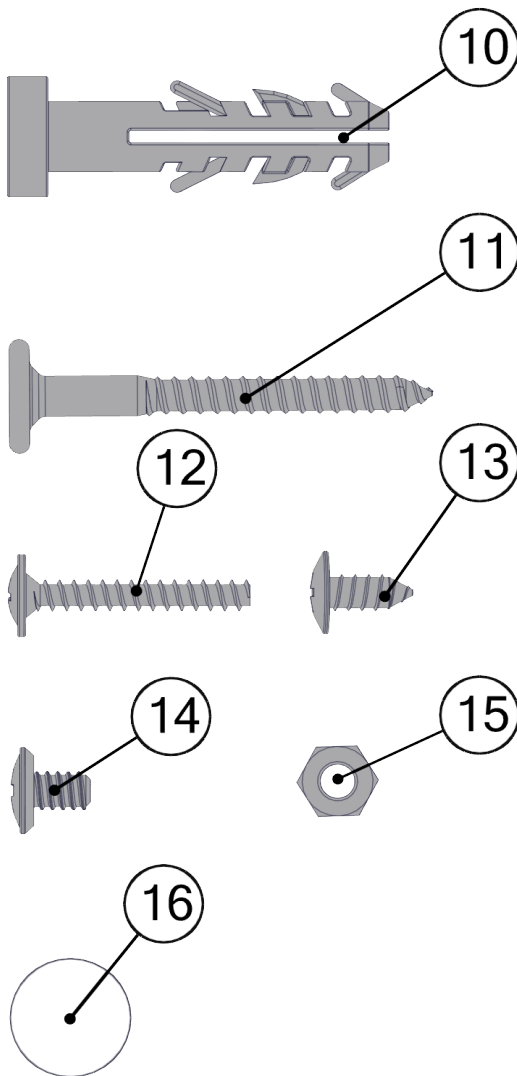

PASSO A PASSO

1 Monte as laterais nas costas.

2. Encaixe e monte o fundo.

* Verifique se a borda está bem encaixada. Afaste as laterais e com as mãos, endireite a peça. Cuidado para não riscar o produto. Repetir passo 02 para a montagem do teto.

3. Parafuse laterais, teto e fundo.

4. Monte o calço da dobradiça na coluna.

5. Monte e parafuse as colunas.

* Afaste o teto e o fundo para colocar a coluna. Cuidado para não riscar o produto.
** A coluna com os calços, deve ficar do lado direito.

6. Monte e parafuse a prateleira.


* Com as mãos, endireite a peça. Cuidado para não riscar o produto.
** Parafuse a prateleira nos locais indicados a fim de evitar que ela caia ao erguer o móvel para o passo seguinte.

7. Monte e parafuse o acoplamento. Monte e parafuse o acoplamento.

PARTE 2 - MONTAGEM DO ARMÁRIO DE PAREDE VERTICAL 1P 600X600

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSIONAL (mm)	QTD.
1	CV60601XXXX	COSTA	601,5x598x1,5	1
2	LT60281XXXX	LATERAL	600x280x19	2
3	TF60281XXXX	TETO FUNDO	595,5x278,5x19	2
4	35PRTX012	PORTA ESQUERDA	595x395x17	1
5	PR60271XXXX	PRATELEIRA	597x270x19	1
6	CL00601XXXX	COLUNA	561,5x56x17	2
7	34PXDXXX	PUXADOR		2
8	34DBR005	DOBRADIÇA		2
9	34DBR005	CALÇO DOBRADIÇA		2
10	34BCH001	BUCHA 08 FIX. PAREDE		4
11	34PRF004	PARAFUSO CC 4,8X45		4
12	34PRF003	PARAFUSO CF 3,5X25		2
13	34PRF002	PARAFUSO CP 4,2X9,5		24
14	34PRF001	PARAFUSO CF 3,16"X1/4"		11
15	34PRC001	PORCA 3/16"		11
16	34TPF001	TAPA FURO		6

A sequência "XXXX" no código, deve ser substituída pelo código de cor indicado na tabela de correspondência de código e cores.

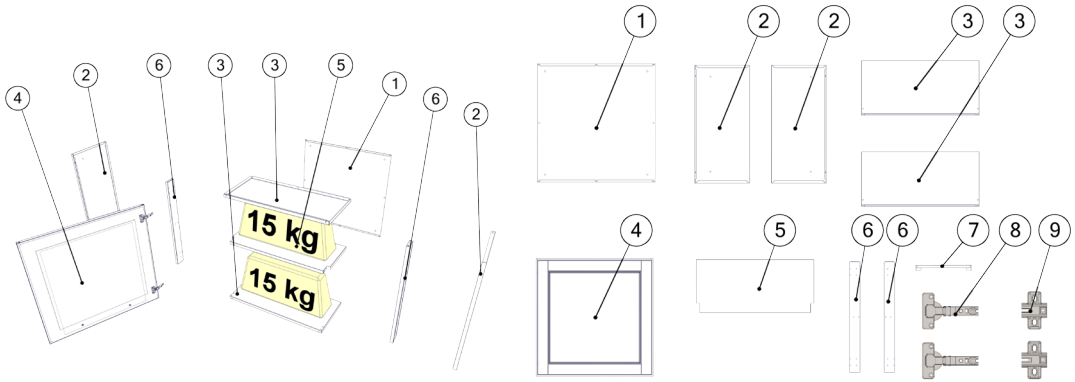

8. Monte as laterais nas costas.

9. Encaixe e monte o fundo.

* Verifique se a borda está bem encaixada. Afaste as laterais e com as mãos, endireite a peça. Cuidado para não riscar o produto. Repetir passo 9 para a montagem do teto

10 Parafuse laterais, teto e fundo.

11 Monte o calço da dobradiça nas colunas.

12 Monte e parafuse as colunas.

* Afaste o teto e o fundo para colocar a coluna. Cuidado para não riscar o produto.

13 Monte e parafuse a prateleira.

* Com as mãos, endireite a peça. Cuidado para não riscar o produto.
** Parafuse a prateleira nos locais indicados, a fim de evitar que ela caia ao erguer o móvel.

14 Monte e parafuse os dois módulos.


15 Nivele o armário, marque os furos e fure nas marcações (Necessário 2 pessoas para colocarem o armário).

16 Encaixe as buchas no local indicado.


17 Parafuse o armário na parede.

Para segurança, parafuse todos os parafusos na parede como indicado.

18. Monte e parafuse as dobradiças nas portas.

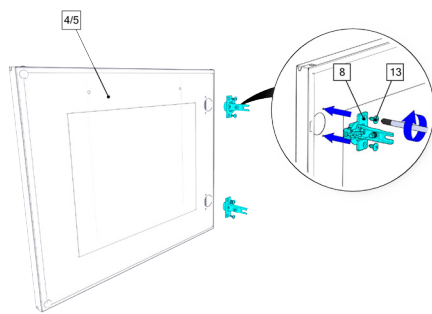


19. Encaixe e parafuse as portas.

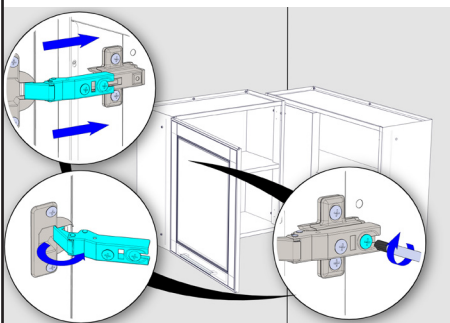


Apenas monte as portas após o armário ser fixado na parede.


20. Parafuse os puxadores.

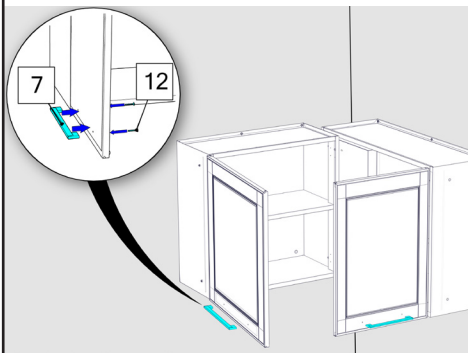

21. Regule as dobradiças.

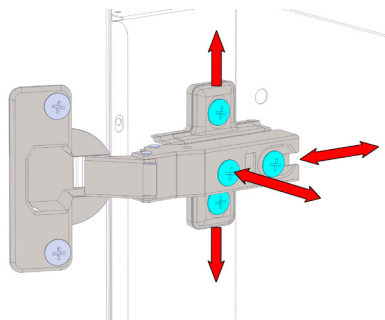

22. Cole o tapa furo nos furos que ficarem à mostra.

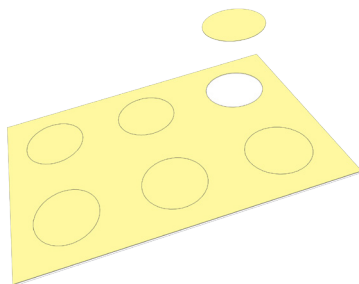

23. Cole os batentes nos cantos das portas

