

ARMÁRIO DE PAREDE VERTICAL 3P 1200 Manual de Instruções de Montagem


32MNL001



ATENIMENTO



dúvidas na montagem, ligue:
11 2903 6060 ou mande e-mail
para: montagem@casamob.com.br

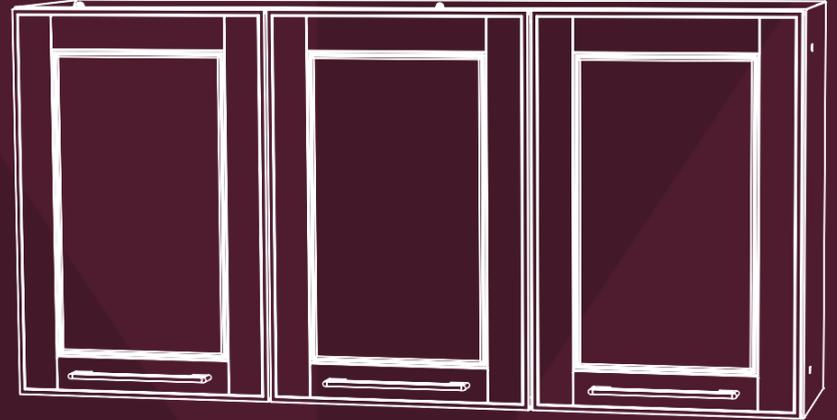

imagens ilustrativas


PREZADO MONTADOR

Antes de iniciar a montagem, atente-se as seguintes dicas:


1. Abra a embalagem e reserve o papelão para forrar o chão. Assim, são evitados possíveis riscos tanto no produto como no piso.
2. Feito isso, separe as ferragens e as peças para facilitar sua localização na hora da montagem.

CONFIRA SUAS PEÇAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	CV12601XXXX	COSTA	1
2	LT60281XXXX	LATERAL	2
3	FN12281XXXX	FUNDO	1
4	TT12281XXXX	TETO	1
5	CL00601XXXX	COLUNA	2
6	CE00601XXXX	COLUNA ESPECIAL	1
7	PR80271XXXX	PRATELEIRA	1
8	35PRTX010	PORTA ESQUERDA	1
9	35PRTX011	PORTA DIREITA	2
10	34DBR005	CALÇO DOBRADIÇA	6
11	34DBR005	DOBRADIÇA	6
12	34PXDXXX	PUXADOR	3
13	34BCH001	BUCHA 08 FIX. PAREDE	5
14	34PRF004	PARAFUSO CC 4,8X45	5
15	34PRF003	PARAFUSO 3,5X30	6
16	34PRF002	PARAFUSO CP 4,2X9,5	36
17	34PRC001	PORCA 3/16"	12
18	34CAP001	CAPA PARF. PAREDE	5
19	34PRF001	PARAFUSO CF 3,16"X1/4"	12
20	34TPF001	TAPA FURO	6

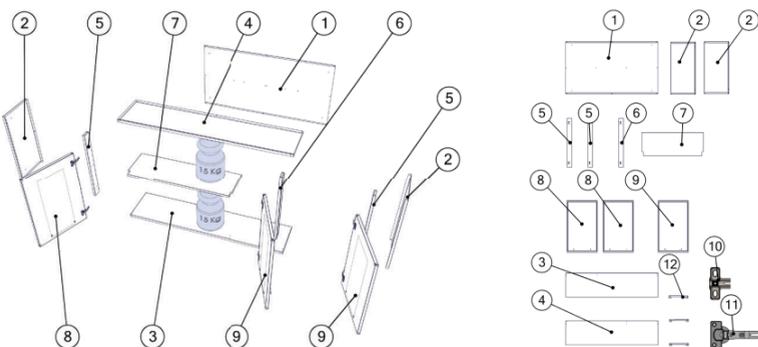


FERRAGENS

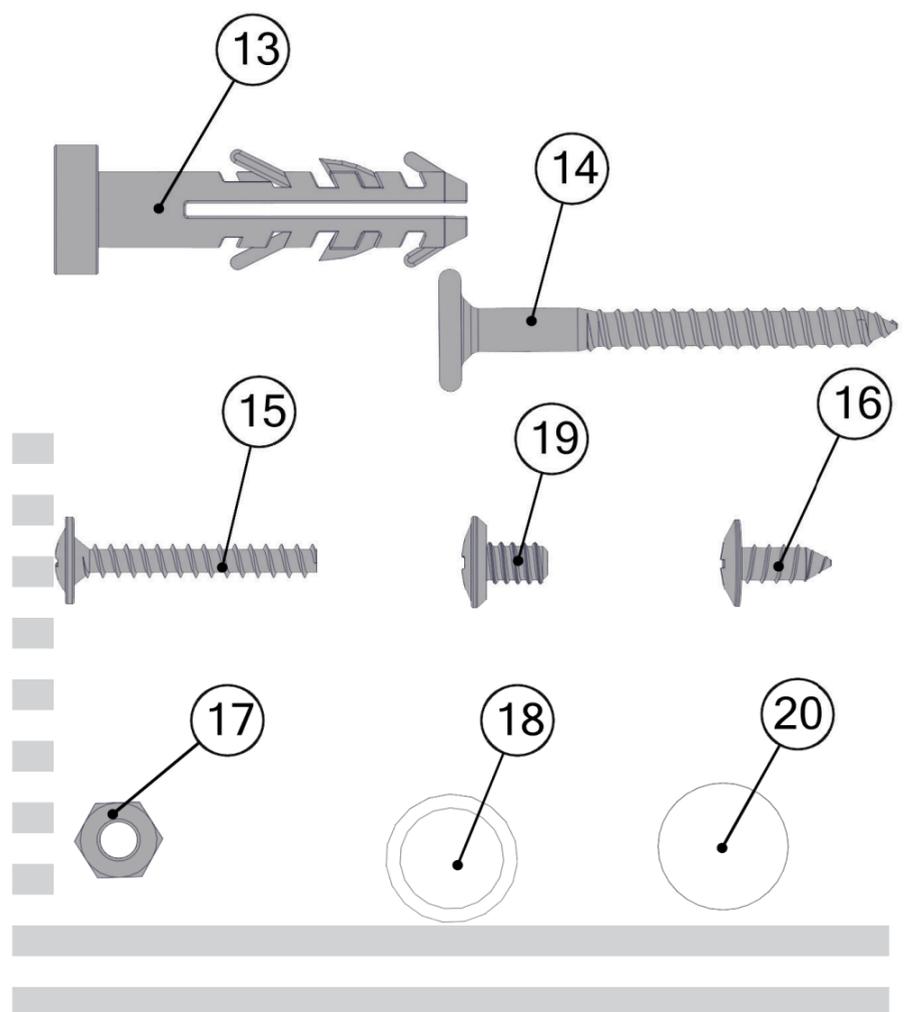


PASSO A PASSO - MONTAGEM


1. Monte as laterais nas costas.

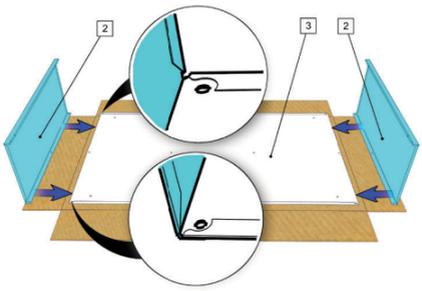


2. Encaixe e monte o teto.

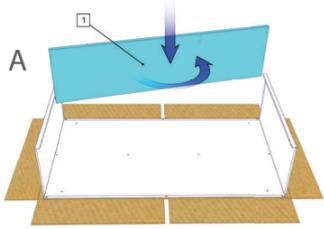

B*

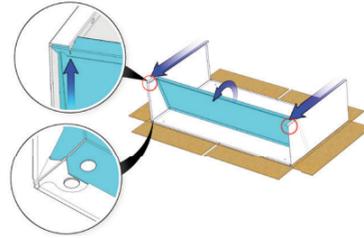


C

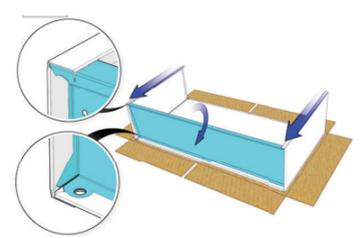


* Com os dedos, empurre no local indicado para que a parte de cima encaixe e a parte de baixo se ajuste automaticamente. Repetir passo 02 para a montagem do fundo.

3. Parafuse teto e fundo.





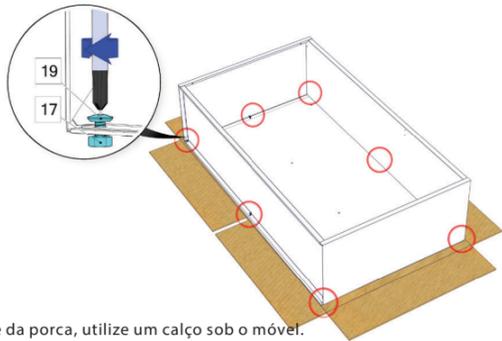


Importante: Para facilitar a fixação do parafuso e da porca, utilize um calço sob o móvel. Tome cuidado para não danificar o produto.

4. Monte e parafuse o calço da dobradiça.



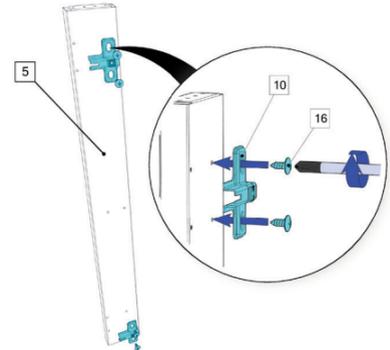


5. Monte e parafuse as colunas.

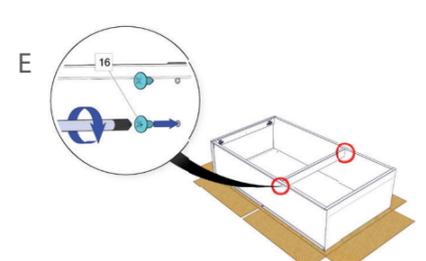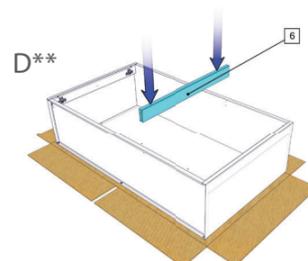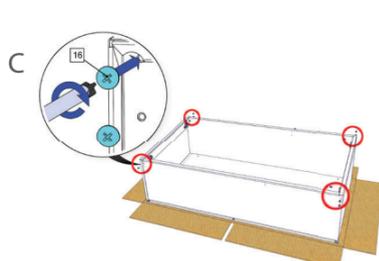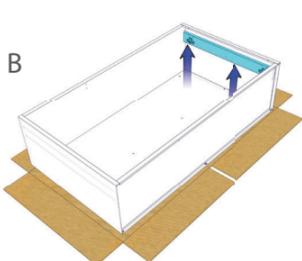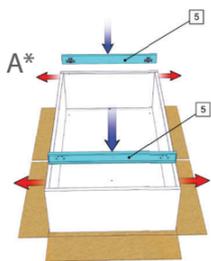


* Com as mãos afaste levemente o teto e o fundo no sentido das setas vermelhas para colocar a coluna.
** Importante: Note que a coluna central é fechada dos dois lados.

6. Monte e parafuse a prateleira.

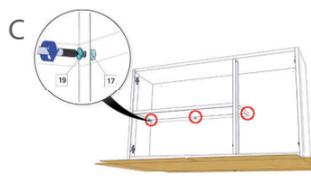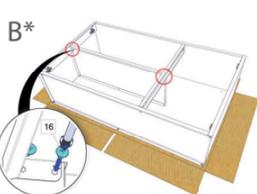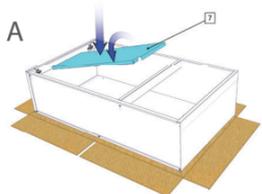


* Importante: Parafuse a prateleira nos locais indicados a fim de evitar que ela caia.


7. Nivele o armário, marque os furos e fure nas marcações.

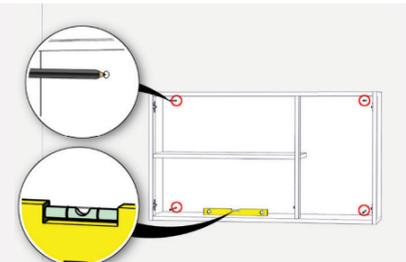

8. Encaixe as buchas.

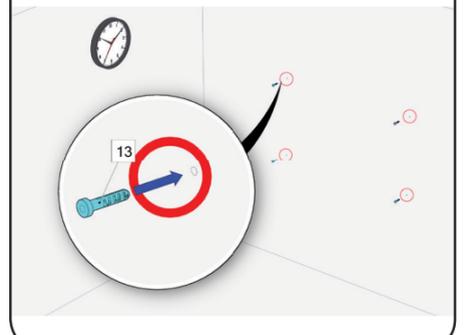


9. Parafuse o armário na parede.

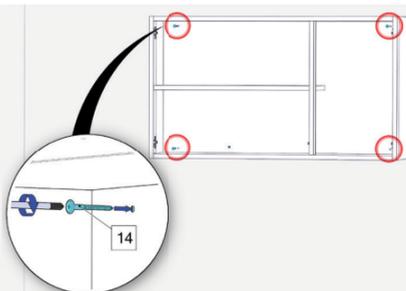


Encaixe as capas dos parafusos (item 13)

10. Monte e parafuse as dobradiças nas portas.

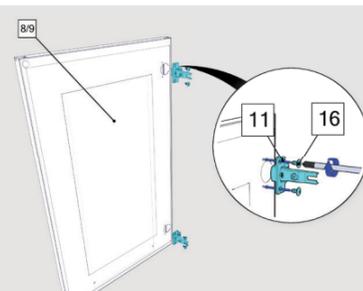

11. Encaixe e parafuse as portas.

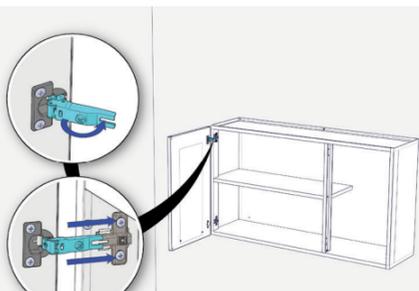

12. Parafuse os puxadores.

