


500003 Home Tóquio



Caro Montador:
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.
* Encaixe as cavilhas.
* Parafuse os pinos de Girofix.
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:
* Os fundos deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.



A 100065 16un. Cavilha de Madeira 8 x 30 Tarugo de madeira Wood Dowel	B 100011 08un. Pino do Girofix Tornillo del Girofix Girofix Pin	C 100014 44 un. Parafuso 3,5 x 12 Panela Tornillo/Screw	D 100018 30un. Parafuso 3,5 x 35 Chata Tornillo/Screw	E 100022 17un. Parafuso 5,0 x 60,0 Chata Tornillo/Screw
F 100021 18un. Parafuso 5,0 x 50,0 Estrutural Tornillo/Screw	G 100010 05un. Prego 10 x 10 Clavo Nail	H 100067 02un. Tampa furo Tapa Furo Tapa Hole	I 100070 01un. Etiqueta Logo Logo	J 100012 08un. Castanha do Girofix Girofix
K 100020 08un. Chapinha de Metal Chapa de Metal Sheet metal	L 100064 17un. Buchas	M 100033 01un. Corrediça Telescopica 300mm Metal Slide Metal Slide	N 100155 01un. Passa fio 60 mm Pase alambre Pass wire	O 100026 03un. Cola Sachet Glue

Cód.	Descrição	Descripción	Description	Qtd.	Volume	Mat. Prima	Medida
01	BASE ENGROSSADA	BASE ENGROSSADA	BASE ENGROSSADA	01	02	BP 45 MM	1,630X0,355
02	DIVISAO INF. ESQ./DIR.	DIVISAO INF. ESQ./DIR.	DIVISAO INF. ESQ./DIR.	02	02	BP 15 MM	0,168X0,300
03	TAMPO TV ENGROSSADO	TAMPO TV ENGROSSADO	TAMPO TV ENGROSSADO	01	02	BP 45 MM	1,630X0,325
04	COSTA ESQ.	COSTA ESQ.	COSTA ESQ.	01	01	BP 15 MM	1,650X0,600
05	COSTA CENTRAL	COSTA CENTRAL	COSTA CENTRAL	01	03	BP 15 MM	0,450X1,650
06	COSTA DIR.	COSTA DIR.	COSTA DIR.	01	01	BP 15 MM	1,650X0,600
07	PRATELEIRA ENGROSSADA	PRATELEIRA ENGROSSADA	PRATELEIRA ENGROSSADA	01	02	BP 15 MM	1,350X0,170
08	VISTA LAT. ESQ./DIR.	VISTA LAT. ESQ./DIR.	VISTA LAT. ESQ./DIR.	01	02	MDF 25 MM	1,650X0,050
09	SARRAFO CHANFRADO PAINEL	SARRAFO CHANFRADO PAINEL	SARRAFO CHANFRADO PAINEL	01	01	MDF 25 MM	1,545X0,060
10	SARRAFO CHANFRADO PAREDE	SARRAFO CHANFRADO PAREDE	SARRAFO CHANFRADO PAREDE	01	01	MDF 25 MM	1,450X0,060
11	SARRAFO CHANFRADO MENOR	SARRAFO CHANFRADO MENOR	SARRAFO CHANFRADO MENOR	01	08	MDF 25 MM	0,600X0,060
12	LAT. ESQ. GAVETA A1	LAT. ESQ. GAVETA A1	LAT. ESQ. GAVETA A1	01	02	BP 15 Mm	0,300X0,120
13	CONTRA FUNDO GAVETA	CONTRA FUNDO GAVETA	CONTRA FUNDO GAVETA	01	02	BP 15 Mm	0,585X0,100
14	LAT. DIR. GAVETA B2	LAT. DIR. GAVETA B2	LAT. DIR. GAVETA B2	01	02	BP 15 Mm	0,300X0,120
15	FRENTE GAVETA	FRENTE GAVETA	FRENTE GAVETA	01	03	BP 15 Mm	0,675X0,220
16	FUNDO 598X307 GAVETA	FUNDO 598X307 GAVETA	FUNDO 598X307 GAVETA	01	02	MDF 03 MM	0,598X0,307
17	GABARITO P/FIXAÇÃO	GABARITO P/FIXAÇÃO	GABARITO P/FIXAÇÃO	01	03	MDP 15 MM	0,600X0,060

Ferragens Tamanho Real

Tamaño Real / Real Size




Parafuso 3,5 x 12 Flangeado
Tornillo/Screw



Pino do Girofix
Tornillo del Girofix/Girofix Pin




Parafuso 3,5 x 12 Panela
Tornillo/Screw



Parafuso 3,5 x 35 Chata
Tornillo/Screw



Parafuso 5,0 x 60,0 Chata
Tarugo de madeira/Wood Dowel



Parafuso 5,0 x 50,0 Estrutural
Tornillo/Screw



Prego 10 x 10
Clavo
Nail

Esquema de Montagem



Assembly Instructions / Instruccion de Montaje

Dear Editor:
For a better assembly of our product, follow these instructions:
* The Mobile should be mounted lying face-up.
* Separate the parts and accessories.
* Insert the bolts.
* Screw pins Girofix.

After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:
* The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.
Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:
Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:
* El móvil debe ser montado acostado boca arriba.
* Separe las partes y accesorios.
* Introducir los tornillos.
* El cable Girofix pins.

Después de asentados de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantados:
* El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.
Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

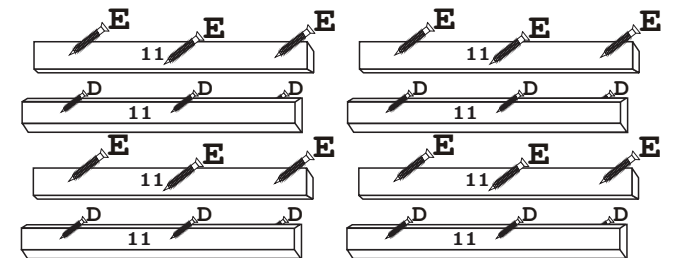
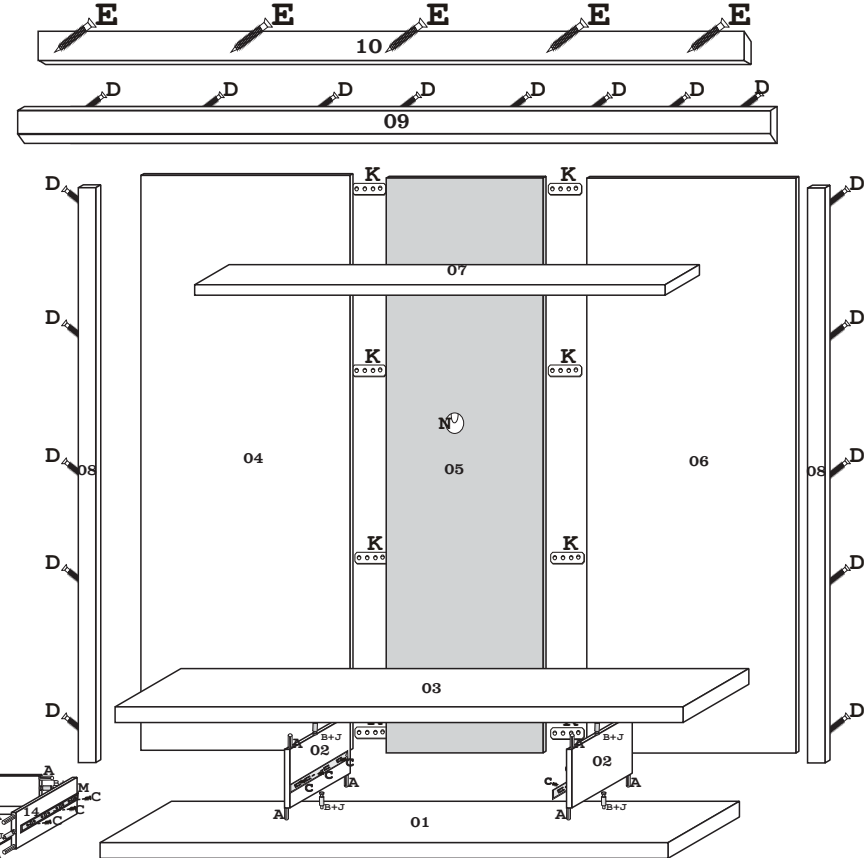


Esquema Atualizado
03/02/2015
Revisão N°
01

Exemplo
Cód da peça.
500003 + 01
Cód do produto.

Qualquer problema, favor informar o N° de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vdecor


Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vdecor productos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vdecor

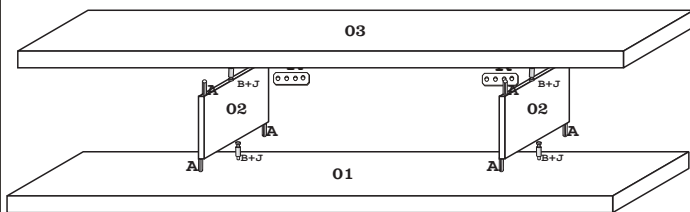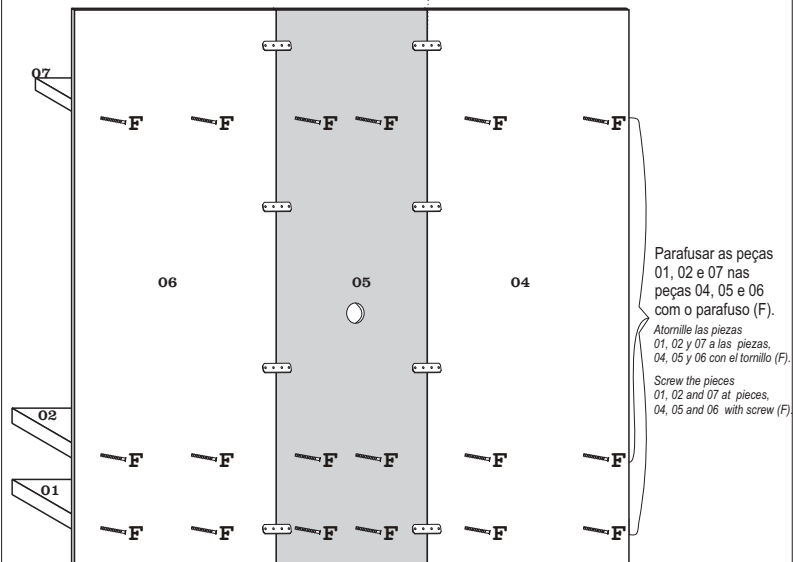1º Passo**Vista Traseira:***Vista posterior: /Rear View:***2º Passo****Vista Traseira:***Vista posterior: /Rear View:***3º Passo****Vista Traseira:***Vista posterior: /Rear View:*

Fixação da peça 11 no painel: alinhar o gabarito (peça 17) entre as peças 09 e 11 usando com o parafuso (D)

La fijación de la Parte 11 del panel: alinear la retroalimentación (número 17) entre las piezas 09 y 11 pafuso con fijación (D).



Fixing Part 11 the panel: align the template (number 17) between parts 09 and 11 pafuso with fixing (D).

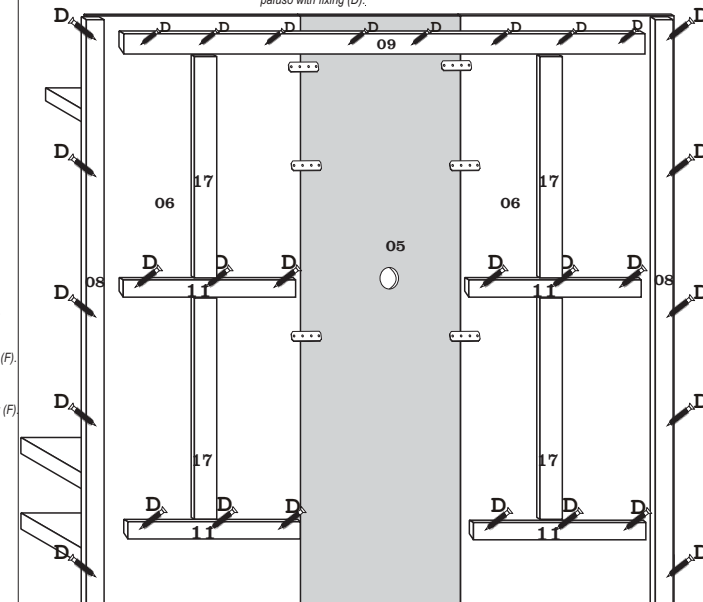**Passo**

Fixação da peça 11 na parede: alinhar o gabarito (peça 17) entre as peças 10 e 08 fixando com o parafuso (E)

La fijación de la Parte 11 en la pared: alinear la retroalimentación (número 17) entre las piezas 07 y 06, pafuso con fijación (E).

Fixing Part 11 on the wall: align the template (number 17) between parts 10 and 08, pafuso with fixing (E).

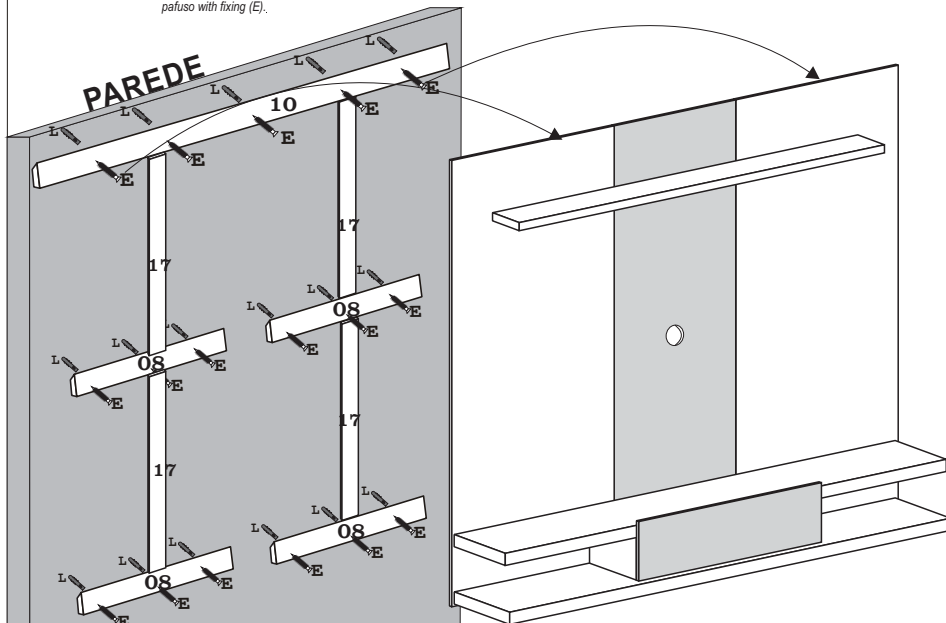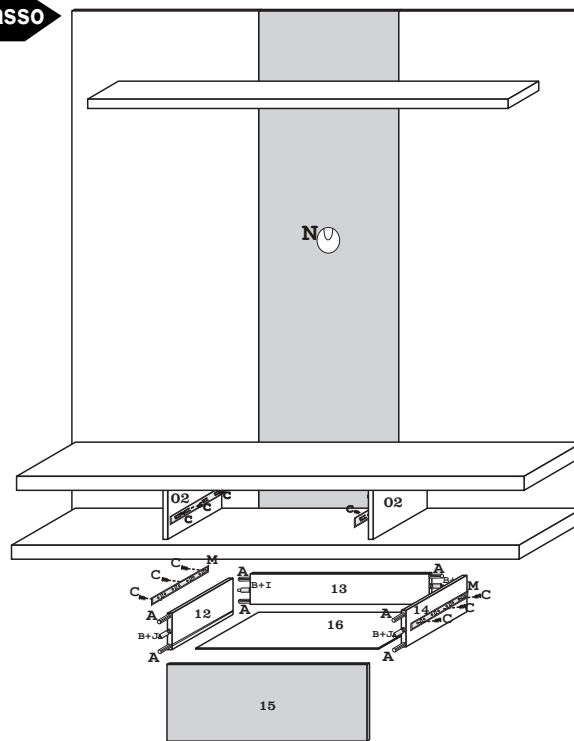**5º Passo****Peso máximo por espaço;***Peso máximo para el espacio;**Maximum weight for space;*