

# SUFORT

## MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO

### PRODUTOS:

SUPORTE PARA FORNO DE MICROONDAS PRETO MC 12  
SUPORTE PARA FORNO DE MICROONDAS BRANCO MC 14

### Características Técnicas:

Largura máxima: 62 cm

Largura mínima: 38 cm

Peso máximo: 30 Kg (podendo diminuir de acordo com a resistência da parede e instalação). Profundidade máxima: 46 cm.

### Modelo: MC-14


Adaptável à maioria dos fornos de microondas, podendo ainda ser utilizado para fornos elétricos, aquários, aparelhos de som, bem como outras aplicações definidas pelo usuário, limitadas pelas características técnicas do suporte e a adaptação do produto ao mesmo. Para a correta montagem, instalação e restrições ao uso siga as instruções abaixo, observando o posicionamento das peças no desenho.

### INSTALAÇÃO

1- Fixar a peça "3" através de um dos métodos abaixo escolhendo de acordo com as condições do local. Nivelar bem o conjunto deixando 2 furos para cima e um para baixo.

a) Transpassar a parede, conforme desenho (Método recomendável por ser mais seguro).

b) Chumbar parafusos na parede (obs.: Deverá ser feito com pedreiro experiente para obter a resistência necessária).

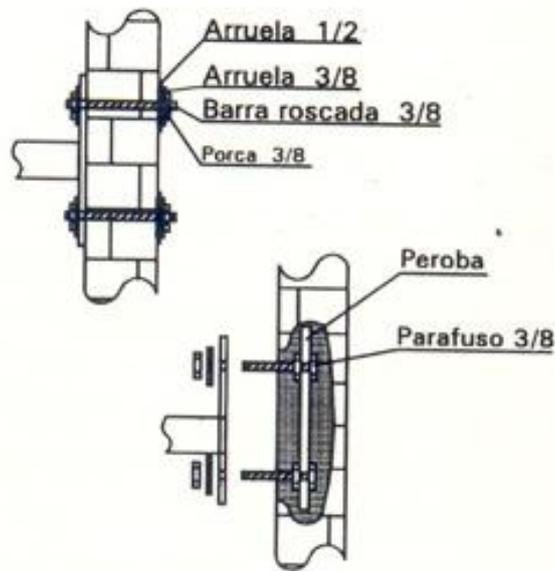


c) Em paredes que não sejam ocas (tijolos furados por exemplo) e desde que o usuário possa ter certeza que a parede e a instalação possam resistir ao esforço necessário para a utilização do produto, pode-se fixar utilizando 3 parafusos e 3 buchas Que acompanham o produto (usar broca de vídia 10mm).

**ATENÇÃO** - Paredes ocas, fracas, instalações mal feitas poderão ocasionar: quebra da parede, rompimento ou desprendimento das buchas. Cabe ao consumidor verificar e responsabilizar-se pela resistência da parede e da instalação.

2- A peça "3" possui 3 furos na barra o que possibilita escolher a posição que melhor se adapte ao seu forno.

3 - Colocar o forno sobre o suporte distribuindo o peso simetricamente para : direita e para a esquerda.

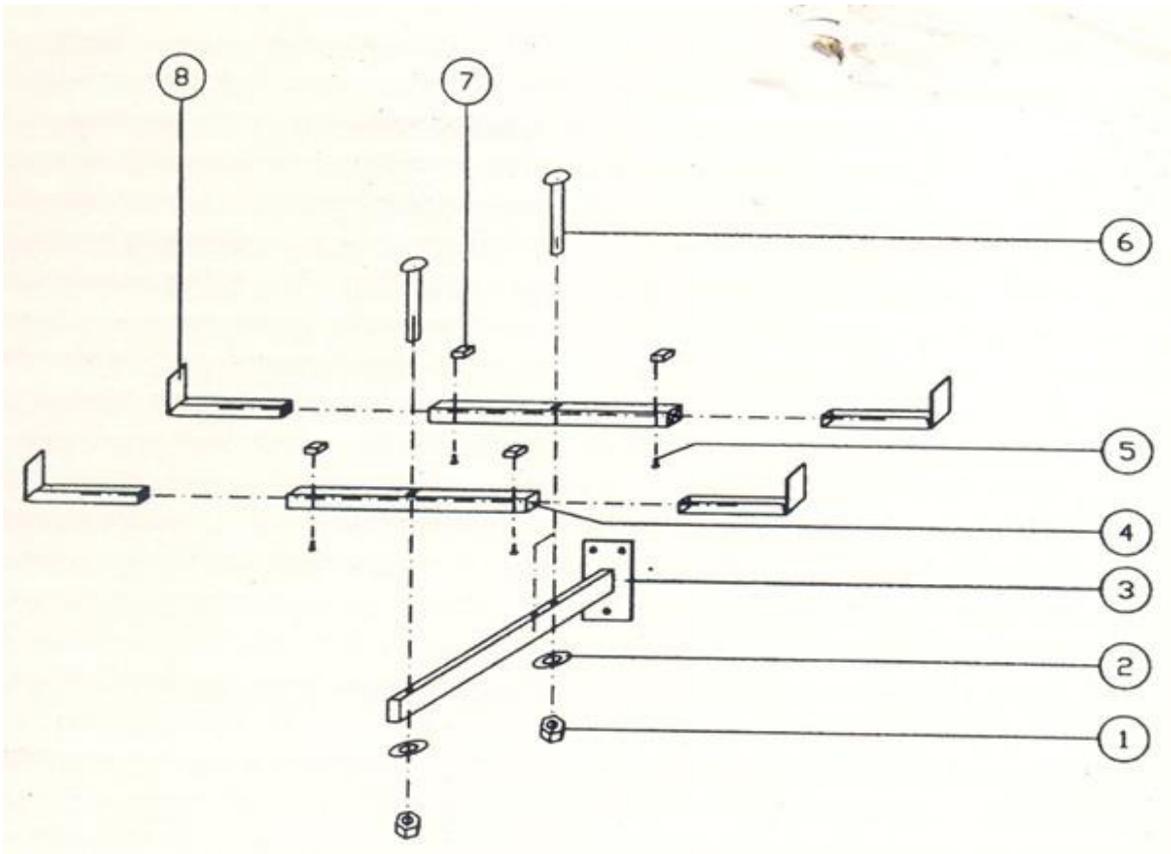

4- Fixar as 4 peças "8" através dos parafusos "5".

5 - Colocar os 4 calços "7" na posição que melhor se adaptar ao seu forno de microondas.

- Para paredes de tijolos furados, pode-se adquirir buchas especiais para tijolo furado, com seus respectivos parafusos, que podem ser encontradas facilmente em lojas de materiais de construção ou casas de parafusos. Atenção certifique-se com o vendedor que estas buchas sejam de "Nylon" e informe-se como efetuar a instalação e dar o aperto final.

#### **ADVERTÊNCIAS**

- Nunca utilize o equipamento com abertura máxima de seus componentes móveis. Dispor as peças para a regulagem de abertura lateral simetricamente.

- Apertar muito bem todas as peças do suporte. Testar se o fomo está bem ajustado no suporte. Não instale produtos cujo peso esteja concentrado na frente da área de atuação do suporte. Não nos responsabilizamos pela instalação do produto e problemas dela decorrentes tais como paredes que não ofereçam resistência.

#### **GARANTIA**

- Garantia de 1 ano, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Venda restrita somente a eventuais defeitos de fabricação. Não inclui danos decorrentes de montagem e instalações inadequadas. Despesas com transporte ou envio de peças, correm por conta do Cliente.

M.L.R. METALÚRGICA LTDA. End.: Av. Edu Chaves, 1.106 - Pq. Edu Chaves - CEP 02229-001 - S. Paulo/SP  
www.sufort.com.br sufort@sufort.com.br