

CHECK-LIST

(X)	QT	DESCRIÇÃO
		TAMPO DE MADEIRA
		SAPATA NIVELADORA
		RODA FIXA DE 4"
		ROGA GIRATÓRIA COM FREIO DE 4"
		RODA GIRATÓRIA SEM FREIO DE 4"
		PUXADOR
		KIT-GS3
		DIVISÓRIA DA GAVETA
		CHAPA DIVISÓRIA DA GAVETA
		APOIO DA BASE DE MADEIRA
		ARRUELAS DE 1/4"
		ARRUELAS DE 5/16"
		PARAFUSOS PHILIPS ZINC. 4,8 X 19
		PARAFUSOS SEXTAVADO ZINC. R. SOB. 1/4" X 35
		PARAFUSOS SEXTAVADO DE 5/16" X 3/4"

Conferente: _____

Reg.: _____

Rua: Coelho Neto nº 48 - Fone: (14) 3401-2425

Fax: (14) 3422-3544 CEP: 17510-013 - Marília-SP.

TIL MARCON

<http://www.marcon.ind.br>



MANUAL DE INSTRUÇÕES BANCADAS COM OU SEM PAINEL RETRÁTIL



Janeiro / 2015

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.



SOBRE AS BANCADAS

- As bancadas Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, a bancada passa por um tratamento de superfície e pintura epoxi com secagem a 220°C. Sua estrutura é sustentada por rodas ou pés niveladores que se adaptam a qualquer tipo de piso. Todas estas características tornam as bancadas Marcon aliadas na organização de seu posto de trabalho.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Para iniciar a montagem da sua bancada, retire todas as gavetas, destravando como mostra figura abaixo.


As corrediças telescópicas possuem um sistema de trava especial. Para liberar a gaveta basta puxar para cima a **trava da corrediça esquerda** e puxar para baixo a **trava da corrediça direita** ao mesmo tempo soltando assim a gaveta. Para acoplar a gaveta novamente, encaixe-a no trilho e feche-a até o final.

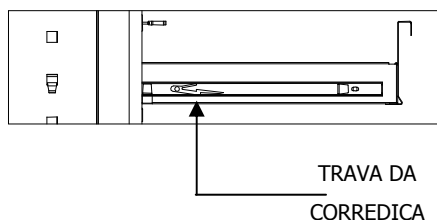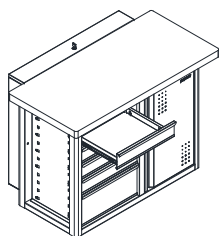

ENCAIXE DAS DIVISÓRIAS





- Encaixe a divisória como mostram as figuras a seguir.

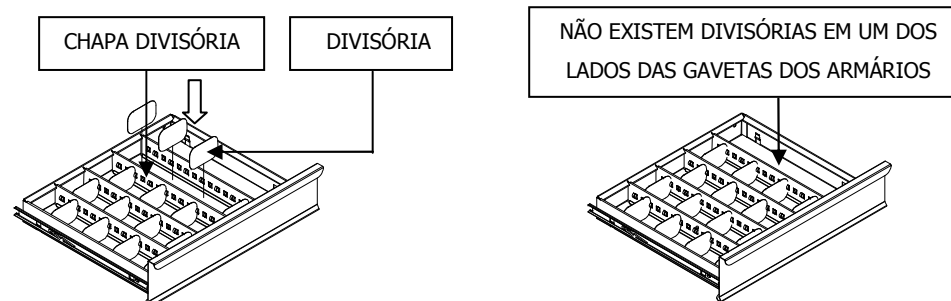

DIMENSÕES DAS BANCADAS


PRODUTO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
2002	1100	645	906
2004	1100	645	906
2005	1100	525	885
2006	1100	525	885

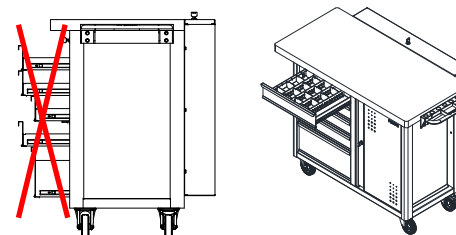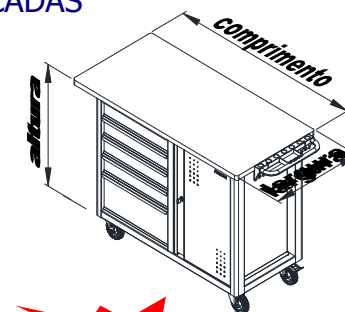

ATENÇÃO

Para obter uma boa estabilidade na bancada, abra apenas uma gaveta de cada vez e não deixe peso apenas nas gavetas superiores. O ideal é que seja distribuído em todas as gavetas.

VEJA QUAL É A SUA BANCADA

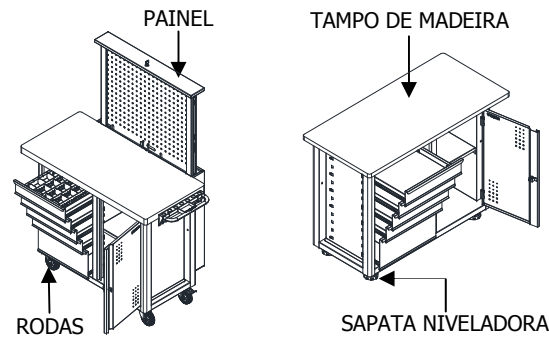


KIT- GS3	
PEÇA	QUANTIDADE
SM-A1	15
SM-C2	4
SM-D2	2
SM-D3	2
SM-F	1
SM-H	1
SM-G	1

	TAMPO DE MADEIRA	SAPATA NIVELADORA	RODAS	PAINEL
2002	45 mm	---	4	1
2004	45 mm	4	---	1
2005	25 mm	---	4	---
2006	25 mm	4	---	---


OBS: KIT DE PEÇAS APENAS PARA BANCADAS COM PAINEL EM CHAPA PERFURADA

PEÇAS QUE COMPÕEM O KIT-GS3

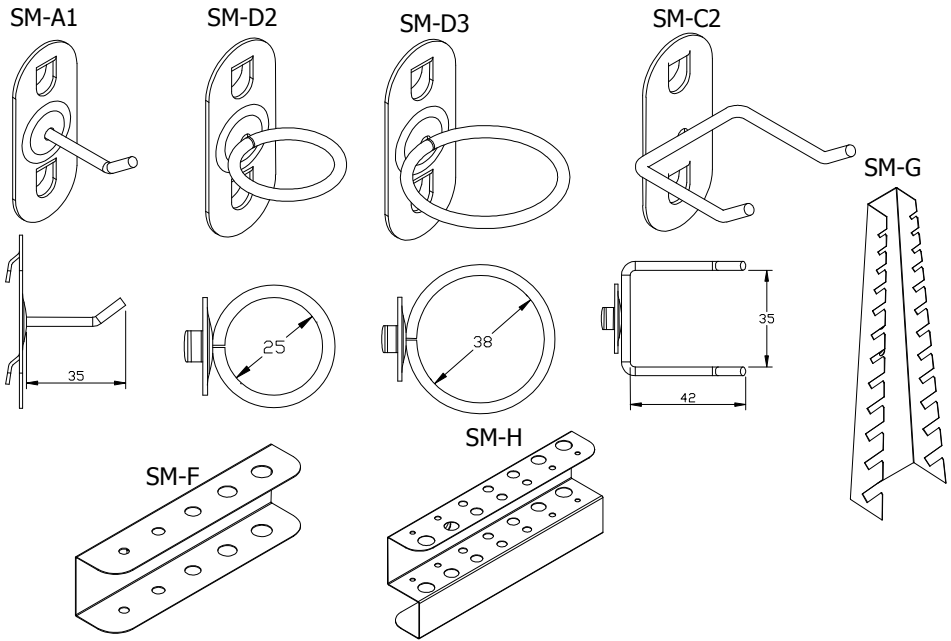


PARAFUSANDO AS RODAS DA BANCADA


- Parafuse as rodas como indicados nas figuras a seguir.

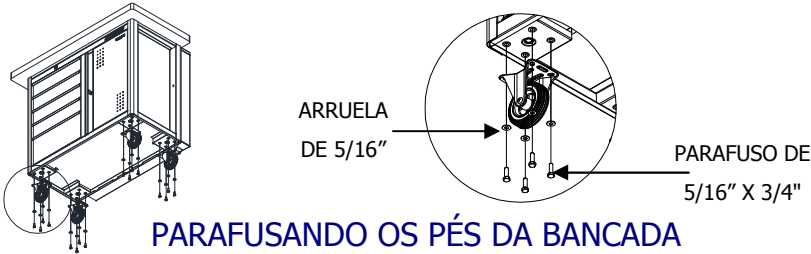

- Mantenha as sapatas na posição de início.

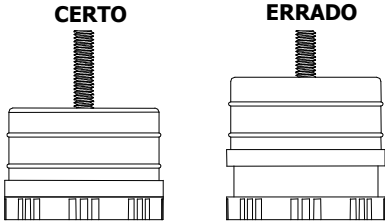


- Rosqueie as sapatas até o final nos suportes na parte inferior da Bancada, conforme desenho abaixo.

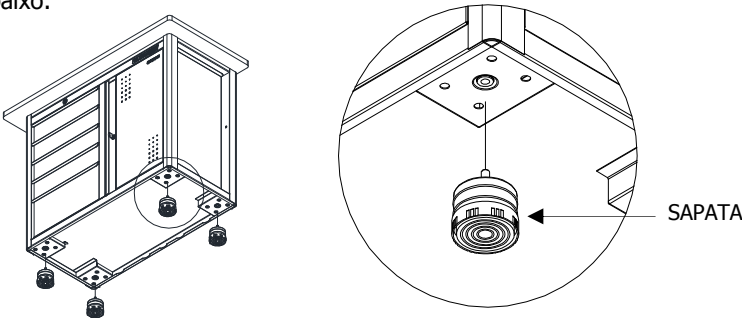


NIVELANDO OS PÉS DA BANCADA

- A figura abaixo mostra o sentido de rotação da sapata para que seja feito o nivelamento.

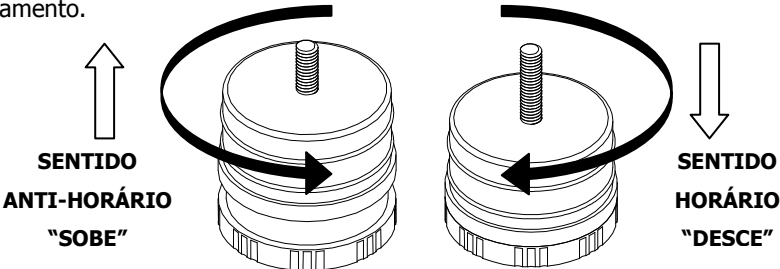


PARAFUSANDO O TAMPO DE MADEIRA

- Retire as gavetas e parafuse a madeira nos furos indicados.

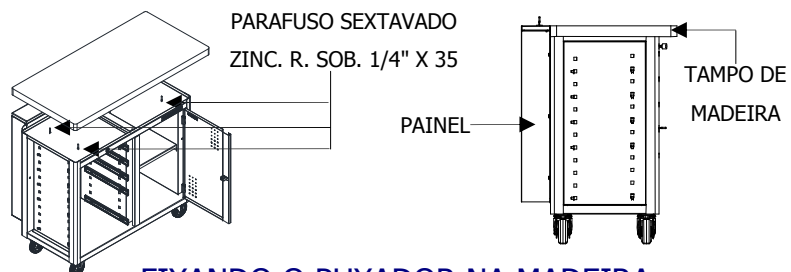


FIXANDO O PUXADOR NA MADEIRA

- Alinhe o puxador no centro da madeira e parafuse como mostra a figura abaixo.

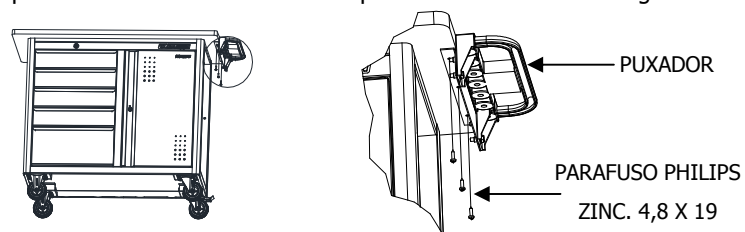


FIXANDO O PAINEL


- O painel sai fixado de fábrica com 6 parafusos de 1/4" x 1/2" e com porcas e arruelas na parte traseira do carrinho, como mostra o desenho abaixo.

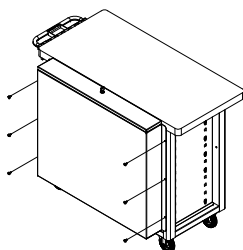

- Para levantar o painel, destrave a fechadura e levante-o até a altura máxima.

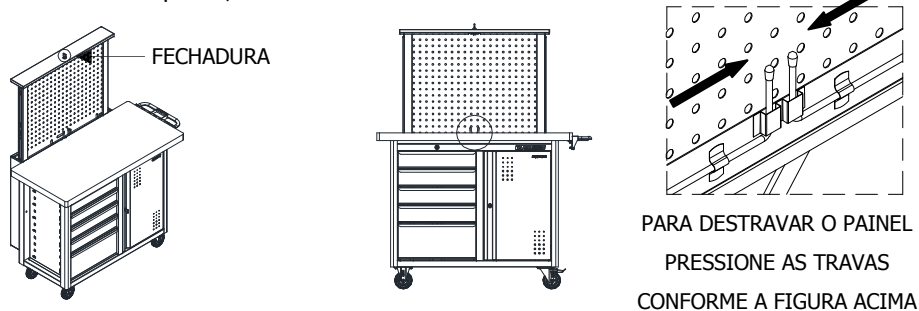

COMPONENTES QUE CONSTITUEM AS BANCADAS

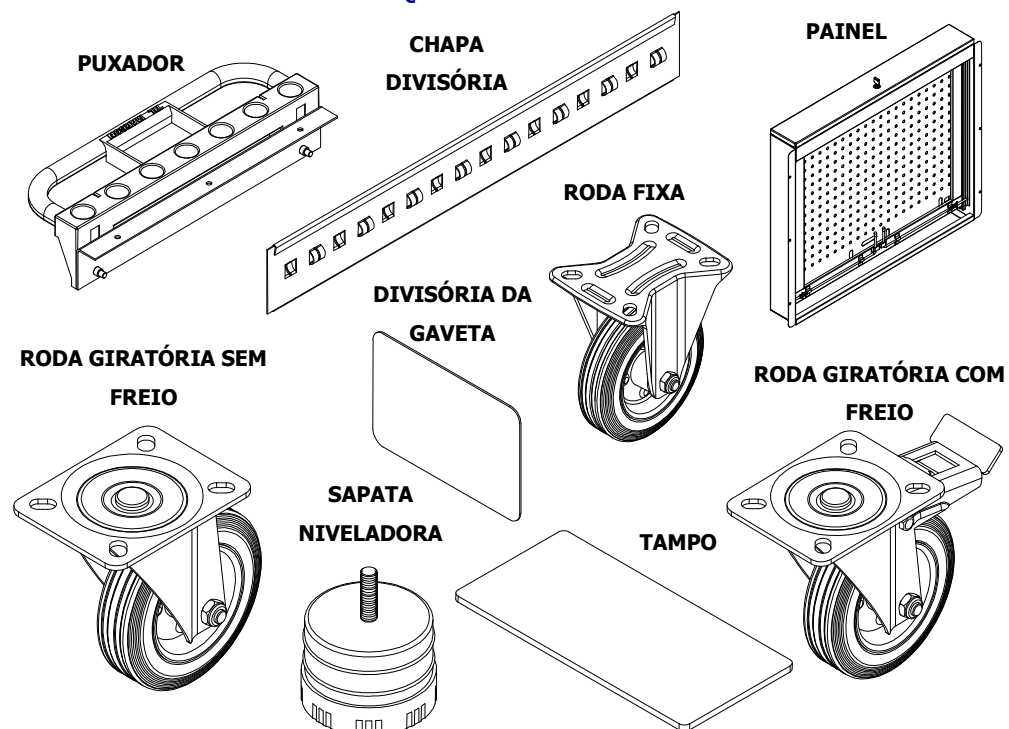

MONTANDO ACESSÓRIOS DO PAINEL

SOMENTE PARA BANCADAS COM PAINÉIS

- Para encaixar os suportes no painel siga o desenho abaixo.

