
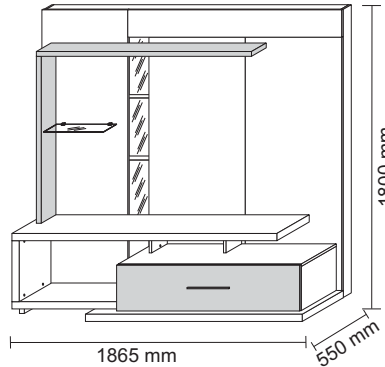


500005 Home Palacio

Caro Montador:
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.
* Encaixe as cavilhas.
* Parafuse os pinos de Girofix.
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:
* Os fundos deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.



A	100065 48un. Cavilha de Madeira 8 x 30 Tarugo de madeira Wood Dowel	B	100011 28un. Pino do Girofix Tornillo del Girofix Girofix Pin	C	100013 104un. Parafuso 4,0 x 14 Panela Tornillo/Screw	D	100016 02un. Parafuso 4,0 x 14 Chato Tornillo/Screw	E	100010 25un. Prego 10 x 10 Clavo Nail
F	100652 36un. Parafuso 3,5 x 25 Panela Tornillo/Screw	G	100021 11un. Parafuso 5,0 x 50 Estrutural Tarugo de madeira Wood Dowel	H	100134 03un. Parafuso 4,5x35 Flangeado Tornillo/Screw	I	100012 30un. Castanha do Girofix Girofix	J	100222 01un. Puxador 350mm Manija Handle
K	100037 14un. Cantoneira de Metal 4 furos Soporte metálico Metal bracket	L	100777 14un. Parafuso 5,0 x 50 C/Ponta Tarugo de madeira Wood Dowel	M	100145 02un. Suporte prat. 'U' 6mm Soporte de estante Support shelf	N	100155 01un. Passa fio 60 mm Pase alambre Pass wire	O	100067 22un. Tapa Furo Tapa Furo Tapa Hole
P	100775 08un. Sapata Maior Pie de plástico plastic foot	Q	100780 01un. Prateleira de Vidro 350 x 135 x 5 Estante de vidrio Glass Shelf	R	100229 18un. Fita Dupla Face Logo	S	100221 02un. Corrediza Telescopica 350mm Metal Slide	T	100779 03un. Espelho 360 x 130 x 3 espejo / mirror
U	100020 06un. Chapinha de Metal Chapa de Metal Sheet metal	V	100070 01un. Etiqueta Logo Logo	X	100015 01un. Pino do Girofix duplo passante Pin Girofix doble paso Pin Girofix double pass				

Esquema de Montagem Assembly Instructions / Instruccion de Montaje

Dear Editor:
For a better assembly of our product, follow these instructions:
* The Mobile should be mounted lying face-up.
* Separate the parts and accessories.
* Insert the bolts.
* Screw pins Girofix.

After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:
* The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.
Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:
Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:
* El móvil debe ser montado acostado boca arriba.
* Separe las partes y accesorios.
* Introducir los tornillos.
* El cable Girofix pins.

Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:
* El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.
Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

Cód.	Descrição	Descripción	Description	Qtd.	Volume	Mat. Prima	Medida
01	BASE MAIOR ENGROSSADA	BASE MAIOR ENGROSSADA	BASE MAIOR ENGROSSADA	01	03	BP 45MM	1,350x0,445
02	BASE MENOR ENGROSSADA	BASE MENOR ENGROSSADA	BASE MENOR ENGROSSADA	01	01	BP 45MM	0,680x0,350
03	PE	PE	PE	01	01	BP 30MM	0,300x0,045
04	LATERAL DIREITO GAVETEIRO	LATERAL DIREITO GAVETEIRO	LATERAL DIREITO GAVETEIRO	01	03	BP 15MM	0,379x0,275
05	DIVISORIA	DIVISORIA	DIVISORIA	01	03	BP 15MM	0,379x0,275
06	LATERAL ESQUERDO GAVETEIRO	LATERAL ESQUERDO GAVETEIRO	LATERAL ESQUERDO GAVETEIRO	01	03	BP 15MM	0,379x0,275
07	TAMPO GAVETEIRO	TAMPO GAVETEIRO	TAMPO GAVETEIRO	01	02	BP 15MM	0,380x1,140
08	APOIO DO TAMPO	APOIO DO TAMPO	APOIO DO TAMPO	02	02	BP 15MM	0,135x0,170
09	LATERAL ENGROSSADA	LATERAL ENGROSSADA	LATERAL ENGROSSADA	01	01	BP 45MM	0,380x0,349
10	TAMPO ENGROSSADO	TAMPO ENGROSSADO	TAMPO ENGROSSADO	01	01	BP 15MM	1,650x0,350
11	COSTA ESQUERDA	COSTA ESQUERDA	COSTA ESQUERDA	01	02	BP 15MM	0,535x1,795
12	COSTA CENTRAL	COSTA CENTRAL	COSTA CENTRAL	01	03	BP 15MM	1,625x0,600
13	COSTA DIREITA	COSTA DIREITA	COSTA DIREITA	01	03	BP 15MM	1,625x0,600
14	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	01	04	BP 30MM	1,040x0,159
15	PRATELEIRA SUPERIOR	PRATELEIRA SUPERIOR	PRATELEIRA SUPERIOR	01	04	BP 30MM	1,340x0,160
16	COSTA TRASEIRA ESPELHO	COSTA TRASEIRA ESPELHO	COSTA TRASEIRA ESPELHO	01	02	BP 15MM	1,332x0,170
17	PAINEL SUPERIOR	PAINEL SUPERIOR	PAINEL SUPERIOR	01	02	BP 15MM	1,260x0,170
18	VISTA LAT DIREITA ESQUERDA	VISTA LAT DIREITA ESQUERDA	VISTA LAT DIREITA ESQUERDA	02	02	BP 15MM	0,090x1,795
19	VISTA SUPERIOR	VISTA SUPERIOR	VISTA SUPERIOR	01	02	BP 15MM	0,090x1,835
20	TRAVA TRASEIRA	TRAVA TRASEIRA	TRAVA TRASEIRA	01	02	MDP 15MM	1,160x0,090
21	LATERAL GAVETA ESQUERDA	LATERAL GAVETA ESQUERDA	LATERAL GAVETA ESQUERDA	02	02	BP 15MM	0,120x0,350
22	CONTRA FUNDO GAVETA	CONTRA FUNDO GAVETA	CONTRA FUNDO GAVETA	02	02	BP 15MM	0,489x0,100
23	LATERAL GAVETA DIREITA	LATERAL GAVETA DIREITA	LATERAL GAVETA DIREITA	02	02	BP 15MM	0,120x0,350
24	FRENTE GAVETA	FRENTE GAVETA	FRENTE GAVETA	01	04	BP 15MM	1,140x0,285
25	FUNDO GAVETA	FUNDO GAVETA	FUNDO GAVETA	02	02	MDF 3MM	0,507x0,357

Esquema Atualizado
07/01/2015


Revisão Nº
00

Exemplo
Cód da peça.

500005 + 01
Cód do produto.

Ferragens Tamanho Real


Tamaño Real / Real Size



Cavilha de Madeira 8 x 30
Tarugo de madeira/Wood Dowel




Parafuso 4,0x14 Chata
Tornillo/Screw



Parafuso 5,0 x 50,0 Estrutural
Tarugo de madeira/Wood Dowel



Pino do Girofix
Tornillo del Girofix/Girofix Pin



Prego 10 x 10
Clavo/Nail




Parafuso 4,5x35 Flangeado
Tornillo/Screw



Pino do Girofix duplo passante
Pin Girofix doble paso
Pin Girofix double pass



Parafuso 4,0 x 14 Panela
Tornillo/Screw




Parafuso 3,5 x 25 Panela
Tornillo/Screw




Parafuso 5,0 x 50,0 Chata
Tarugo de madeira/Wood Dowel

Qualquer problema, favor informar o Nº de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vdecor


Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de los productos Vdecor / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vdecor

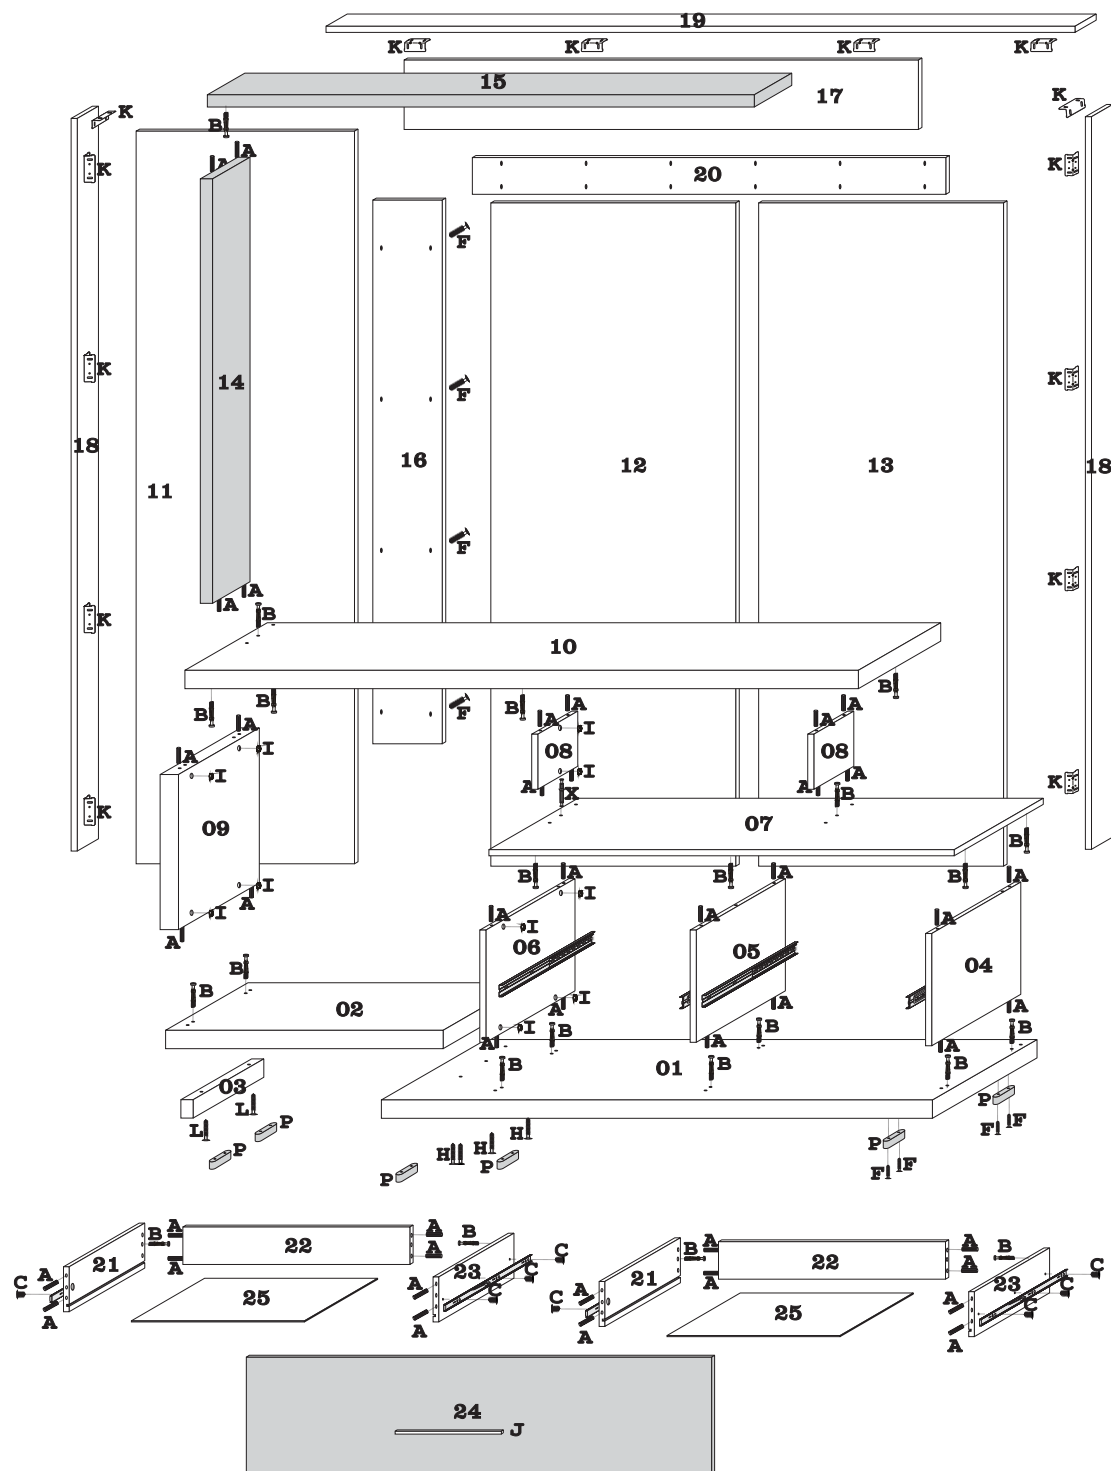


1º Passo

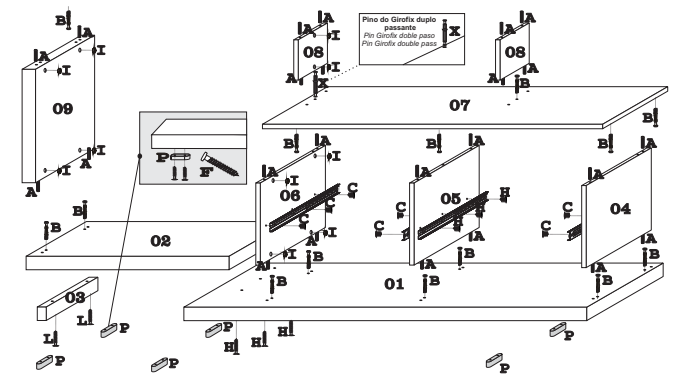


2º Passo

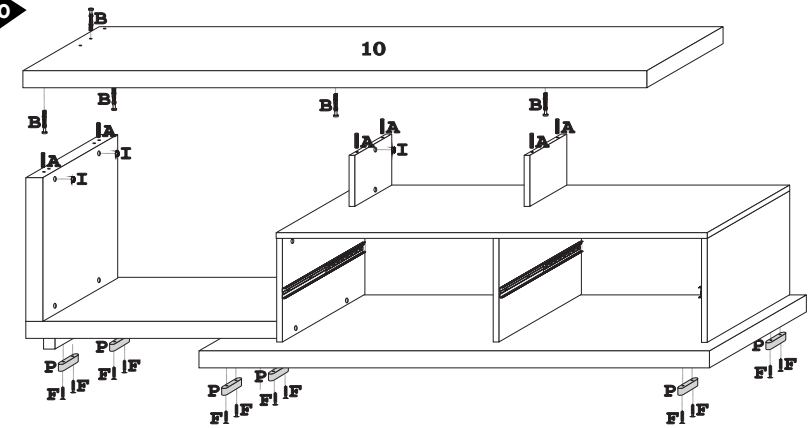

3º Passo

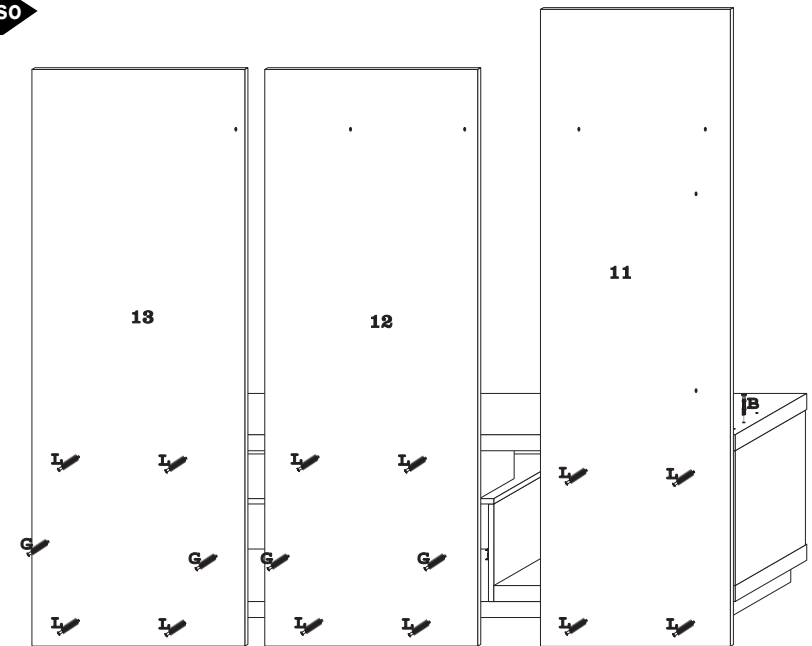


4º Passo

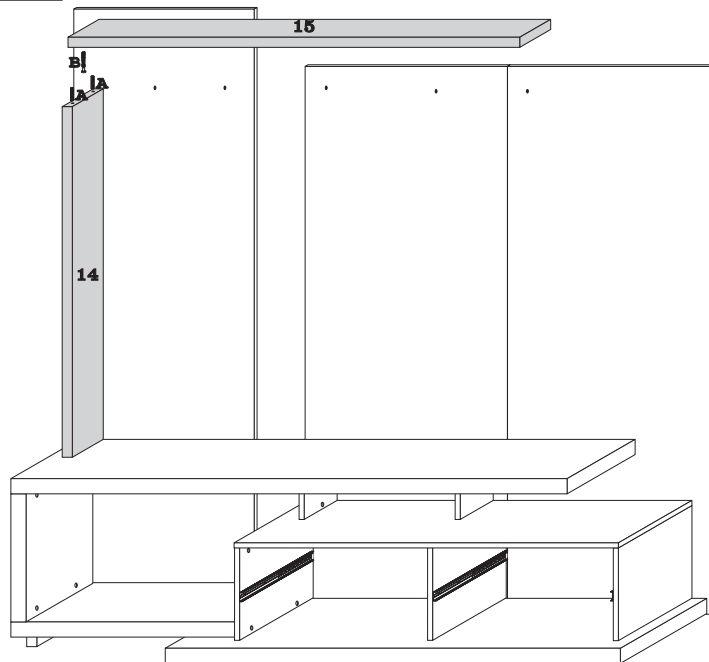


5º Passo

Vista Traseira:
Vista posterior: /Rear View:

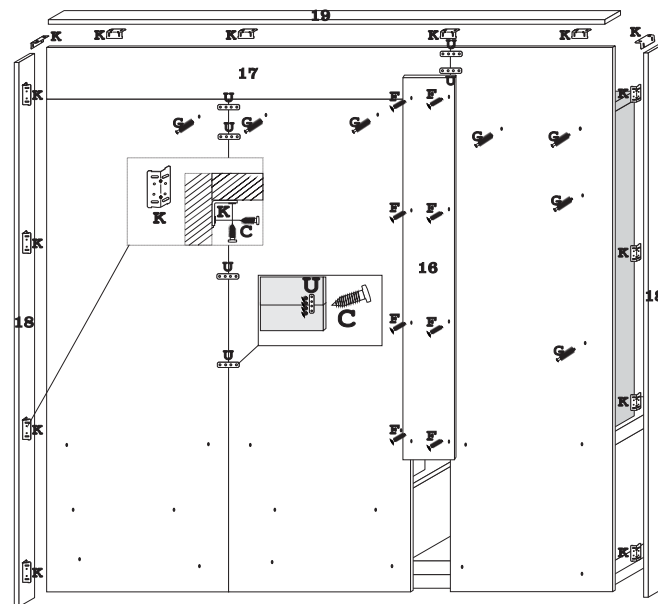


6º Passo

Vista Traseira:
Vista posterior: /Rear View:

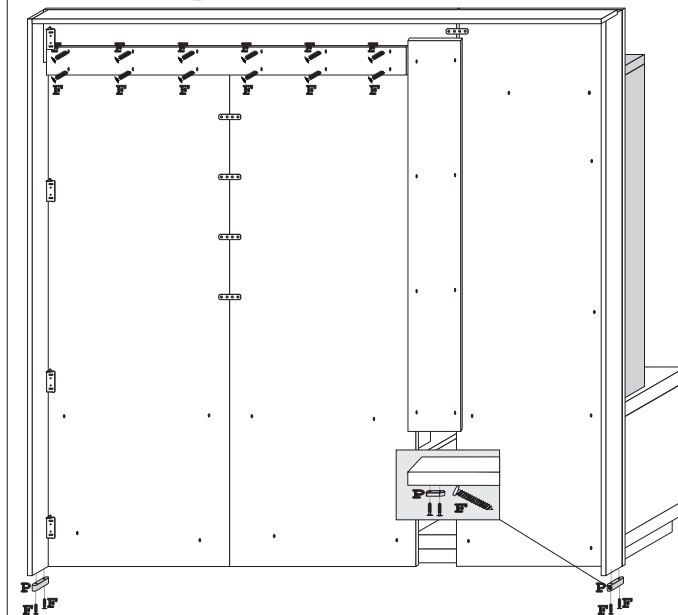


7º Passo

Colar espelho "T" com fita dupla-face "R".
Pegue Mirror "T" com cinta de doble cara "R".
Before gluing glass "T" with double-sided tape "R".

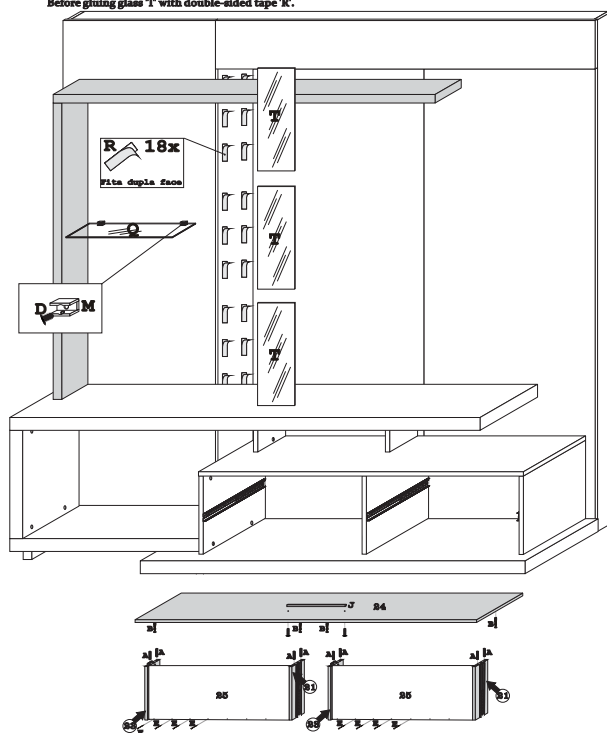

8º Passo

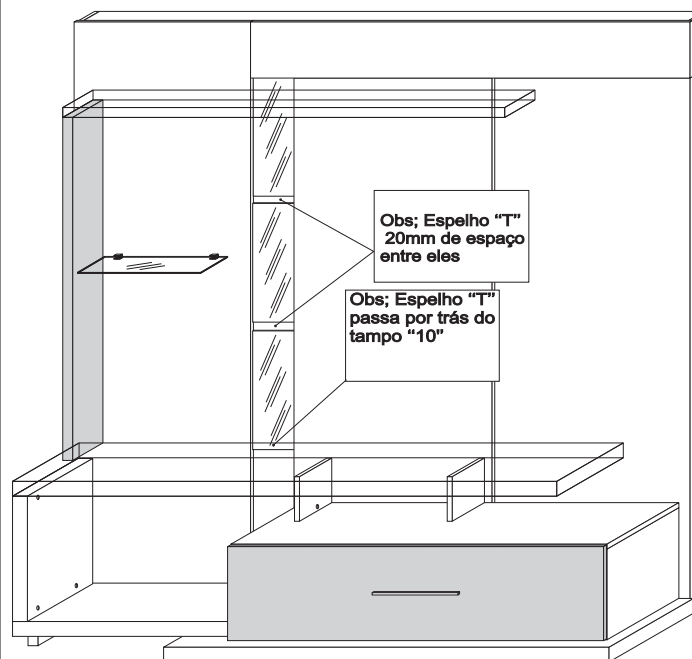

Peso máximo por espaço;

Peso máximo para el espacio;
Maximum weight for space;

