

MANUAL DE MONTAGEM

little tikes

littletikes.com

- Peças de reposição
- Catálogo de Produtos
- Sorteios
- Novos jogos
- Junta-se ao nosso clube
- Atendimento ao consumidor

621734



PORTUGUÊS

CASINHA PIT STOP

Idade: a partir de 2 anos de idade.

A montagem deve ser feita por um adulto.

Ferramentas necessárias: chave de fenda tipo Phillips, parafusadeira elétrica e óculos de proteção.

- Antes de iniciar a montagem, verifique se o pacote contém pequenas peças com bordas e pontas afiadas que podem apresentar riscos. Mantenha estas peças fora do alcance das crianças até que a montagem esteja concluída.

- Proteja seus olhos. Use óculos de segurança durante a montagem.

- É sempre necessária a supervisão de um adulto. Não deixe crianças sem supervisão.

- Este produto é destinado somente para uso domiciliar e em área externa.

- Seguir estas recomendações reduz o risco de acidentes.

PEÇAS

- A, B, C - Montantes;
- D - Parede da garagem;
- E - Parede do pneu;
- F - Parede da bomba de gasolina;
- G - Telhado;
- H - Frontão (2);
- I - Porta;
- J - Semáforo;
- K - Pista reta;
- L - Soleira Traseira;
- M - Soleira Dianteira;
- N - Gaveta;
- O - Toldo;
- P - Sinal de parar;
- Q - Mangueira de gasolina;
- R - Abraçadeira do telhado;
- S - Abraçadeira da garagem;
- T - Abraçadeira das pistas (2);
- U - Dobradiça da porta;
- V - Dobradiça da parede da garagem;
- W - Pista simples;
- X - Pista dupla.

MONTAGEM

Do Elevador

Ferramentas necessárias: chave de fenda Phillips e 9 Parafusos G de 1,27 cm.

Peças:

- A - Parede esquerda;
- B - Telhado;
- C - Parede dianteira;
- D - Parede direita;
- E - Estrado do elevador;
- F - Alavanca do elevador.

1 - Alinhe a parede dianteira (C) com a parede esquerda (A).

2 - Fixe a parede dianteira (C) com a parede esquerda (A) usando 2 parafusos (G). Nota: as cavidades de encaixe dos parafusos são fundas. É aconselhável usar uma chave de fenda Phillips com ponta magnética.

3 - Alinhe a parede direita (D) com a parede dianteira (C) já montada.

4 - Fixe a parede direita (D) na parede dianteira (C) já montada, usando 2 parafusos G. Nota: as cavidades de encaixe dos parafusos são fundas. É aconselhável usar uma chave de fenda Phillips com ponta magnética.

5 - Coloque o telhado (B) sobre as paredes já montadas.

6 - Fixe o telhado (B) nas paredes já montadas usando 4 parafusos G nos locais mostrados. Nota: as cavidades de encaixe dos parafusos são fundas. É aconselhável usar uma chave de fenda Phillips com ponta magnética.

7 - Deslize o estrado do elevador (E) na pista aberta na parede esquerda (A). Certifique-se de que o botão de desarme esteja virado para cima.

8 - Deslize a alavanca do elevador (F) no estrado do elevador até o botão fazer clic.

9 - Fixe a alavanca do elevador (F) no estrado do elevador (E) usando 1 parafuso G.

Da parede da garagem

1 - Antes da aplicação, limpe a parede da garagem com um pedaço de pano seco. Aplique os decalques. Nota: remova o ar

debaixo dos decalques fazendo pressão nos decalques, começando do centro e indo para as bordas.

2 - Coloque o toldo (9) na parede da garagem.

3 - Gire o toldo (O) na parede da garagem (D) usando 1 parafuso Y.

4 - Fixe a parte interna do toldo (O) na parede da garagem usando 1 parafuso Y.

Fixar o elevador na parede da garagem

5 - Coloque o elevador já montado no fundo da parede da garagem (D). Comece usando 1 parafuso Z, no local mostrado.

6 - Em seguida, fixe o parafuso Z no local mostrado.

7 - Em seguida fixe 2 parafusos Z nos locais mostrados.

Fixar as pistas

8 - Fixe os 2 parafusos Z nos locais mostrados.

9 - Fixe a pista simples (W) usando 2 parafusos Z nos locais mostrados.

10 - Fixe as pistas duplas (X) usando 2 parafusos Z nos locais mostrados.

Base da casinha

11 - Coloque os 7 decalques na parede da bomba de gasolina (F).

12 - Posicione a parede da bomba de gasolina (F) na frente da parede do pneu (E).

13 - Coloque a soleira traseira (L) e a soleira dianteira (M) nas paredes.

14 - Fixe cada soleira usando 4 parafusos (Z) nos lugares indicados.

15 - Coloque a porta (I) na soleira dianteira conforme mostrado. Para fixá-la, coloque a dobradiça da porta (U) na parte de cima e da parede da bomba de gasolina (F).

16 - São necessárias 2 pessoas para esta montagem. 1ª empurrar a dobradiça da porta (U). 2ª instalar 2 parafusos (Z). Fixe a dobradiça externa da porta da garagem usando 1 parafuso (Z). Fixe a parte interna da dobradiça da porta usando 1 parafuso (Z).

17 - Coloque a parede da garagem já montada (D) no montante da parede do pneu.

18 - Coloque a dobradiça da porta da garagem (V) no topo do montante da garagem montada e no topo da porta do pneu.

19 - Segurando a dobradiça da porta da garagem (V), fixe usando 2 parafusos (Z).

20 - Coloque a cobertura do parafuso (AA) no parafuso (Y).

21 - Fixe a dobradiça da porta da garagem (V) na parede do pneu (E), usando 2 parafusos (Y) e 2 coberturas (AA) nos lugares indicados. Aperte a cobertura do parafuso (AA) até ficar firme.

22 - Coloque o decalque de Parar (16) na posição indicada.

23 - Coloque o sinal de Parar no montante (A). Alinhe os orifícios dos parafusos de cada lado.

24 - Fixe usando 2 parafusos (Y), sendo 1 de cada lado. Faça coincidir a letra "A" no montante (A) com a letra "A" no canto superior da parede da bomba de gasolina (F). Instale o montante (A) na posição indicada.

25 - Fixe o montante (A) instalando 2 parafusos (Y) nos lugares indicados. Coincida a letra "B" no montante (B) na parte superior da parede da bomba de gasolina (F). Coloque o montante (B) na posição indicada.

26 - Fixe o montante (B) usando 2 parafusos (Y) nos lugares indicados.

Montagem do montante

27 - Coincida a letra "C" do montante (C) com a letra "C" da parte superior do canto da parede do pneu. Coloque o montante (C) na posição indicada. Fixe o montante (C) instalando 2 parafusos (Y) nos lugares indicados.

28 - Coloque os decalques (8,9,10,11,12,13,14) na posição certa no semáforo (J).

29 - São necessárias 2 para esta montagem. 1ª dobrar o sinal

vermelho (J) e colocá-lo no canto restante. 2ª instalar os 3 parafusos (Y) nos lugares indicados.

Montagem do telhado

30 - Coloque os 2 frontões (H) em cima dos montantes já montados.

31 - Para fixar cada frontão instale 2 parafusos (Z), conforme indicado.

32 - Coloque a abraçadeira do telhado (R) na parte de cima do telhado (G). Utilize 2 parafusos (Z).

33 - Coloque o telhado (G) na parte de cima dos montantes já montados. Verifique a orientação. A abraçadeira do telhado (R) deve estar localizada no sinal de Parar da casinha.

34 - Coloque a cobertura do parafuso (AA) no parafuso (Y).

35 - Fixe o telhado nas paredes já montadas usando 2 parafusos (Y) e suas coberturas.

36 - Fixe o telhado (G) nas paredes já montadas usando 2 parafusos (Y) e suas coberturas. Assegure-se de que as coberturas (AA) estejam apertadas e firmes.

Montagem da mangueira e pistas

37 - Insira a mangueira (Q) na parede da bomba de gasolina (F).

38 - Insira a pista reta já montada na abraçadeira do telhado (R).

39 - Insira a parte curta da pista (K) na abraçadeira da garagem (S). Fixe a pista. Opcional: para juntar 2 pistas retas, insira uma abraçadeira e empurre.


Garantia

Os produtos da Little Tikes são comercializados com dois manuais de instruções inclusos: um original em inglês e outro em português. O manual em inglês contém informações destinadas apenas para os Estados Unidos e Canadá, conforme especificação do próprio manual. Todas as informações do manual em português devem ser estritamente observadas para a montagem e/ou uso dos produtos. As condições de segurança da utilização do produto serão asseguradas apenas quando todas as orientações contidas no manual de instruções em português forem respeitadas. A garantia dos produtos da Little Tikes é de 6 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto. A garantia de seis meses só é válida se o produto tiver sido instalado e mantido de acordo com as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto. A garantia de seis meses não cobre as consequências de abusos ou mau uso, de acidentes causados por mau uso e/ou alterações decorrentes ao uso normal e contínuo, tais como a possível descoloração de peças ou arranhões, ou quaisquer outros problemas que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação. A Girotondo não se responsabilizará pelo uso inadequado do produto, que vai contra o propósito do mesmo. O manual de instruções contém informações importantes e deve ser guardado para futuras consultas.

Impresso nos U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company, © The Little Tikes Company, MGA Entertainment Company. LITTLE TIKES® é uma marca registrada de Little Tikes nos Estados Unidos e em outros países. Todos os logos, nomes, personagens, semelhanças, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Por favor, guarde o endereço e a embalagem para futuras referências. Conteúdos, incluindo especificações e cores, podem variar de acordo com a representação das imagens na embalagem. Instruções inclusas. Remova tudo do pacote, inclusive rótulos e etiquetas

MANUAL DE MONTAGEM

Ferramentas necessárias:
chave de fenda tipo Phillips

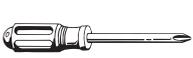

parafusadeira elétrica
e óculos de proteção.

Montantes




Poste A




Poste B



Poste C

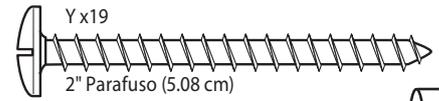

Uma folha de decalque inclusa.

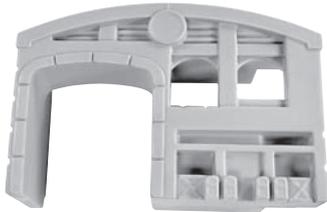

D. Parede da garagem;



E. Parede do pneu;



F. Parede da bomba de gasolina;



G. Telhado;



P. Sinal de parar;



M. Soleira Dianteira;



H. Frontão



O. Toldo;



N. Gaveta;



I. Porta;



J. Semáforo

L. Soleira Traseira;



K. Pista reta;



R. Abraçadeira do telhado;



W. Pista simples;

X. Pista dupla.

S. Abraçadeira da garagem;



T. Abraçadeira das pistas (2);

Q. Mangueira de gasolina;

R. Abraçadeira do telhado;

S. Abraçadeira da garagem;

T. Abraçadeira das pistas (2);

U. Dobradiça da porta;

V. Dobradiça da parede da garagem;

W. Pista simples;

X. Pista dupla.



MANUAL DE MONTAGEM

A Montagem deve ser feita por um adulto.

Ferramentas necessárias:
Chave de fenda tipo philips :




1/2" Parafuso (1.27 cm)
G x9

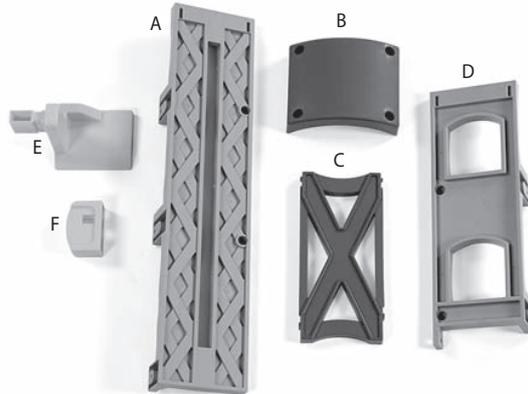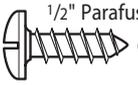


Montagem do elevador

- A. Parede esquerda;
- B. Telhado;
- C. Parede dianteira;
- D. Parede direita;
- E. Estrado do elevador;
- F. Alavanca do elevador.



Montagem do elevador.

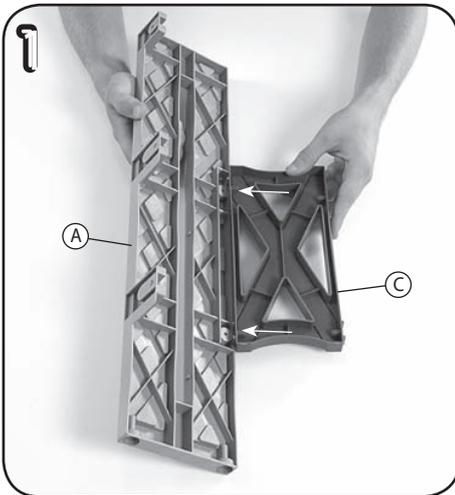


1 Alinhe a parede dianteira (C) com a parede esquerda (A).

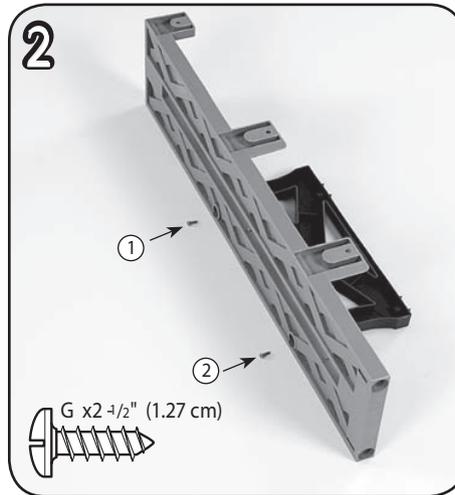

2 Fixe a parede dianteira (C) com a parede esquerda (A) usando 2 parafusos (G). Nota: as cavidades de encaixe dos parafusos são fundas. É aconselhável usar uma chave de fenda Phillips com ponta magnética.

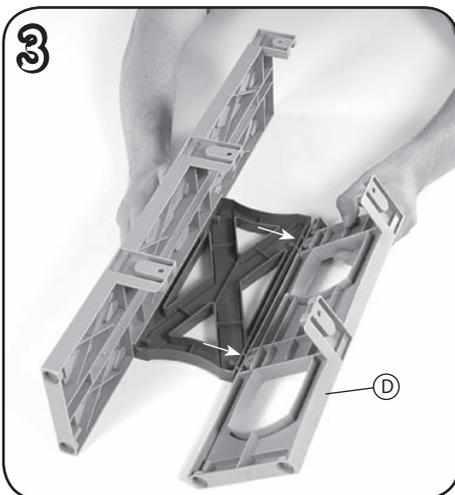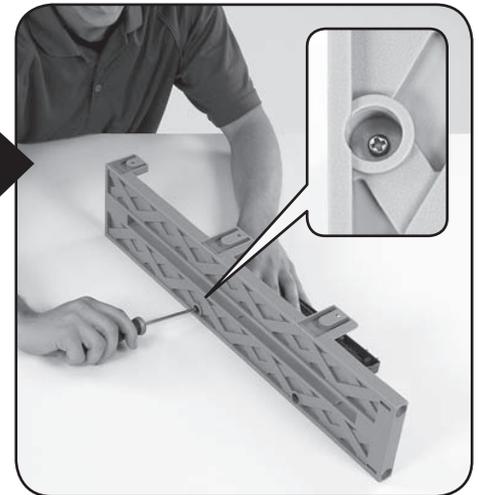


3 Alinhe a parede direita (D) com a parede dianteira (C) já montada.

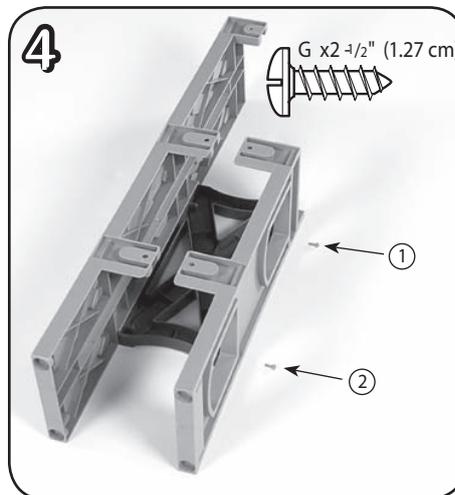


4 Fixe a parede direita (D) na parede dianteira (C) já montada, usando 2 parafusos G. Nota: as cavidades de encaixe dos parafusos são fundas. É aconselhável usar uma chave de fenda Phillips com ponta magnética.




MANUAL DE MONTAGEM

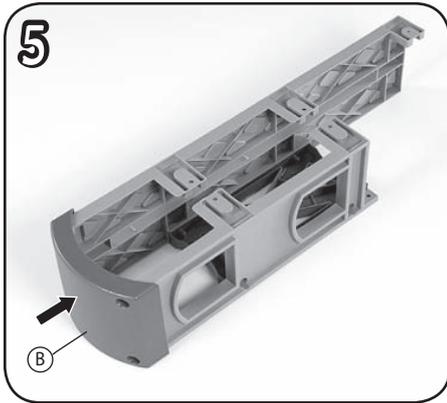


Coloque o telhado (B) sobre as paredes já montadas.

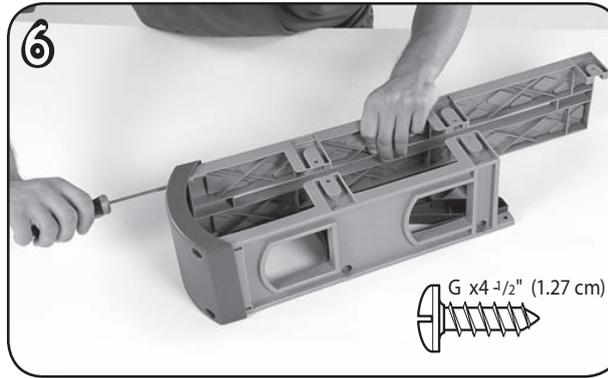


Fixe o telhado (B) nas paredes já montadas usando 4 parafusos G nos locais mostrados. Nota: as cavidades de encaixe dos parafusos são fundas. É aconselhável usar uma chave de fenda Phillips com ponta magnética.

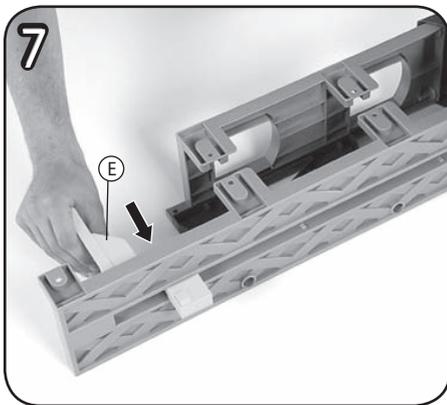

Deslize o estrado do elevador (E) na pista aberta na parede esquerda (A). Certifique-se de que o botão de desarme esteja virado para cima.


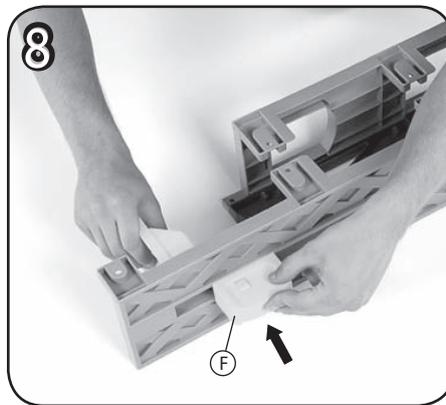


Deslize a alavanca do elevador (F) no estrado do elevador até o botão fazer clic.

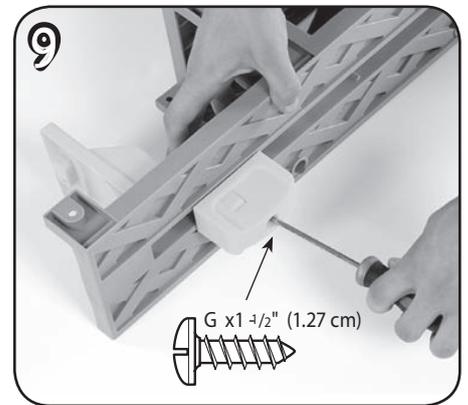

Fixe a alavanca do elevador (F) no estrado do elevador (E) usando 1 parafuso G.


Montagem da parede da garagem

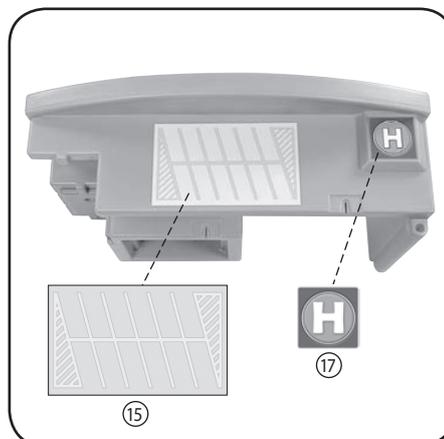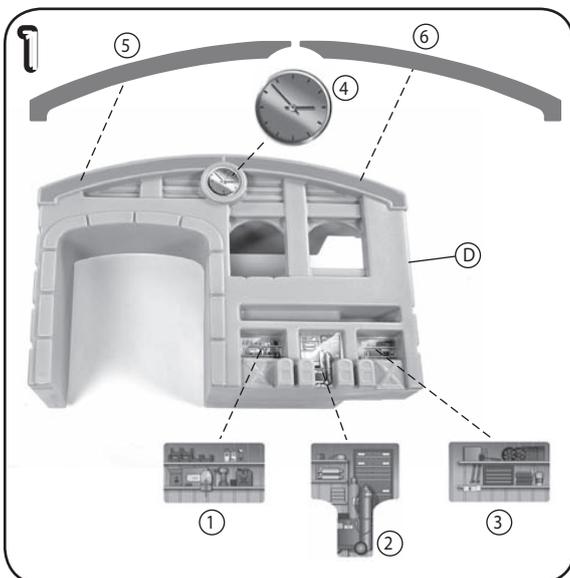


Antes da aplicação, limpe a parede da garagem com um pedaço de pano seco. Aplique os decalques. Nota: remova o ar debaixo dos decalques fazendo pressão nos decalques, começando do centro e indo para as bordas.

MANUAL DE MONTAGEM


Montagem da parede da garagem

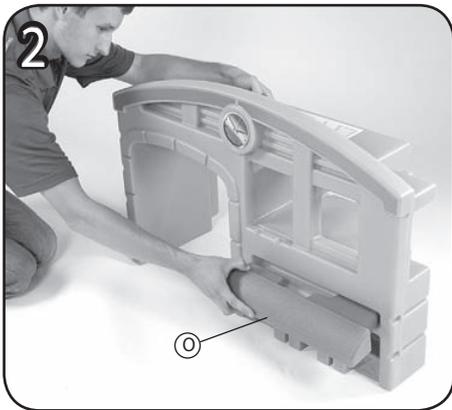

Coloque o toldo (9) na parede da garagem.

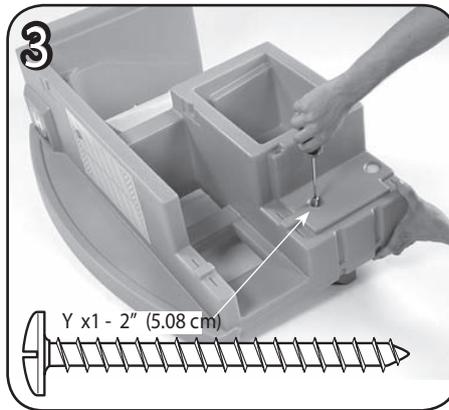


Gire o toldo. Fixe o toldo (O) na parede da garagem (D) usando 1 parafuso Y.

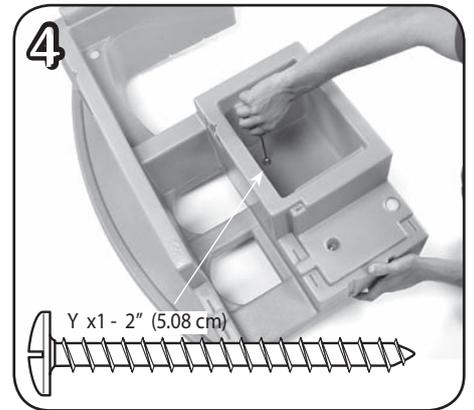


Fixe a parte interna do toldo (O) na parede da garagem usando 1 parafuso Y.


Fixar o elevador na parede da garagem

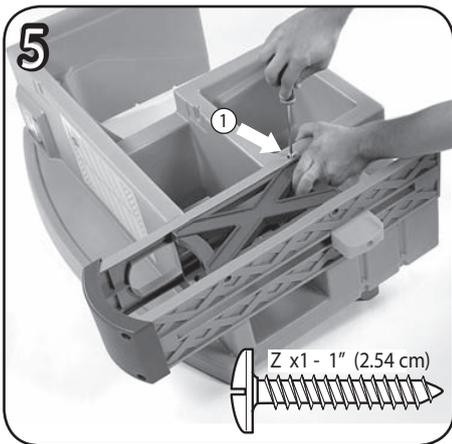

Coloque o elevador já montado no fundo da parede da garagem (D). Comece usando 1 parafuso Z, no local mostrado.

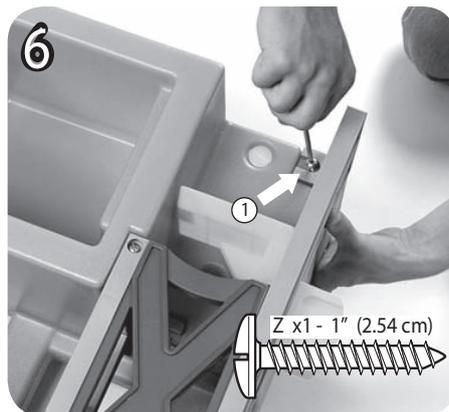


Em seguida, fixe o parafuso Z no local mostrado.

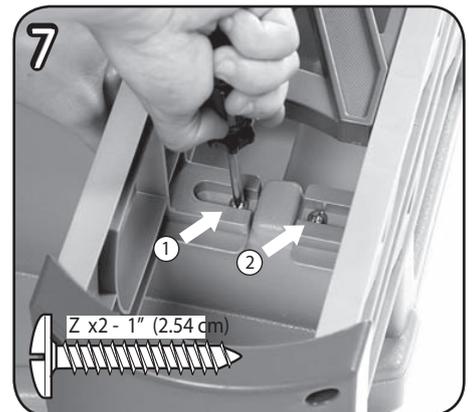


Em seguida, fixe 2 parafusos Z nos locais mostrados.


Fixar as pistas

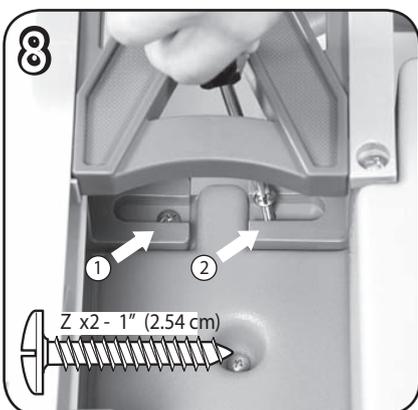

Fixe os 2 parafusos Z nos locais mostrados.

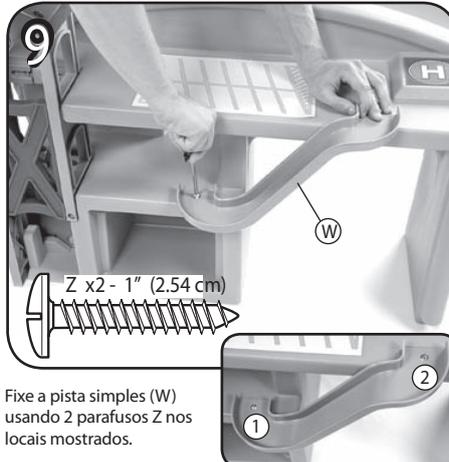

Fixe a pista simples (W) usando 2 parafusos Z nos locais mostrados.

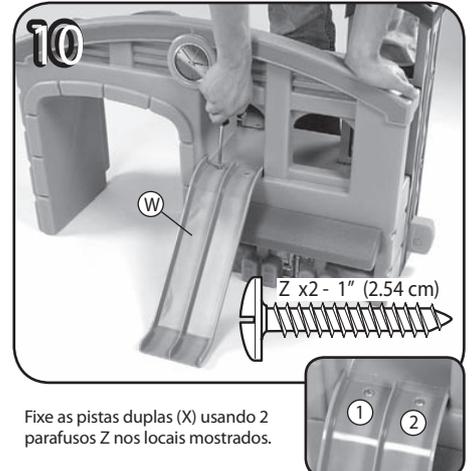


Fixe as pistas duplas (X) usando 2 parafusos Z nos locais mostrados.

MANUAL DE MONTAGEM


Base da casinha




Coloque os 7 decalques na parede da bomba de gasolina (F).

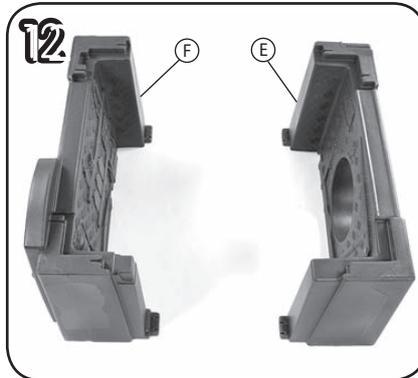

Posicione a parede da bomba de gasolina (F) na frente da parede do pneu (E).

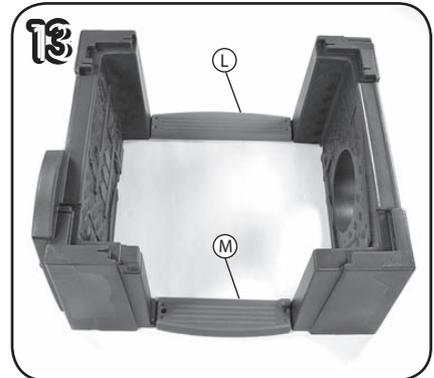




Coloque a soleira traseira (L) e a soleira dianteira (M) nas paredes.

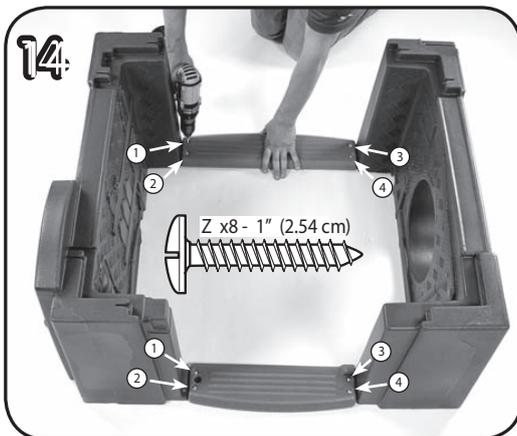

Fixe cada soleira usando 4 parafusos (Z) nos lugares indicados.





Coloque a porta (I) na soleira dianteira conforme mostrado. Para fixá-la, coloque a dobradiça da porta (U) na parte de cima e da parede da bomba de gasolina (F).

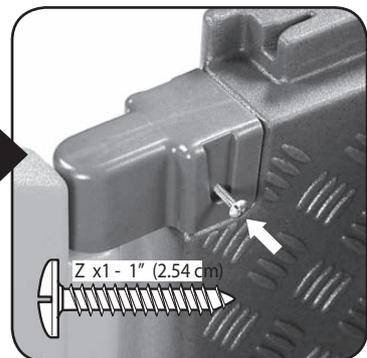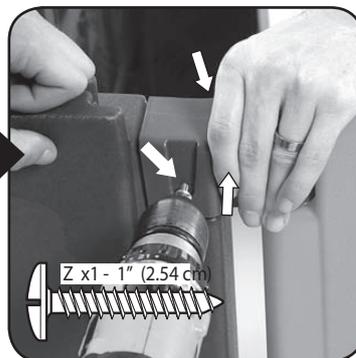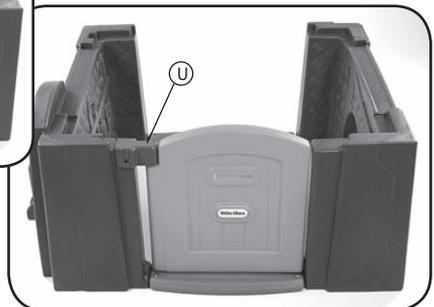



São necessárias 2 pessoas para esta montagem. 1ª empurrar a dobradiça da porta (U). 2ª instalar 2 parafusos (Z). Fixe a dobradiça externa da porta da garagem usando 1 parafuso (Z). Fixe a parte interna da dobradiça da porta usando 1 parafuso (Z).

MANUAL DE MONTAGEM


Base casinha

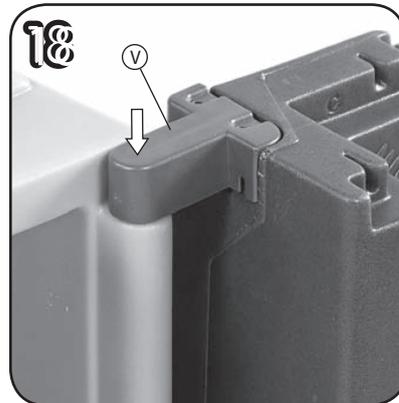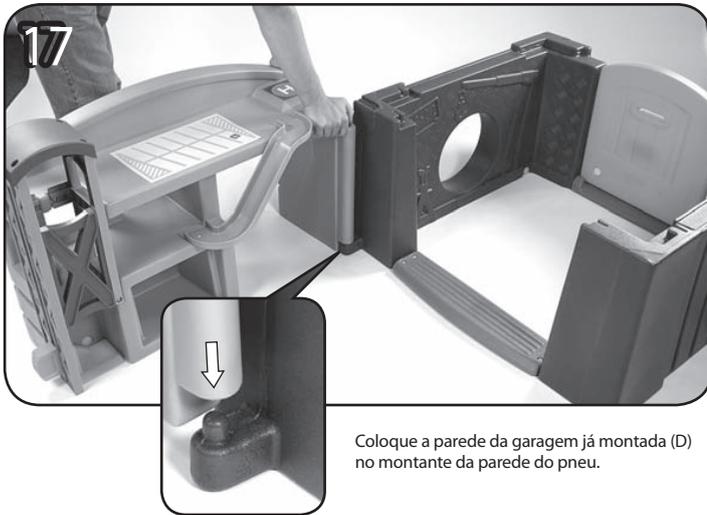



Coloque a dobradiça da porta da garagem (V) no topo do montante da garagem montada e no topo da porta do pneu.

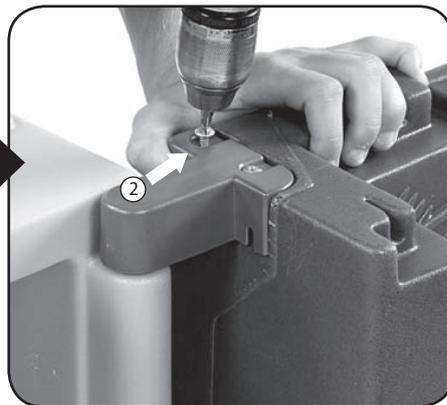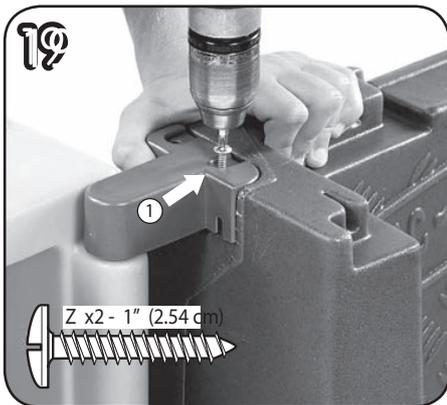

Segurando a dobradiça da porta da garagem (V), fixe usando 2 parafusos (Z).

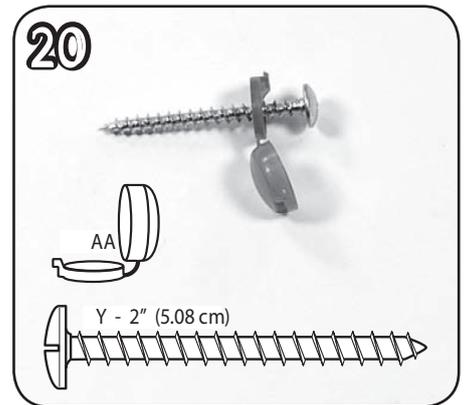

Coloque a cobertura do parafuso (AA) no parafuso (Y).

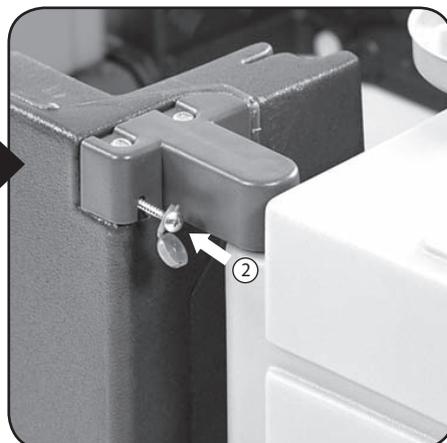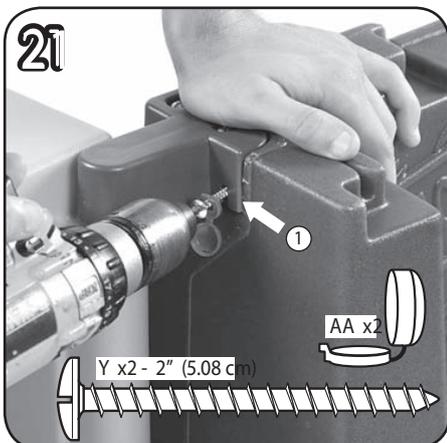

Fixe a dobradiça da porta da garagem (V) na parede do pneu (E), usando 2 parafusos (Y) e 2 coberturas (AA) nos lugares indicados. Aperte a cobertura do parafuso (AA) até ficar firme.

MANUAL DE MONTAGEM


Montagem do montante




Coloque o decalque de Parar (16) na posição indicada.






Coloque o sinal de Parar no montante (A). Alinhe os orifícios dos parafusos de cada lado.

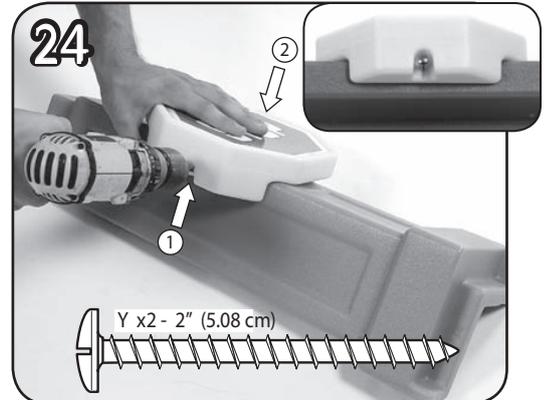



Fixe usando 2 parafusos (Y), sendo 1 de cada lado. Faça coincidir a letra "A" no montante (A) com a letra "A" no canto superior da parede da bomba de gasolina (F). Instale o montante (A) na posição indicada.

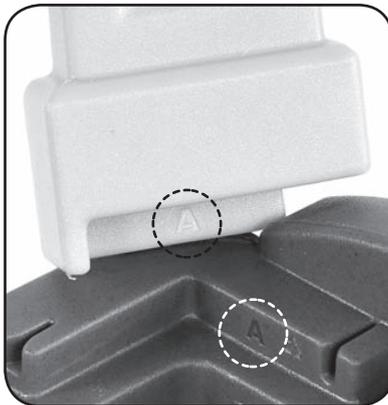

Fixe o montante (A) instalando 2 parafusos (Y) nos lugares indicados. Coincida a letra "B" no montante (B) na parte superior da parede da bomba de gasolina (F). Coloque o montante (B) na posição indicada.

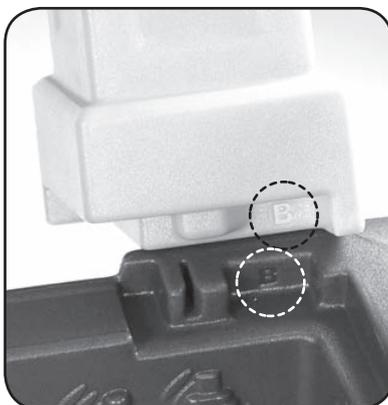
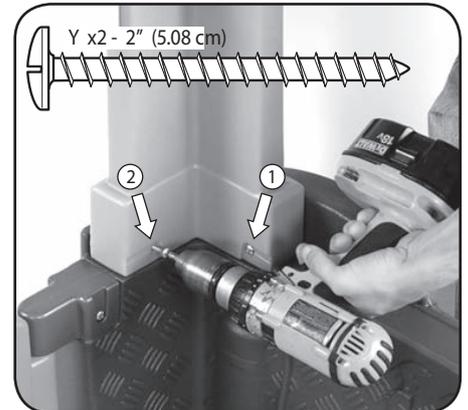
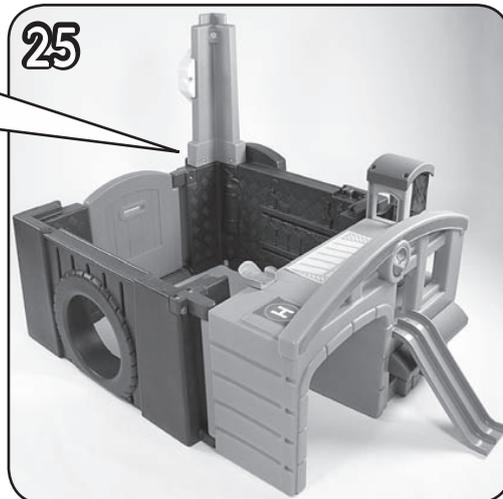


Fixe o montante (B) usando 2 parafusos (Y) nos lugares indicados.


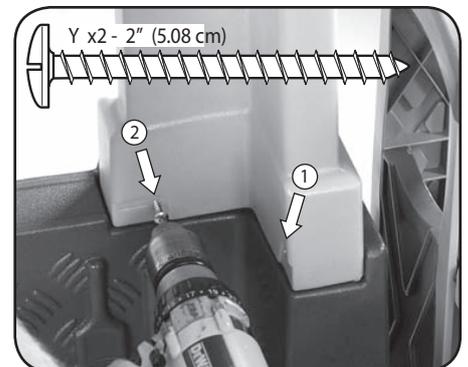
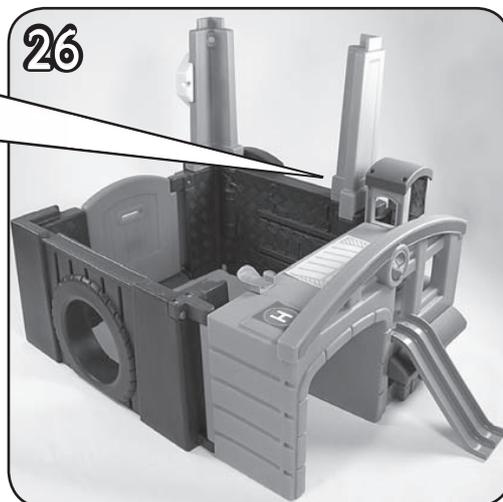


MANUAL DE MONTAGEM

Montagem do montante

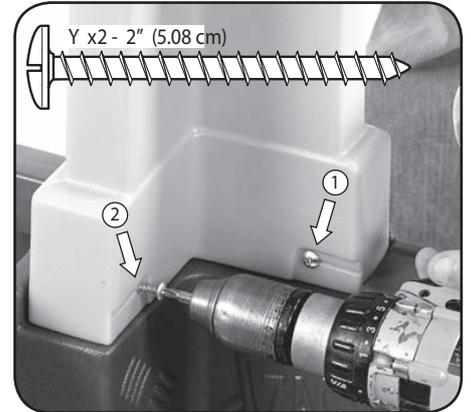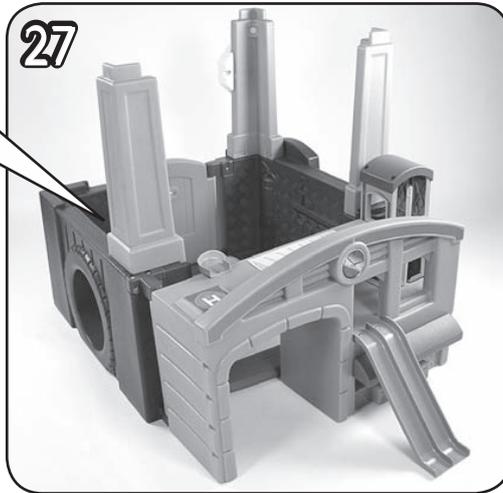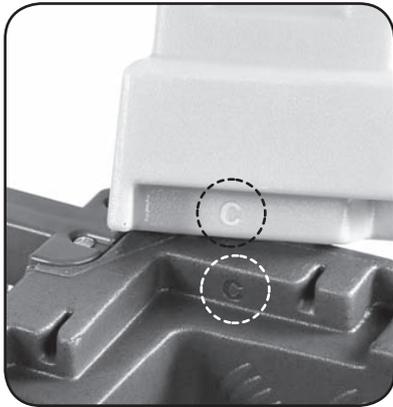


Coincida a letra "C" do montante (C) com a letra "C" da parte superior do canto da parede do pneu. Coloque o montante (C) na posição indicada. Fixe o montante (C) instalando 2 parafusos (Y) nos lugares indicados.

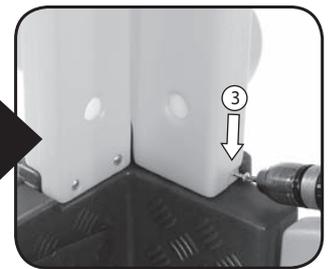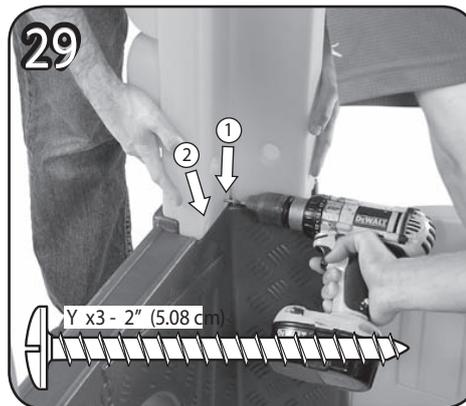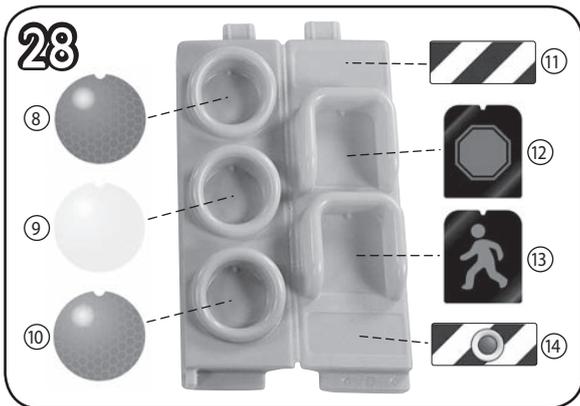


Coloque os decalques (8,9,10,11,12,13,14) na posição certa no semáforo (J).

São necessárias 2 para esta montagem. 1ª dobrar o sinal vermelho (J) e colocá-lo no canto restante. 2ª instalar os 3 parafusos (Y) nos lugares indicados.

Montagem do telhado

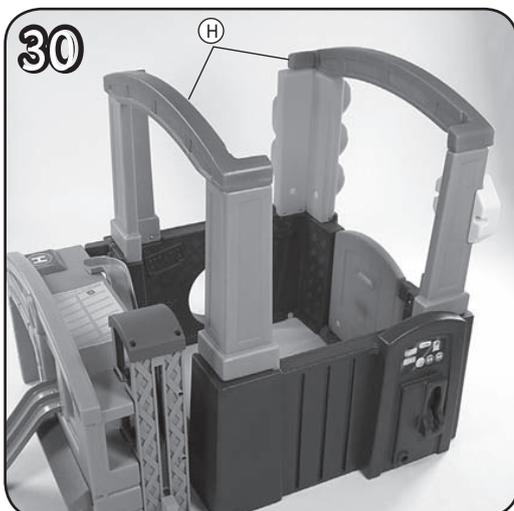


Colocar os 2 frontões (H) em cima dos montantes já montados.

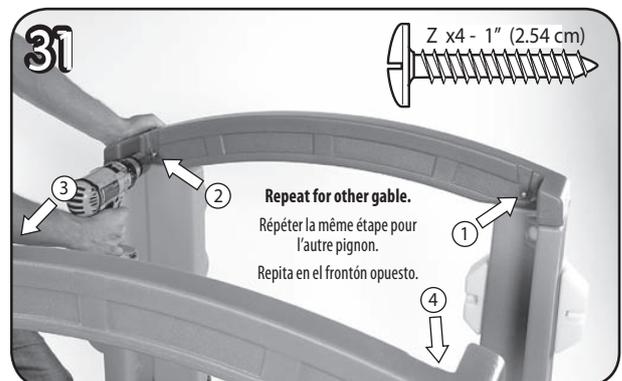

Para fixar cada frontão instale 2 parafusos (Z), conforme indicado.

MANUAL DE MONTAGEM



Montagem do telhado

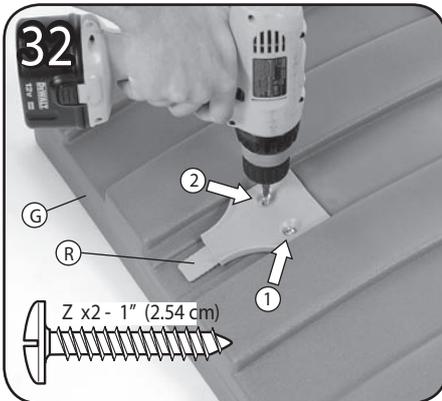


Coloque a abraçadeira do telhado (R) na parte de cima do telhado (G). Utilize 2 parafusos (Z).




Coloque o telhado (G) na parte de cima dos montantes já montados. Verifique a orientação. A abraçadeira do telhado (R) deve estar localizada no sinal de Parar da casinha.

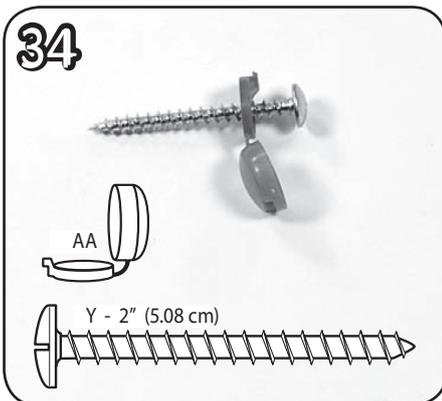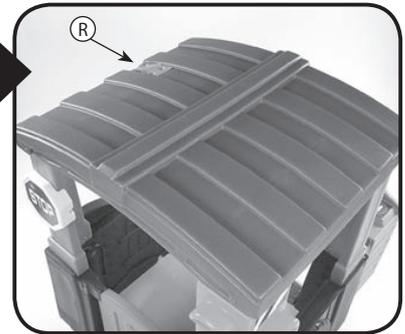


Coloque a cobertura do parafuso (AA) no parafuso (Y).

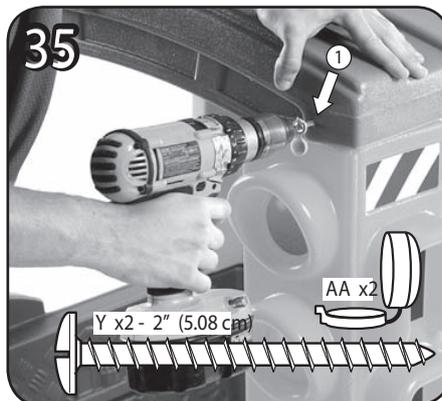

Fixe o telhado nas paredes já montadas usando 2 parafusos (Y) e suas coberturas.

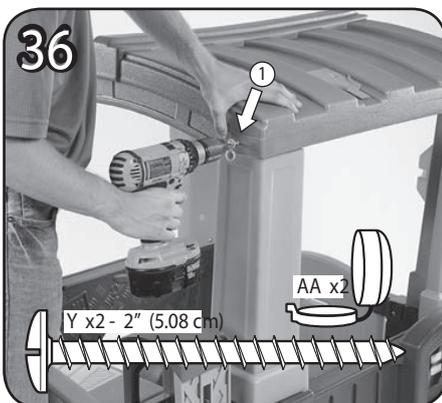

Fixe o telhado (G) nas paredes já montadas usando 2 parafusos (Y) e suas coberturas. Assegure-se de que as coberturas (AA) estejam apertadas e firmes.

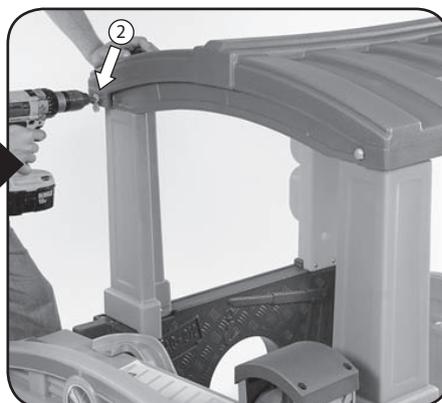

MANUAL DE MONTAGEM




Montagem da mangueira e pistas



Insira a mangueira (Q) na parede da bomba de gasolina (F).



Insira a pista reta já montada na abraçadeira do telhado (R).

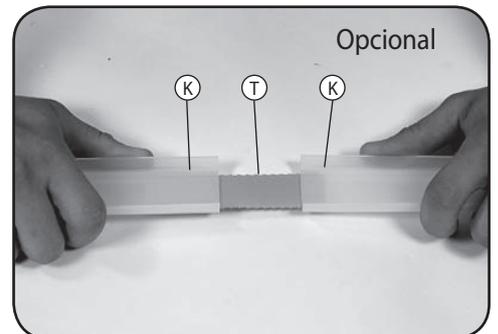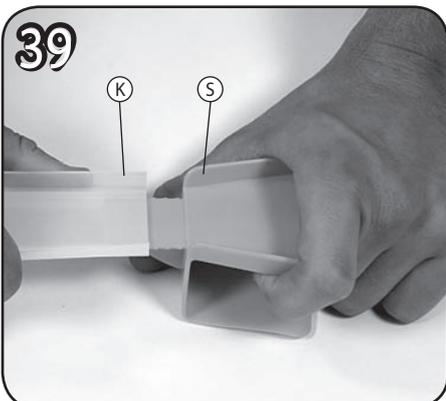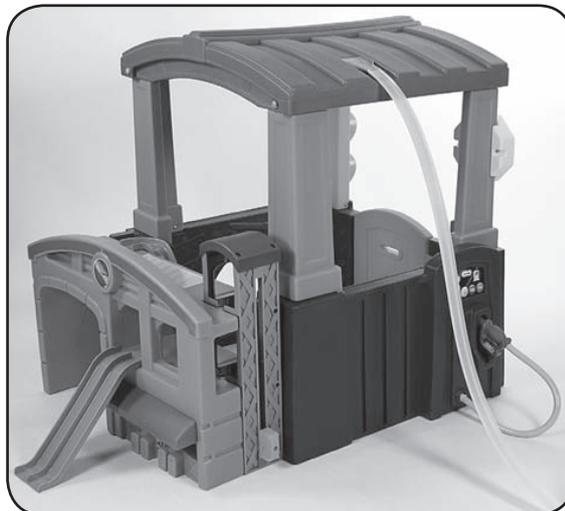

Insira a parte curta da pista (K) na abraçadeira da garagem (S). Fixe a pista. Opcional: para juntar 2 pistas retas, insira uma abraçadeira e empurre.