

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 112

**FIAT BRAVO 2011 - LEITURA DA SENHA BODY COMPUTER VIA CABO 8 VIAS,
PREPARAÇÃO TRANSPONDER T19 - VIA CLONNY CAR
E APRESENTAÇÃO DE CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

**SR110211
CARGA 182**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 112****FIAT BRAVO 2011 - LEITURA DA SENHA BC VIA CABO 8 VIAS,
PREPARAÇÃO TRANSPONDER T19 - VIA CLONNY CAR
E APRESENTAÇÃO DE CHAVES VIA DIAGNOSTICO****FIAT BRAVO ANO 2011****BODY COMPUTER MARELLI 331C.01**

Rotina Para Verificação - Codificação - Body Computer - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	03
Rotina Para Verificação - Codificação - Body Computer - Chaves - Codificação.....	06
Rotina Para Verificação - Codificar Pin Code Usando o Transponder T19 no Clonny Car....	08
Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos Acoplamento ao Remap III.....	12
Rotina Para Verificação - Body Computer - Apresentar chaves Via Diagnostico.....	13

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT BRAVO ANO 2011

CODIFICAÇÃO BODY COMPUTER

LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 112) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 112

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT BRAVO ANO 2011

CODIFICAÇÃO BODY COMPUTER

LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha o procedimento usado para codificação. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Codificacao 112

- Cabo 8 vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a memória que será usada para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione SMD 95160) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\cabo 8vias

- SMD 95160

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser realizado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 331C.01

***\SMD 95160

- Ler Senha
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT BRAVO ANO 2011
CODIFICAÇÃO BODY COMPUTER
LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

7º Passo



Esta tela alerta sobre a importância de seguir as instruções deste manual para que o procedimento seja realizado corretamente. (neste procedimento selecione ENTER).

NOTA: Caso não queira prosseguir, selecione **ESC**, e voltará no **6º Passo** novamente.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT BRAVO ANO 2011

CODIFICAÇÃO BODY COMPUTER

CHAVES - CODIFICAÇÃO

1º Passo



Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento seleccione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento seleccione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificação 112) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 112

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - FIAT BRAVO ANO 2011

CODIFICAÇÃO BODY COMPUTER

CHAVES - CODIFICAÇÃO

4º Passo

Escolha o procedimento usado para codificação. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Codificacao 112

- Cabo 8 vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a memória que será usada para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione SMD 95160) Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\cabo 8vias

- SMD 95160

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que irá ser realizado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 331C.01

***\SMD 95160

- Ler Senha
- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o procedimento que irá ser realizado. (neste procedimento selecione Codificação). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (95160)\Chaves

- Codificacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - - FIAT BRAVO ANO 2011

CODIFICAR - PIN CODE

USANDO O TRANSPONDER T19 NO CLONNY CAR

8º Passo

Esta tela alerta sobre a importância de seguir as instruções deste manual para que o procedimento seja realizado corretamente. (neste procedimento selecione ENTER).

NOTA: Caso não queira prosseguir, selecione **ESC**, e voltará no 6º Passo novamente.



8º Passo


Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O numero 1 indica que a primeira chave será codificada.
- B) Para continuar selecione **ENTER**.
- C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 6º Passo.



9º Passo

Leitura do Pincode. Selecione SIM ou NÃO.

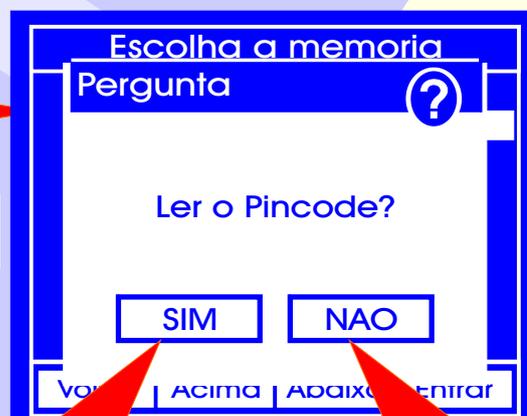

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - - FIAT BRAVO ANO 2011

CODIFICAR - PIN CODE

USANDO O TRANSPONDER T19 NO CLONNY CAR

10º Passo



Selecionando SIM ou NÃO no 9º Passo, aparecerá esta tela. Esta tela alerta sobre a importância de seguir as instruções deste manual para que o procedimento seja realizado corretamente. (neste procedimento selecione ENTER). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente. Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 6º Passo.

11º Passo



Selecionando SIM na tela do 9º Passo, aparecerá esta tela indicando que está sendo realizado a leitura do Pincode. O procedimento continuará no 12º Passo. Selecionando NÃO na tela do 9º Passo esta tela não aparecerá. O procedimento continuará no 13º Passo.

12º Passo



Esta tela mostra o código do Pincode lido. (neste procedimento selecione ENTER para continuar). Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 6º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - - FIAT BRAVO ANO 2011
CODIFICAR - PIN CODE
USANDO O TRANSPONDER T19 NO CLONNY CAR**

13º Passo



Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha a memoria

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

14º Passo



Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser inserido o Transponder T19 para ser gravado, conforme ilustração [na pagina 12](#).

NOTAS:

A) Para continuar seleccione **ENTER**.

B) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao 6º Passo.

Escolha a memoria

Informacao

Conecte o Clonny Car e insira o transponder T19

ENTER ESC.

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

15º Passo



Neste momento a realizado a leitura do TRANSPONDER para gravar a chave codificada.

Escolha a memoria

Aguarde

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.
- 5 - Se persistir o erro, entre em contato com o suporte técnico:
e-mail: info@chavesgold.com.br

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - - FIAT BRAVO ANO 2011
CODIFICAR - PIN CODE
USANDO O TRANSPONDER T19 NO CLONNY CAR

16º Passo



Caso o transponder for gravado corretamente aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 6º Passo.



17º Passo



Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA . Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 6º Passo.



ILUSTRAÇÃO DO CLONNY CAR E TRANSPONDER MEGAMOS ACLOPAMENTO AO REMAP III



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

**USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 -
BODY COMPUTER - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Bravo) Toque em
ENTRAR.

Fiat

Fabricante\Fiat\Bravo

- Bravo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2011 a
2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

Fabricante\Fiat\Bravo

- 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 -
BODY COMPUTER - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha a potência do motor a ser verificado. (neste procedimento selecione 1.8 16V Flex) Toque em ENTRAR.

Motor

***\Bravo\2011 a 2012

• 1.8 16V Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento que irá ser verificado. (neste procedimento selecione Body Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\1.8 16V Flex

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema que irá ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli 331) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Body computer

• Marelli 331

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT BRAVO ANO 2011 -

BODY COMPUTER - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli 331

• Diagnostico

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Interface

Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Escolha a opcao

Aguarde

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Interface

Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 -
BODY COMPUTER - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

11º Passo



Escolha o procedimento que irá ser realizado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 331C.01

***\Diagnostico

• Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



12º Passo



Escolha o procedimento que irá ser realizado. (neste procedimento selecione Apresentação). Neste momento a nova chave irá ser apresentada ao veículo. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\Diagnostico\Chaves

• Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



13º Passo



Neste momento, entra com os dados da nova chave. Para continuar selecione ENTER. Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 12º Passo.

Escolha a opcao

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT BRAVO ANO 2011 -
BODY COMPUTER - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

14º Passo

Neste momento a ignição deve ser desligada para dar continuidade no procedimento (neste procedimento seleccione ENTER).

NOTA: Caso não queira prosseguir, seleccione **ESC**, e voltará no **12º Passo** novamente.



15º Passo

Neste momento está sendo o equipamento está sendo preparado para que o prosseguimento da operação.

