


ARMÁRIO GABINETE 400X700 1P

Manual de Instruções de Montagem

32MNL039

CASA

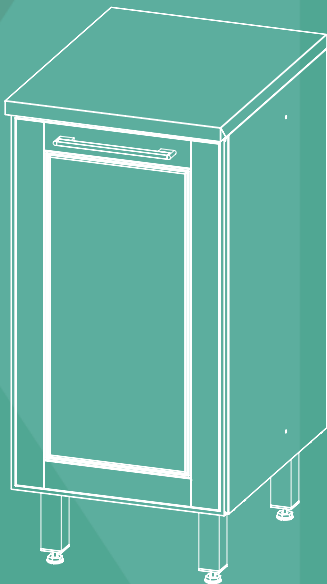

imagens ilustrativas

ATENDIMENTO

CASA



dúvidas na montagem, ligue:
11 2903 6060ou mande e-mail
para: montagem@casamob.com.br

PREZADO MONTADOR


Antes de iniciar a montagem, atente-se as seguintes dicas:

1. Caso o conjunto da cozinha tenha armário de canto, comece a montagem pelo mesmo para garantir alinhamento.
2. Remova a película das peças antes de iniciar a montagem.
3. Abra a embalagem e reserve o papelão para forrar o chão. Assim, são evitados possíveis riscos tanto no produto como no piso.
4. Feito isso, separe as ferragens e as peças para facilitar sua localização na hora da montagem.


CONFIRA SUAS PEÇAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSIONAL(mm)	QTD.
1	CG40701XXXX	COSTA	698x397x14	1
2	LP70481XXXX	LATERAL	698x480x18	2
3	FE40481XXXX	FUNDO	477,5x398,5x19	1
4	PR40471XXXX	PRATELEIRA	470x398x19	1
5	TA040052XXXX	TAMPO	400x520x29	1
6	35PRTX010	PORTA ESQUERDA	395x693x17,5	1
7	CL00701XXXX	COLUNA	659,5x56x17	2
8	CA00401XXXX	CALHA	398,5x56x17	1
9	34BSP001	BASE DO PÉ		4
10	34CNJ001	CONJ. PÉ REGULAVEL AKEO		4
11	34DBR005	DOBRADIÇA		2
12	34DBR005	CALÇO DOBRADIÇA		2
13	34PXDXXX	PUXADOR		1
14	34BCH001	BUCHA 08 FIX. PAREDE		4
15	34PRF004	PARAFUSO CC 4,8x45		4
16	34PRF003	PARAFUSO CB 3,5x30mm		2
17	34PRF005	PARAFUSO CP M6x12		2
18	34PRF001	PARAFUSO CF 3,16"x1/4"		10
19	34PRF002	PARAFUSO CP 4,2x9,5		44
20	34PRC002	PORCA M6		2
21	34PRC001	PORCA 3/16"		10
22	34TPF001	TAPA FURO		6

A sequência "XXXX" no código, deve ser substituída pelo código de cor indicado na tabela de correspondência de código e cores.

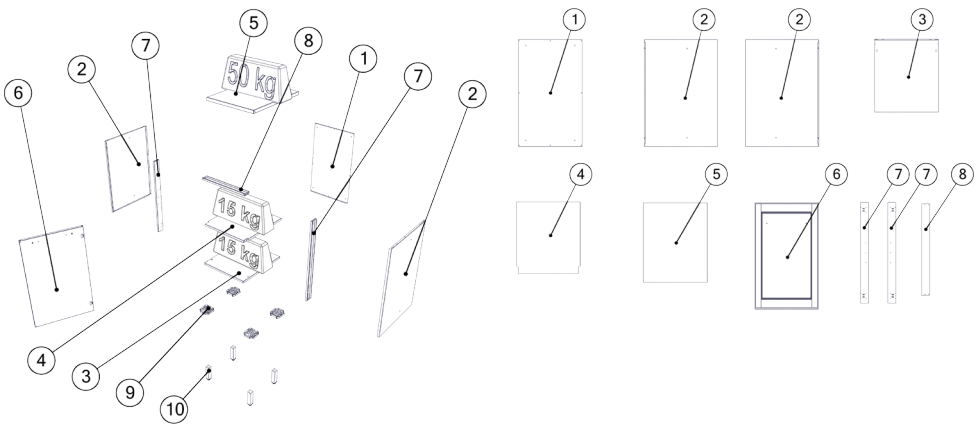


FERRAGENS

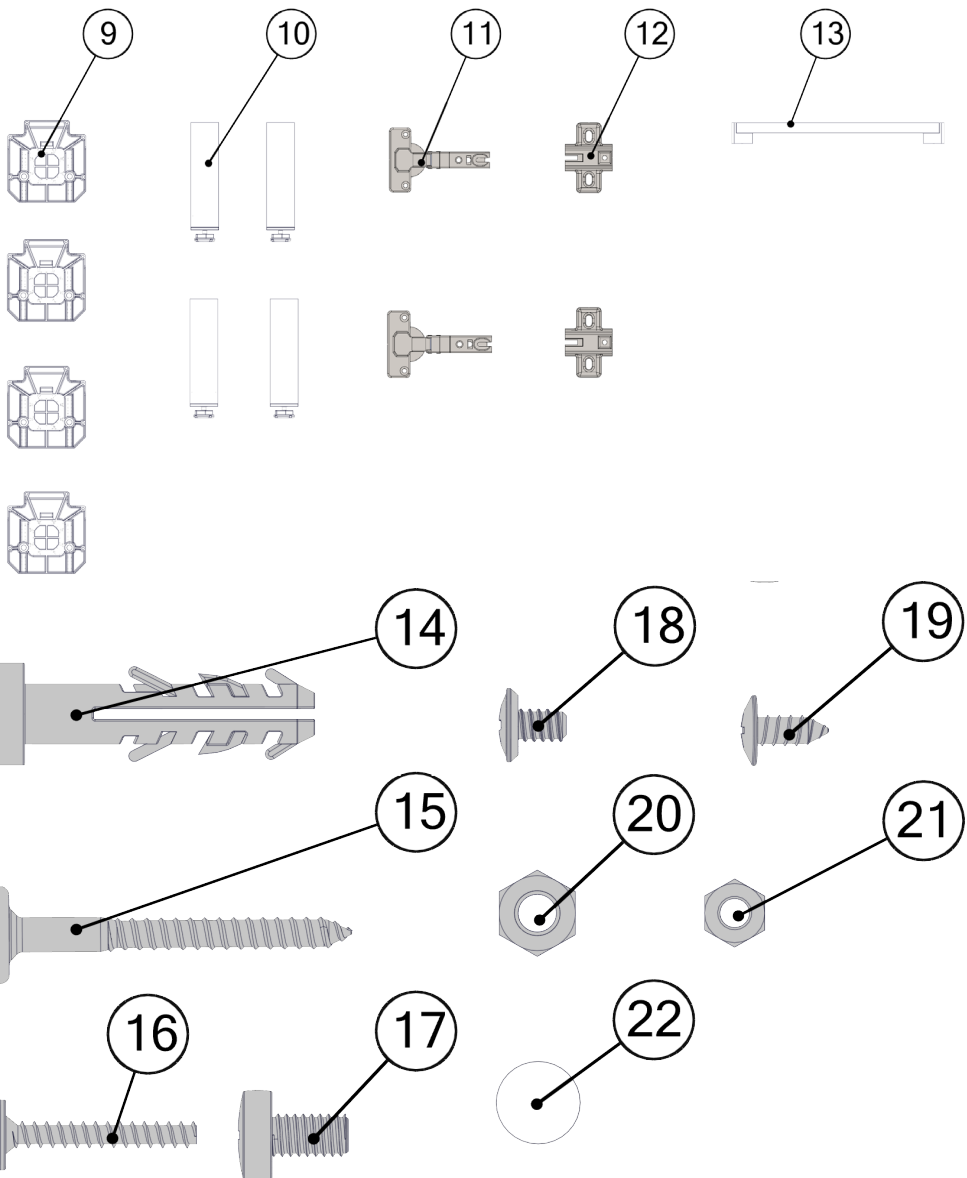


PASSO A PASSO - MONTAGEM


1. Monte as laterais nas costas.

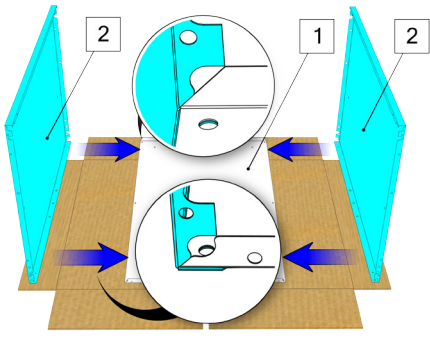

2. Parafuse a lateral nas costas nos locais indicados.

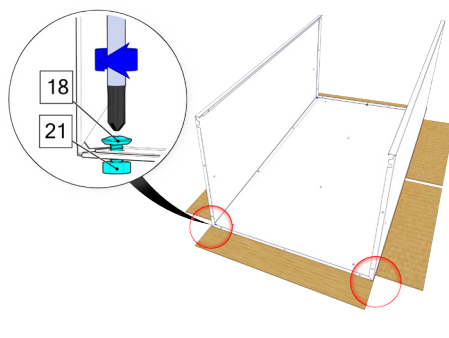


3. Encaixe e monte o fundo.

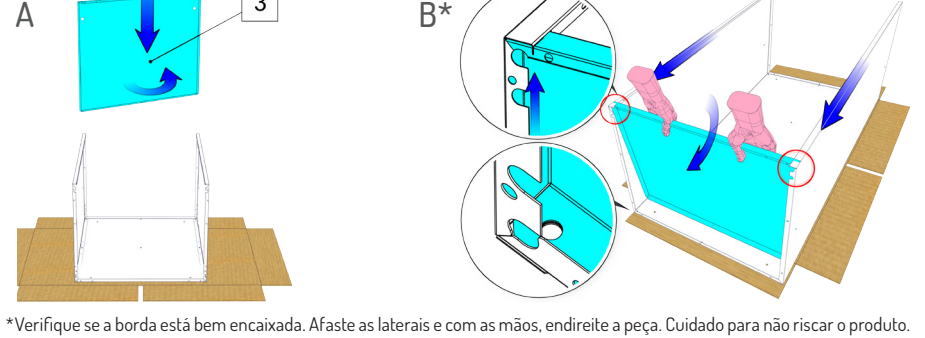


*Verifique se a borda está bem encaixada. Afaste as laterais e com as mãos, endireite a peça. Cuidado para não riscar o produto.


4. Parafuse o fundo.

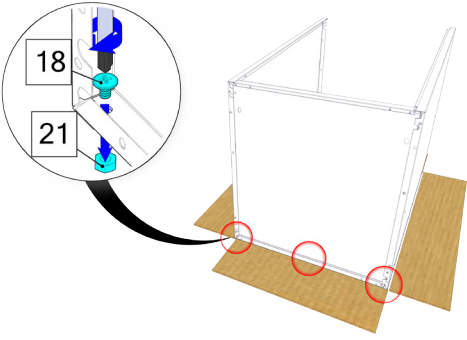


5. Parafuse o calço da dobradiça na coluna.

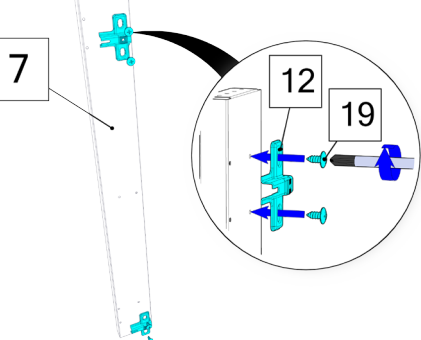


6. Monte e parafuse as colunas.

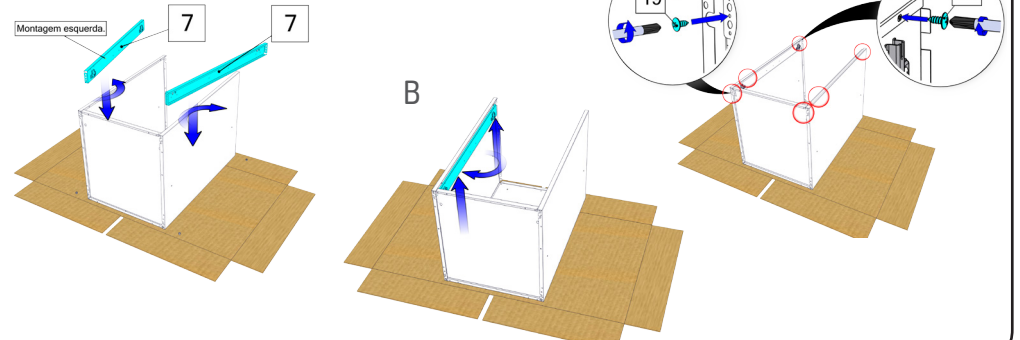

7. Monte e parafuse a calha.

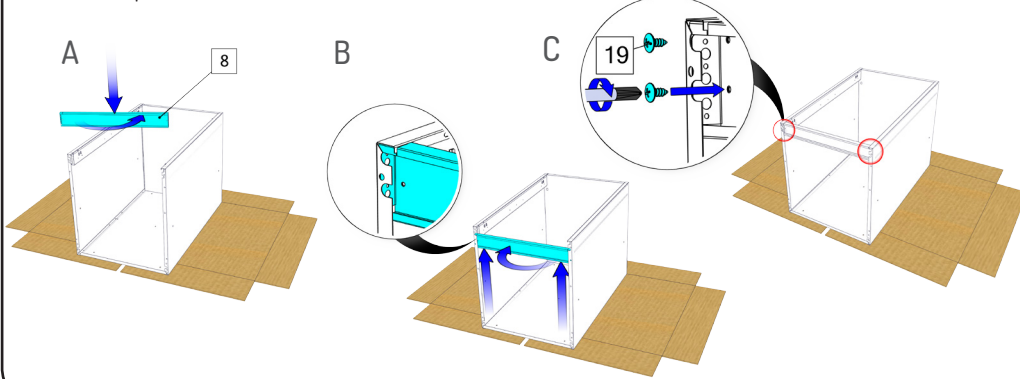


8. Monte e parafuse a prateleira.

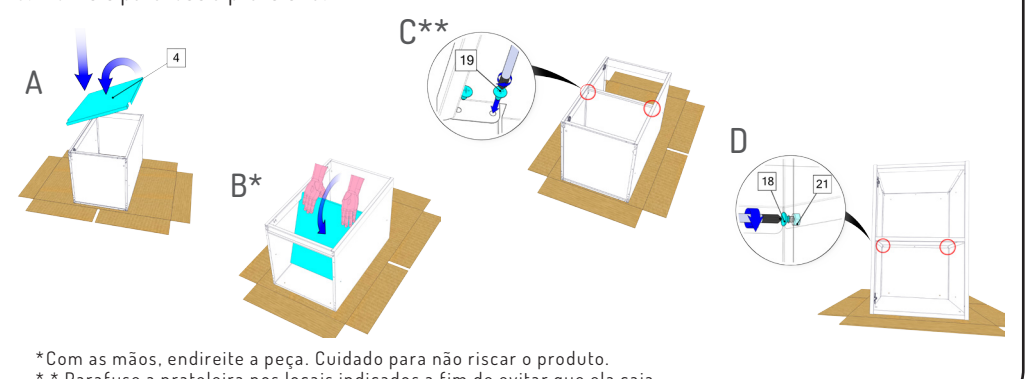


*Com as mãos, endireite a peça. Cuidado para não riscar o produto.
** Parafuse a prateleira nos locais indicados a fim de evitar que ela caia.


9. Encaixe e parafuse a base do pé.

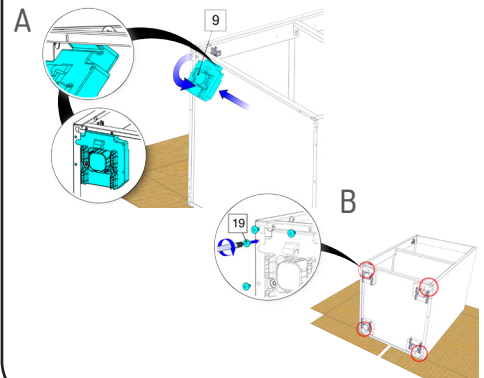


10. Monte o pé ajustável.

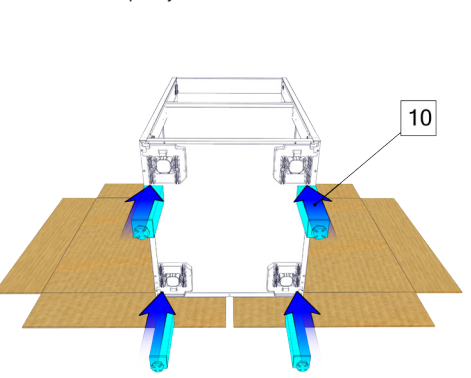


11. Nivelo o armário, marque os furos e fure em cima das marcações.

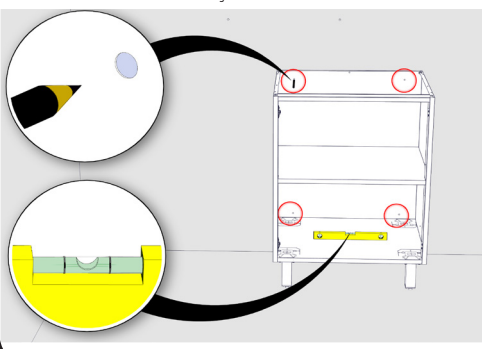

12. Encaixe as buchas.

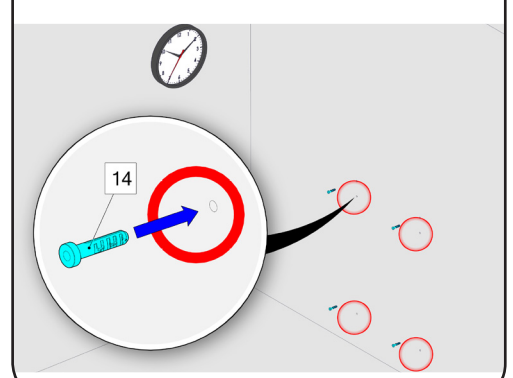


13. Parafuse o armário na parede.

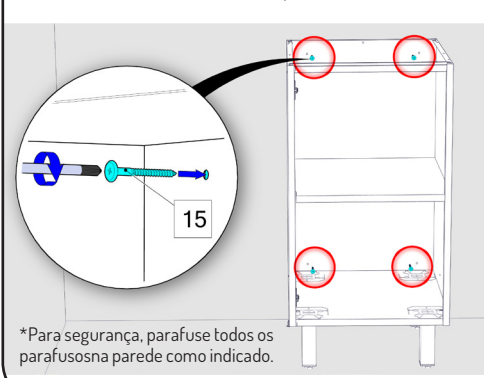


*Para segurança, parafuse todos os parafusos na parede como indicado.

14. Coloque e parafuse o tampo.

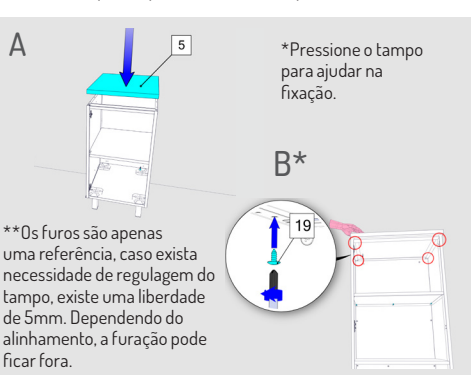


**Os furos são apenas uma referência, caso exista necessidade de regulagem do tampo, existe uma liberdade de 5mm. Dependendo do alinhamento, a furação pode ficar fora.

15. Monte e parafuse as dobradiças na porta.

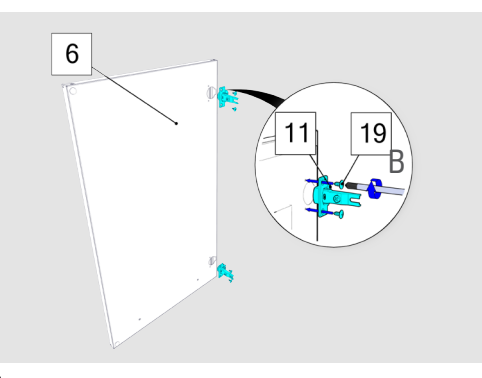


16. Encaixe e parafuse a porta.

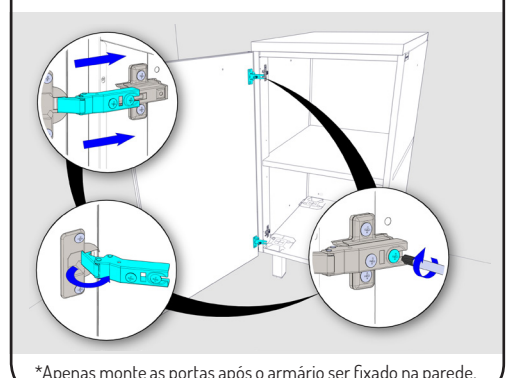


*Apenas monte as portas após o armário ser fixado na parede.


17. Parafuse o puxador.

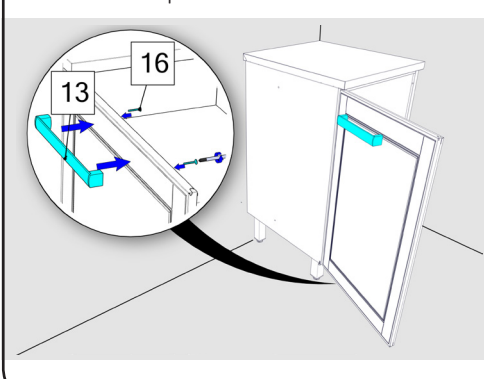

* Regule as dobradiças.

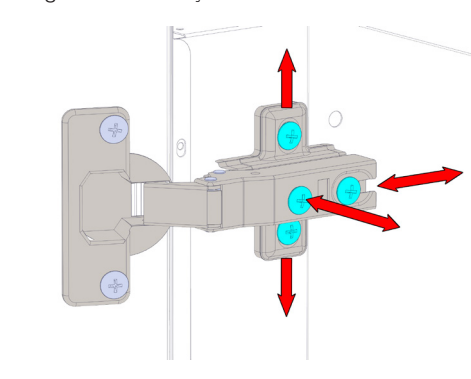

* Cole o tapa furo nos furos que ficarem à mostra.

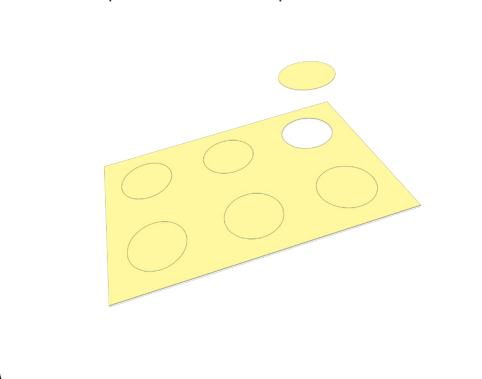

* Cole os batentes nos cantos das portas.

