



500007 Home Susp Nova York

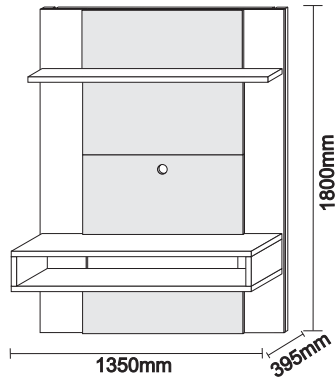


Caro Montador:
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.
* Encaixe as cavilhas.
* Parafuse os pinos de Girofix.
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:
* Os fundos deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.



A	100065 08un. Cavilha de Madeira 8 x 30 Tarugo de madeira Wood Dowel	B	100011 04un. Pino do Girofix Tornillo del Girofix Girofix Pin	C	100014 30un. Parafuso 3,5 x 12 Panela Tornillo/Screw	D	100021 16un. Parafuso 5,0 x 50,0 Estrutural Tornillo/Screw	E	100023 16un. Parafuso 3,5 x 25 Flangeado Tornillo/Screw
F	100134 18un. Parafuso 4,5 x 35 Flangeado Tornillo/Screw	G	100252 22un. Parafuso 3,5x25 Chata Tornillo/Screw	H	100022 08un. Parafuso 5,0x60 Chata Tornillo/Screw	I	100012 04un. Castanha do Girofix Girofix	J	100070 01un. Etiqueta Logo Logo
K	100020 12un. Chapinha de Metal Chapa de Metal Sheet metal	L	100226 04un. Cola Sachet Glue	M	100155 01un. Passa fio 60 mm Pase alambre Pass wire	N	100064 08un. Bucha 8 MM	O	100067 04un. Tampa furo Tapa Furo Tapa Hole

Cód.	Descrição	Descripción	Description	Qtd.	Volume	Mat. Prima	Medida
01	BASE	BASE	BASE	01	01	BP 30 MM	1,340x0,297
02	LAT. ESQ.	LAT. ESQ.	LAT. ESQ.	01	01	BP 30 MM	0,165x0,295
03	LAT. DIR.	LAT. DIR.	LAT. DIR.	01	01	BP 30 MM	0,165x0,295
04	TAMPO	TAMPO	TAMPO	01	01	BP 30 MM	1,340x0,297
05	PAINEL LAT. ESQ.	PAINEL LAT. ESQ.	PAINEL LAT. ESQ.	01	02	MDP 15 MM	1,805x0,257
06	PAINEL LAT. DIR.	PAINEL LAT. DIR.	PAINEL LAT. DIR.	01	02	MDP 15 MM	1,805x0,257
07	PAINEL INF.	PAINEL INF.	PAINEL INF.	01	03	BP 15 MM	0,330x0,895
08	PAINEL TV FURADO	PAINEL TV FURADO	PAINEL TV FURADO	01	03	BP 15 MM	0,445x0,895
09	PAINEL TV	PAINEL TV	PAINEL TV	01	03	BP 15 MM	0,445x0,895
10	PRATELEIRA	PRATELEIRA	PRATELEIRA	01	01	BP 30 MM	1,340x0,140
11	PAINEL SUP.	PAINEL SUP.	PAINEL SUP.	01	03	BP 15 MM	0,330x0,895
12	VISTA LATERAL DIR/ESQ.	VISTA LATERAL DIR/ESQ.	VISTA LATERAL DIR/ESQ.	02	02	BP 15 MM	1,805x0,050
13	SARRAFO TRASEIRO	SARRAFO TRASEIRO	SARRAFO TRASEIRO	01	03	MDF 15 MM	0,845x0,070
14	SARRAFO CHAN SUP PAINEL	SARRAFO CHAN SUP PAINEL	SARRAFO CHAN SUP PAINEL	01	02	MDF 25 MM	1,246x0,070
15	SARRAFO CHAN SUP PAREDE	SARRAFO CHAN SUP PAREDE	SARRAFO CHAN SUP PAREDE	02	02	MDF 25 MM	1,226x0,070
16	SARRAFO CHAN INF PAINEL/PAREDE	SARRAFO CHAN INF PAINEL/PAREDE	SARRAFO CHAN INF PAINEL/PAREDE	02	02	MDF 25 MM	0,190x0,070
21	GABARITO FIXAÇÃO	GABARITO FIXAÇÃO	GABARITO FIXAÇÃO	01	03	MDP 15 MM	0,900x0,060

Ferragens Tamanho Real

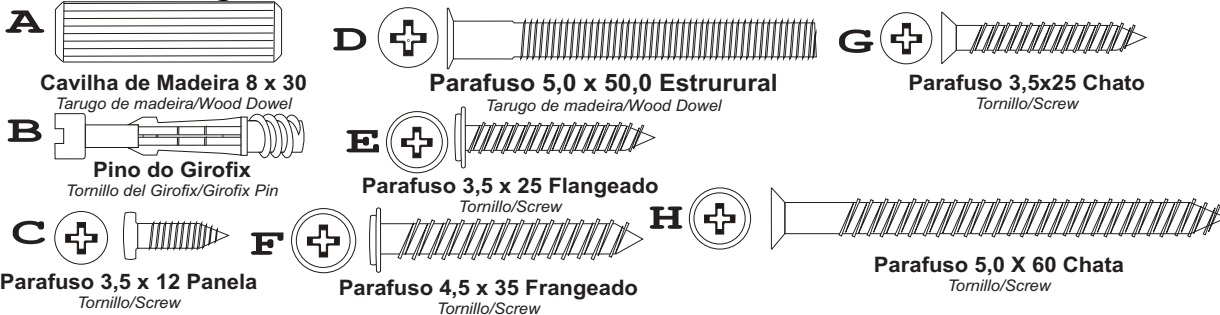

Esquema de Montagem


Assembly Instructions / Instruccion de Montaje

Dear Editor:
For a better assembly of our product, follow these instructions:
* The Mobile should be mounted lying face-up.
* Separate the parts and accessories.
* Insert the bolts.
* Screw pins Girofix.

Sr. Director:
Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:
* El móvil debe ser montado acostado boca arriba.
* Separe las partes y accesorios.
* Introducir los tornillos.
* El cable Girofix pins.

After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:
* The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.
Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:
* El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.
Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

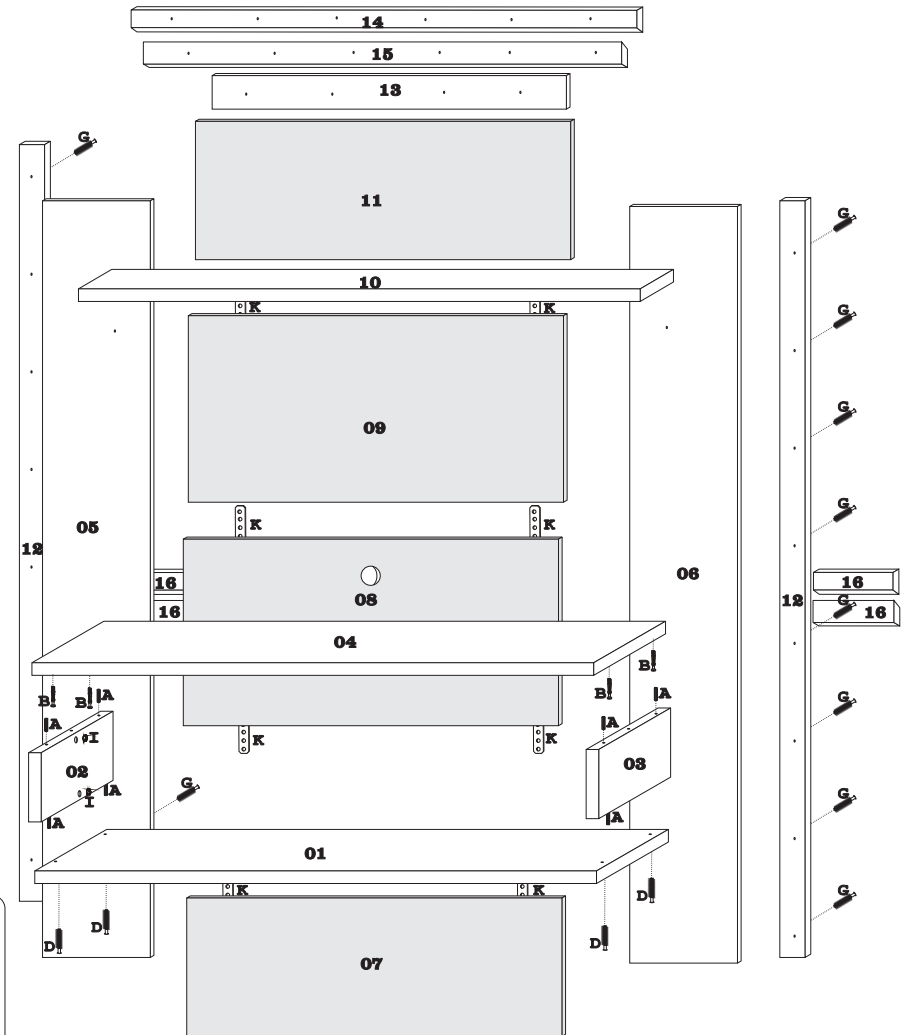


Exemplo
Cód da Peça.
500007 + 01
Cód do produto.

Esquema Atualizado
29/12/2014
Revisão Nº
00


Qualquer problema, favor informar o N° de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vdecor

Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vdecorproductos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vdecor


1º Passo

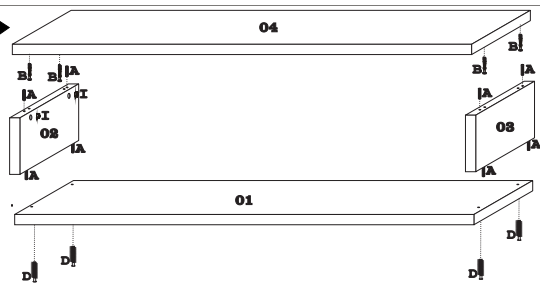


2º Passo

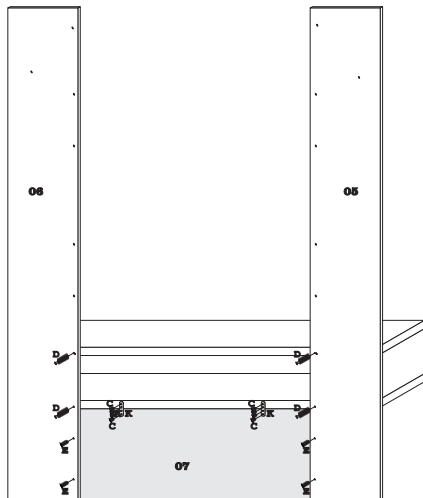


3º Passo

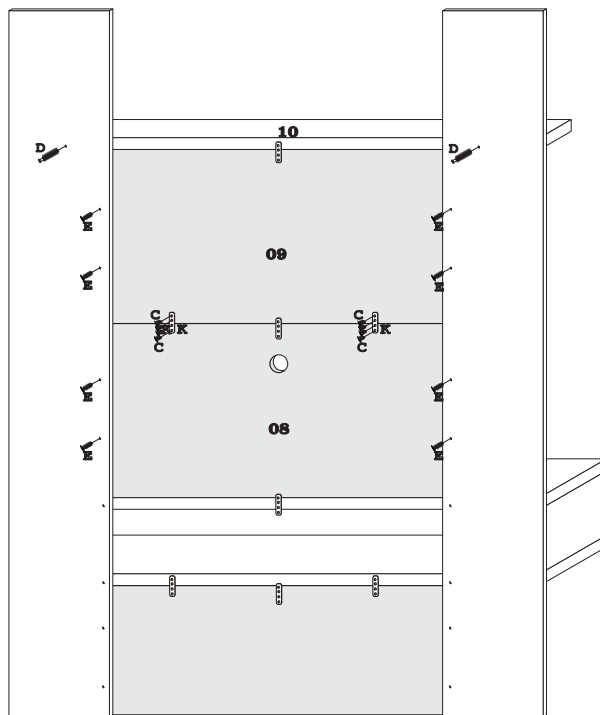

4º Passo

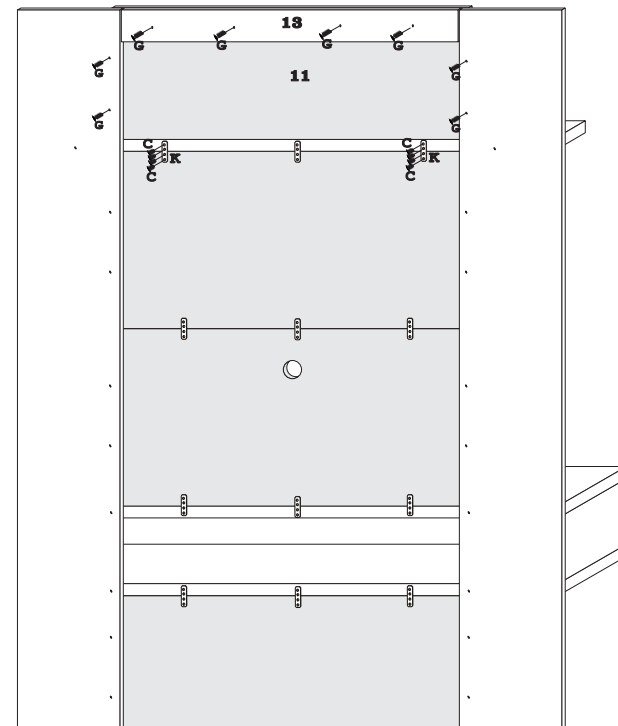


5º Passo

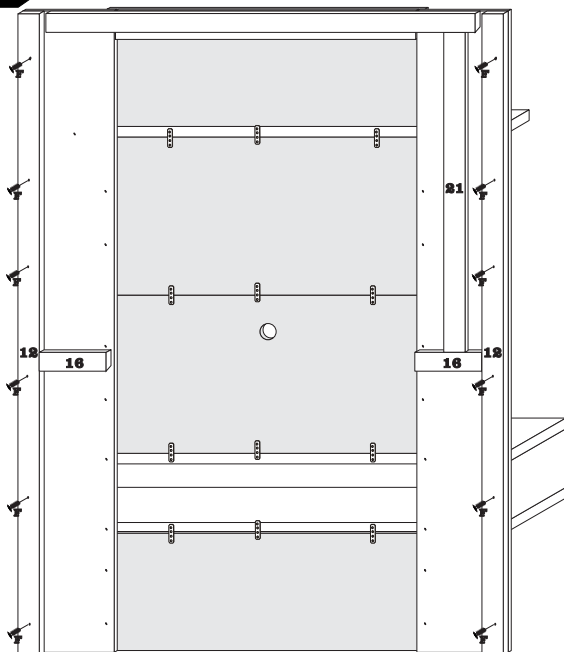

6º Passo

Fixação do painel na parede:

La fijación del panel en la pared/
Fixing the panel on the wall;

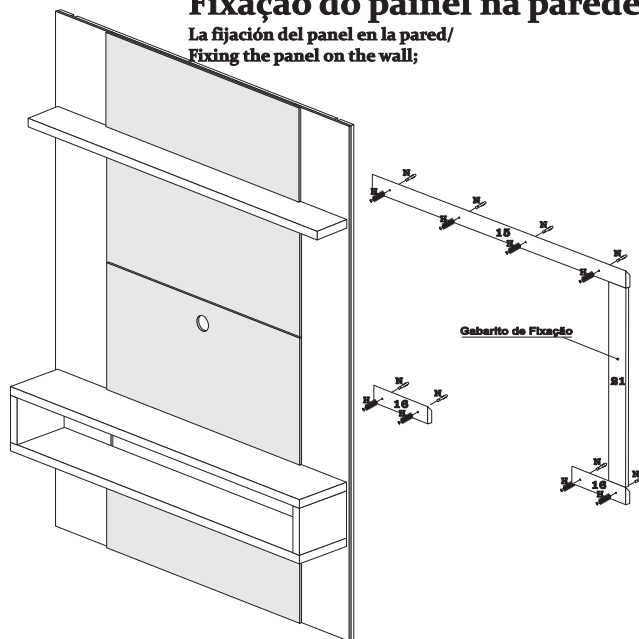

Peso máximo por espaço;

Peso máximo para el espacio;
Maximum weight for space;

