

REMAP II

GOLD



CODIFICAÇÃO 45

BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC 95C160

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

E50078
Carga 45

**POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**

**BODY COMPUTER
MARELLI CODE 2**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: (BRAVO 07 À 08, DUCATO 06 À 08, STILO 07 À 08, PUNTO 07 À 08)

LINHA CITROEN: (JUMPER 06 À 08, RELAY 06 À 08)


LINHA PEUGEOT: (BOXER 06 À 08)

LINHA LANCIA: (YPSILON 07 À 08)


LINHA IVECO: (DAILY 07 À 08, EURO CARGO 07 À 08)

Escolha a ferramenta a ser verificada.

Identifica o tipo de chave.

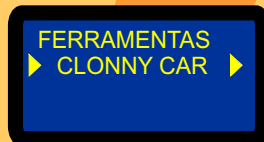


Continua na página 03

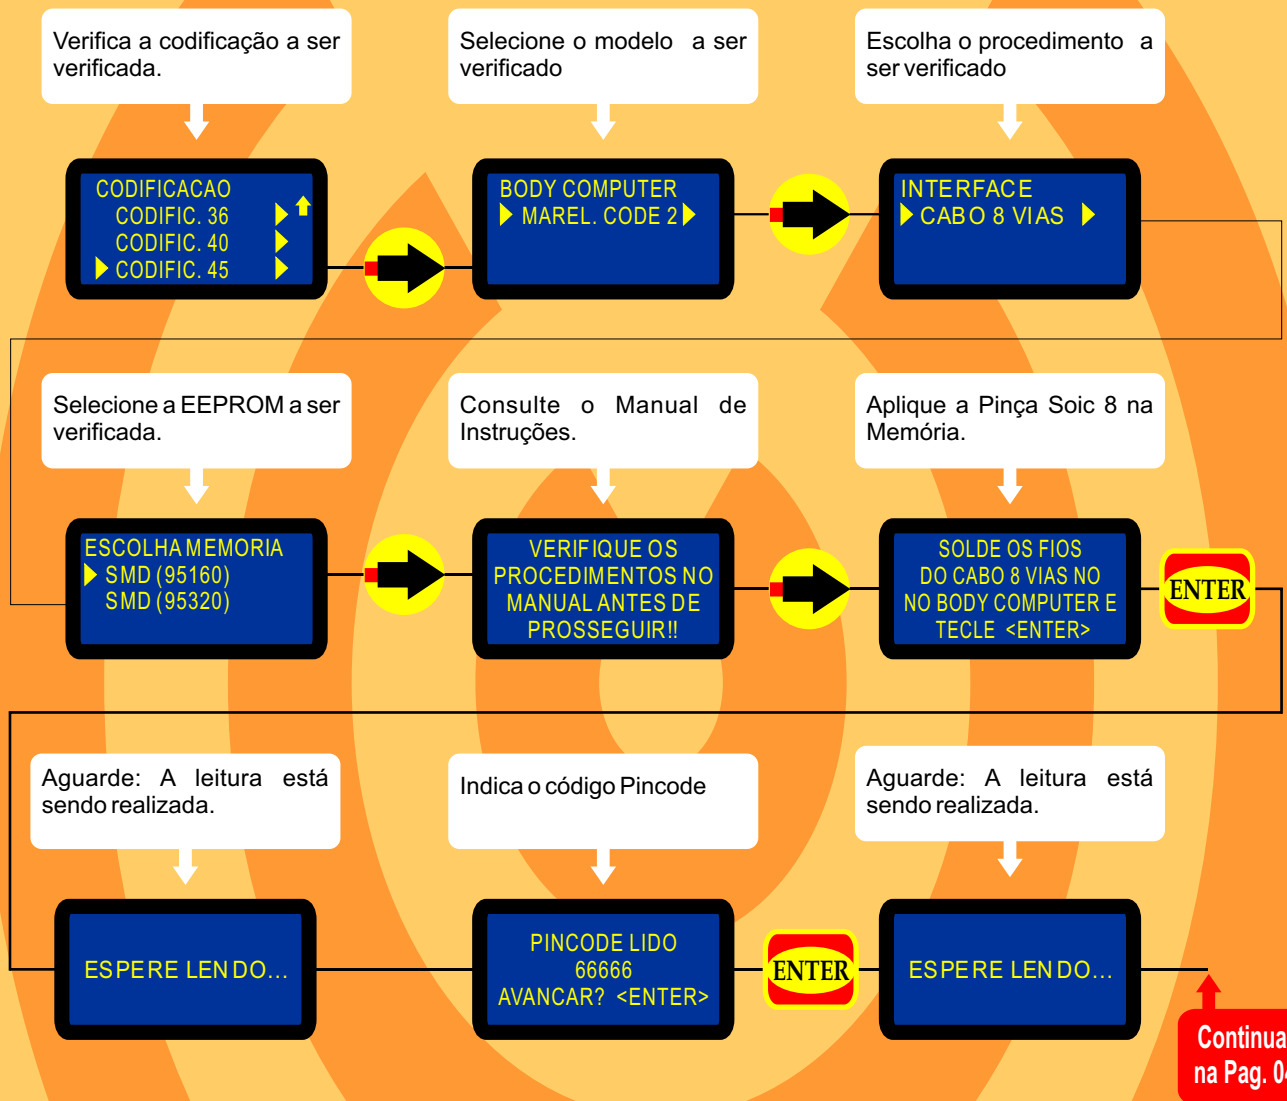

Continua na Pag. 04

Ver ilustração do Body Computer Marelli Tipo 2 Code 2 a partir da Pag. 05

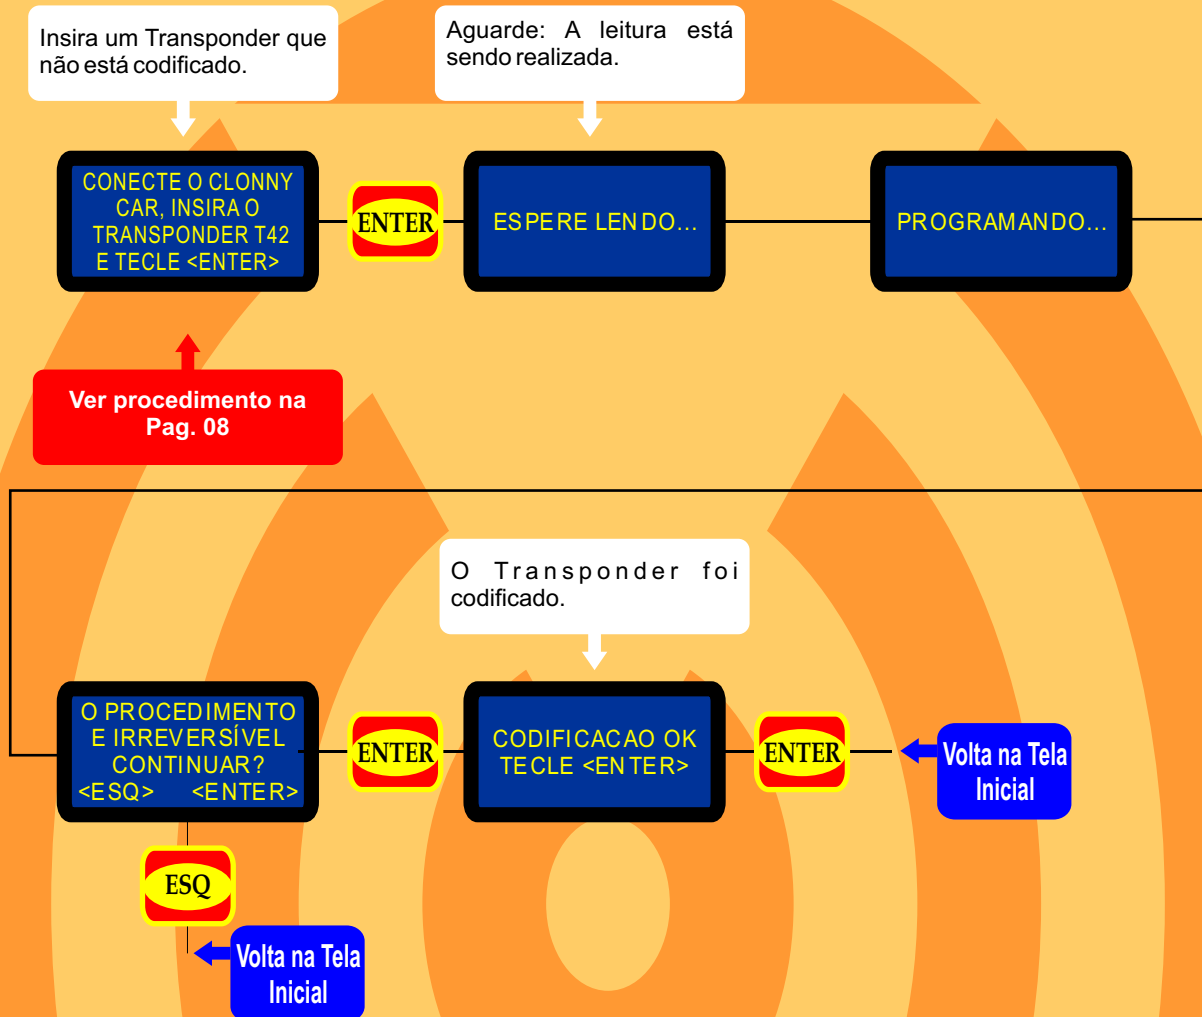**IMPORTANTE**

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.
- 5 - Conferir se o cabo usado é o 8 vias.
- 6 - Conferir se os fios foram soldados de acordo com o Manual de Instruções.
- 7 - Se persistir o erro, entre em contato com o suporte técnico:
e-mail: info@chavesgold.com.br

A CHAVE DEVE SER PROGRAMADA VIA DIAGNÓSTICO

FIAT STILO ANO 2008



Ver Procedimento na Pag. 03

Body Computer Fechado


Identificação do Body Computer



Visualização do Circuito do Body Computer



Visão geral da Placa de Circuito com os fios soldados


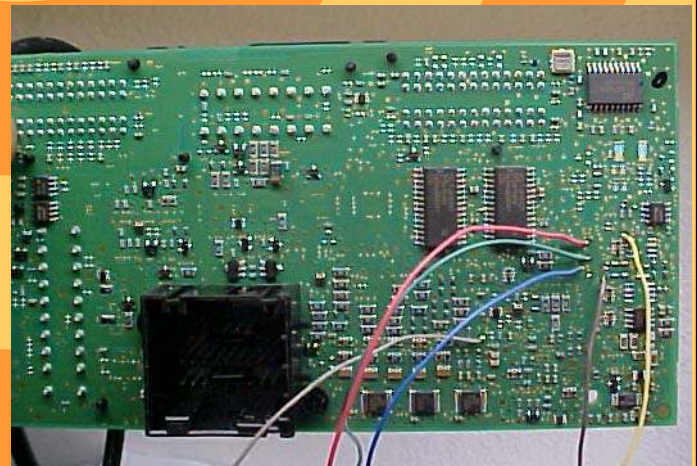


FIAT STILO ANO 2008

1 = Marrom
2 = Amarelo

3 = Vermelho
4 = Verde

5 = Azul
6 = Cinza

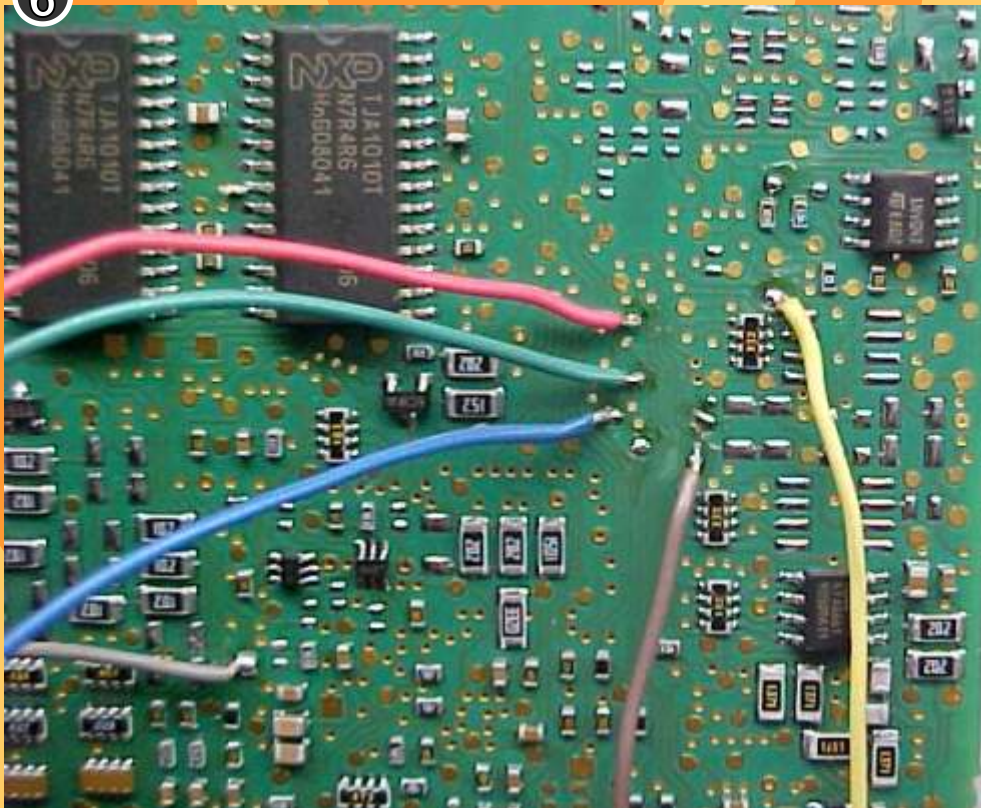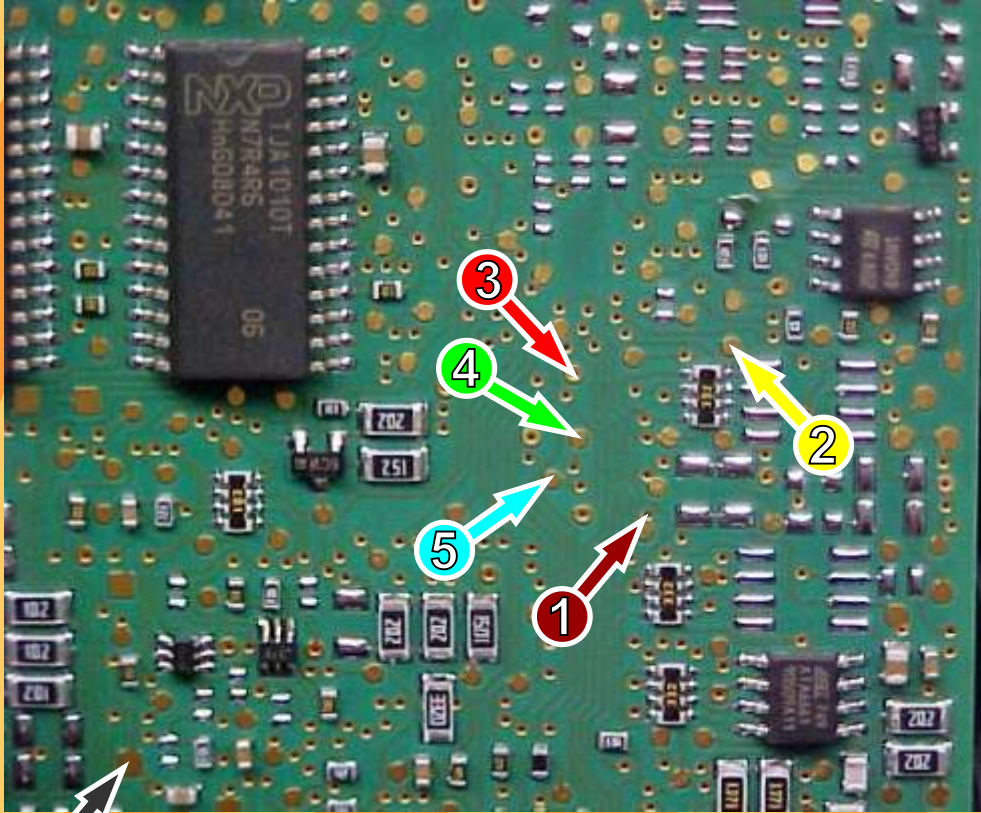



BODY COMPUTER - MARELLI TIPO 2 CODE 2
FIAT STILO ANO 2008

**CODIFICAÇÃO 6 - BC MARELLI TIPO 2 CODE 2
COM PROCESSADOR NEC - 95C160**

Memória Serial EEPROM 95C160 SSOP8 - Cabo 8 Vias
Usar Transponder Megamos Crypto. T42
Mostra o código do cartão Fiat Code.
A chave deve ser programada via Diagnóstico.

Veículos equipados com esta Unidade:

LINHA FIAT: (BRAVO 07 À 08, DUCATO 06 À 08, STILO 07 À 08, PUNTO 07 À 08)
LINHA CITROEN: (JUMPER 06 À 08, RELAY 06 À 08)
LINHA PEUGEOT: (BOXER 06 À 08)
LINHA LANCIA: (YPSILON 07 À 08)
LINHA IVECO: (DAILY 07 À 08, EURO CARGO 07 À 08)

**BOBINA****USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



**Ver Procedimento
na Pag. 04**



Retorna na pagina 09

BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC - 95160

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Pin Code Via Cabo 8 Vias.....	03
Identificando e Visualizando o Circuito.....;	05
Placa de Circuito: Localizando onde os Fios serão Soldados.....	06
Ilustração do Body Computer.....	07
Acoplamento do Clonny Car ao Remap - Posição da chave e visualização do Transponder.....	08