

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DIVICAR MÓVEIS LTDA**, solicita ao cliente a leitura prévia deste manual para a melhor montagem do produto.

A garantia complementar abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem **defeito de fabricação** no prazo de **06 meses**, contando a partir da emissão da nota fiscal.

O COMPROMISSO DE GARANTIA CESSARÁ CASO:

- O produto for montado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas.
- Haja utilização de peça ou componente não original, adequado ao produto.

AS GARANTIAS LEGAIS E/OU ESPECIAL NÃO COBREM:

Despesas com a instalação do produto.

Produtos ou peças danificadas devido acidente de transporte ou manuseio indevido e riscos.

Observações:

As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusivamente do consumidor.

Ao Consumidor:

As eventuais assistências técnicas deverão ser solicitadas a loja onde foi adquirido este produto. Deve ser informado os seguintes dados:

Código e descrição da peça conforme lista de peças deste manual, número do lote de fabricação contido na página inicial deste manual ou na etiqueta do código de barras fixada na parte externa da embalagem do produto.

Ao Lojista:

As solicitações de Assistência Técnica devem ser efetuadas preferencialmente no seguinte endereço: www.divicar.com.br/assistencia/. Podendo também ser solicitado via fax (54) 3358-4190, e-mail: assistencia@divicar.com.br, ou pelo contato site divicar.

Nota: Para a solicitação das Assistências Técnicas é necessário em qualquer uma das opções repassar as imagens (fotos) das peças avariadas para análise junto a fábrica.

Parabéns você acaba de adquirir um produto com a marca Divicar, agradecemos sua preferência, esperamos que o produto atenda suas expectativas e estamos a disposição para maiores esclarecimentos referente ao produto.

engenhariadivicar@divicar.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Leia as instruções de montagem da cama. **Guarde este manual para consultas futuras.**



DIVICAR
Produtos Infantis e Juvenis

Carinho em tudo que faz!

**REF.: 3139BA
BICAMA WIND**

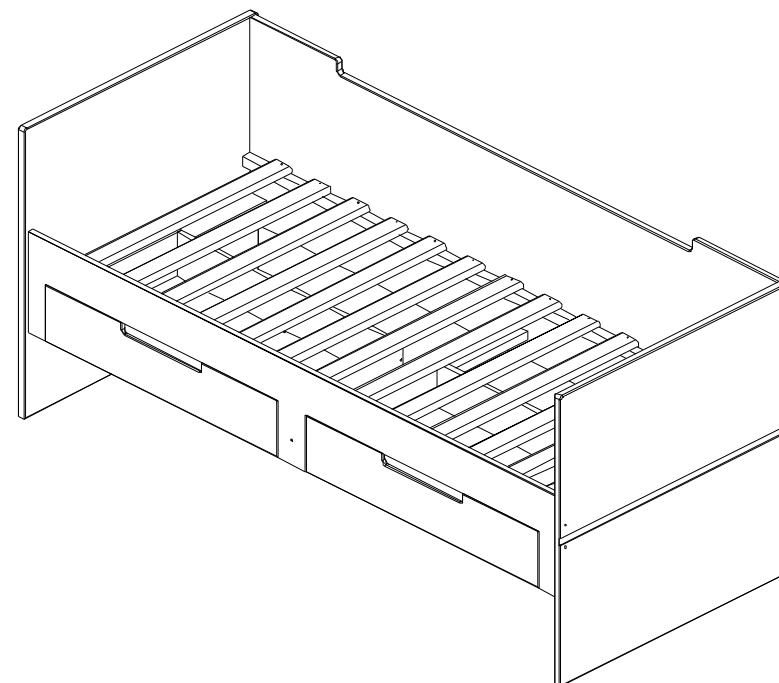

Lote: 3064
Data fabricação: 20/09/2009



DIVICAR MÓVEIS LTDA

Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000

Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil

CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654

E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montagem da cama:



30 min.




Relação de Ferragens:

A  Tambor minifix 15 mm 4	B  Parafuso minifix cód. 09.02.068 soberbo 4	C  Parafuso 4,5 x 40 mm c/p 8	D  Cavilha 6 x 30 mm 8	E  Parafuso 6 x 10 mm aerovit 8	F  Sache de cola 10 gr 1
G  Trinão Telescópico 450 mm 2 pares	H  Parafuso estrutural 7 x 40 mm 2	I  Prego 10 x 10 mm c/ cabeça 4	J  Parafuso mittofix 3,5 x 35 mm c/c 28	L  Parafuso estrutural 7 x 60 mm 6	M  Parafuso mittofix 3,5 x 14 mm c/c 16
N  Cantoneira plástica c/ pino 4	O  Parafuso 1/4 x 130 mm 2	P  Porca meia lua p/ parafuso 2	Q  Tampa parafuso cab. 13 mm CPL 10	R  Cavilha 10 x 40 mm 16	S  Chave zeta (allen 4 mm) 1
T  Tampa p/ tambor minifix 15 mm 4	U  Sapata 25 x 30 4				


Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
7. Em caso de dúvida na montagem, acesse nossos vídeos no youtube:


- Passo 8:** 16) Fixar o estrado (214) na cama, utilize 2 parafusos 3,5 x 35 mm “J” em cada barra do estrado.
17) Encaixar as gavetas na cama.
18) Colocar as tampa p/ tambor minifix 15 mm “T” nos tambores minifix 15 mm “A”.
19) Colocar as tampas cabeça parafuso 13mm CPL “Q”, fig. 04.

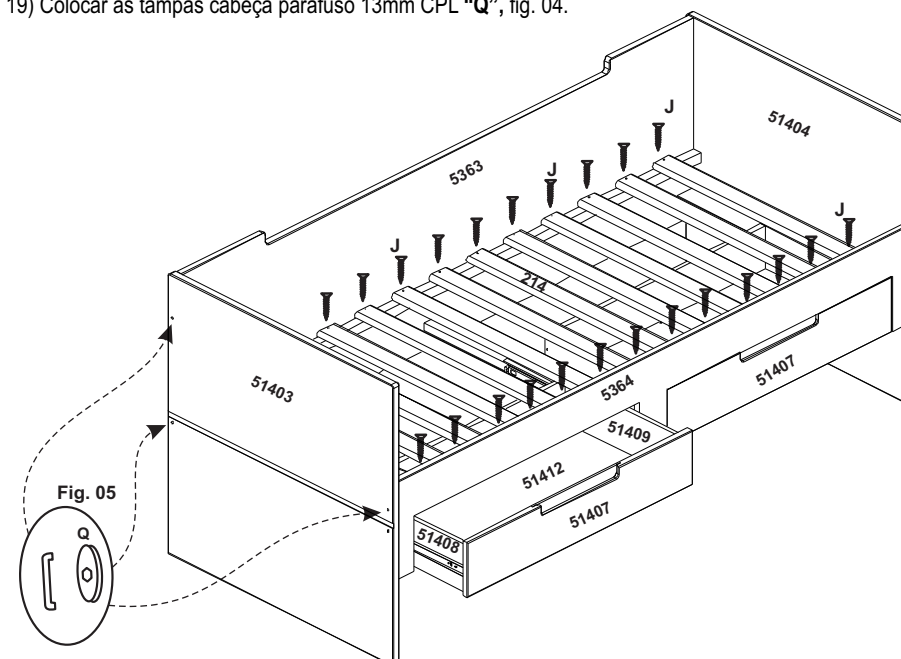



Passo 5: 9) Fixar os parafusos minifix “B” nas frontais de gavetas (51407).
10) Fixar as cavilhas 6 x 30 mm “D” nas laterais de gaveta (51408 e 51409), utilize um pouco de cola “F”.

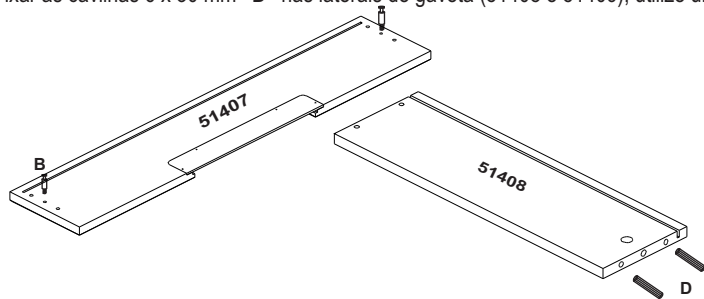

Passo 6: 11) Fixar as laterais de gaveta (51408 e 51409) no traseiro de gaveta (51413), utilize parafuso “C”.

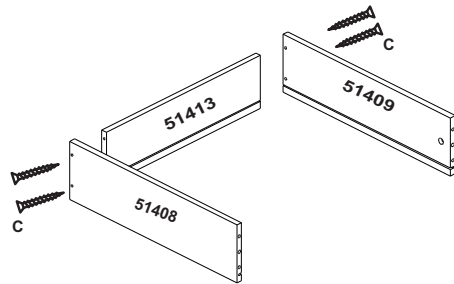


Passo 7: 12) Encaixe o fundo de gaveta (51412) nas laterais (51408 e 51409) e traseiro de gaveta (51413).
13) Encaixe a frontal de gaveta (51407) e após gire os tambores minifix para fixação. Fig. 02.
14) Fixar os trilhos telescópicos “G” nas laterais de gaveta (51408 e 51409), utilize parafuso 3,5 x 14mm “M”.
15) Fixar as cantoneiras plásticas “N” na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm “M”. Fig. 03.

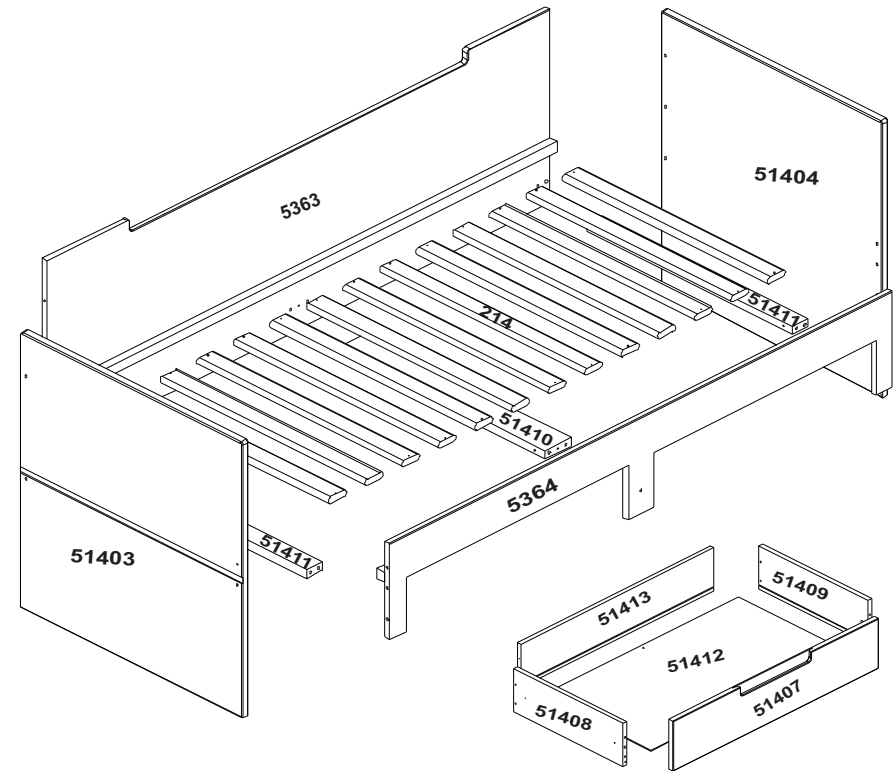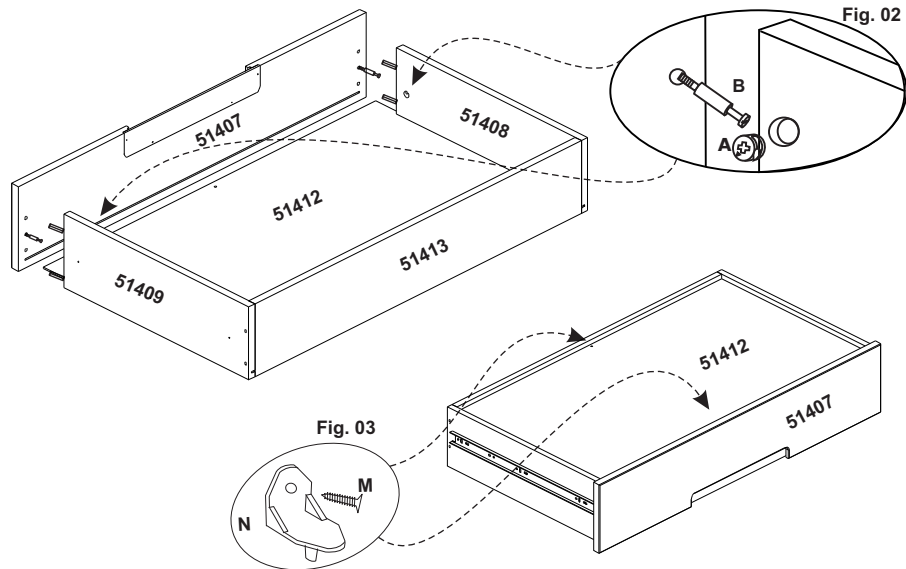


Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
51403	Cabeceira esquerda	1
51404	Peseira direita	1
5364	Barra frontal	1
5363	Barra/encosto	1
51407	Frontal de gaveta	2
51410	Travessa central	1
51412	Fundo de gaveta	2
51411	Travessa lateral	2
51413	Traseiro de gaveta	2
51408	Lateral de gaveta esquerda	2
214	Estrado cama	1
51409	Lateral de gaveta direita	2


Passo 1: 1) Fixar as cavilhas 10 x 40 mm "R" na barra frontal (5364) e barra/encosto (5363), use um pouco de cola "F".

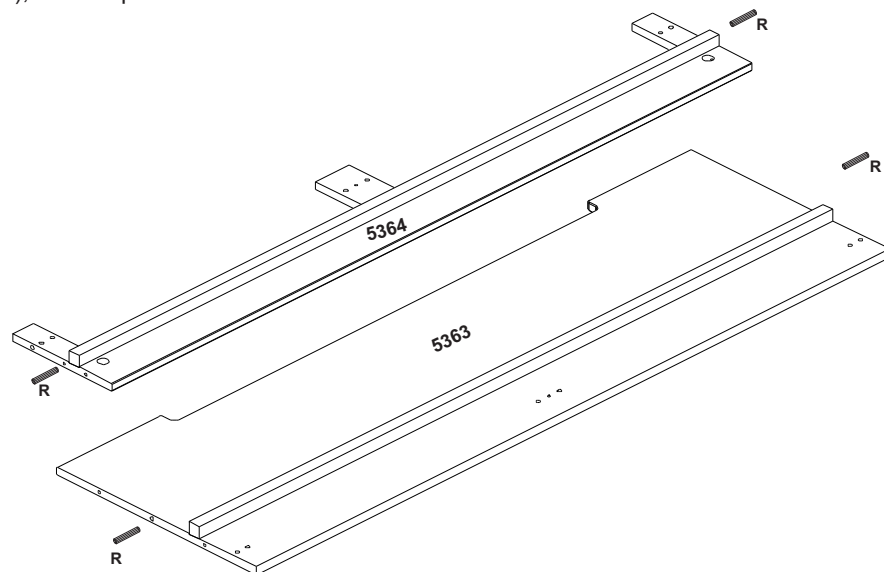


Passo 2: 2) Fixar as sapatas 25 x 30 mm "U" na cabeceira e peseira, utilize 4 pregos "I".
3) Fixar a barra/encosto (5363) na cabeceira esquerda (51403) e peseira direita (51404), utilize parafuso estrutural 7 x 60 mm "L".
4) Desmontar o trilho telescópico "G". Para isto, aperte o dispositivo preto do trilho e retire a parte interna do mesmo.

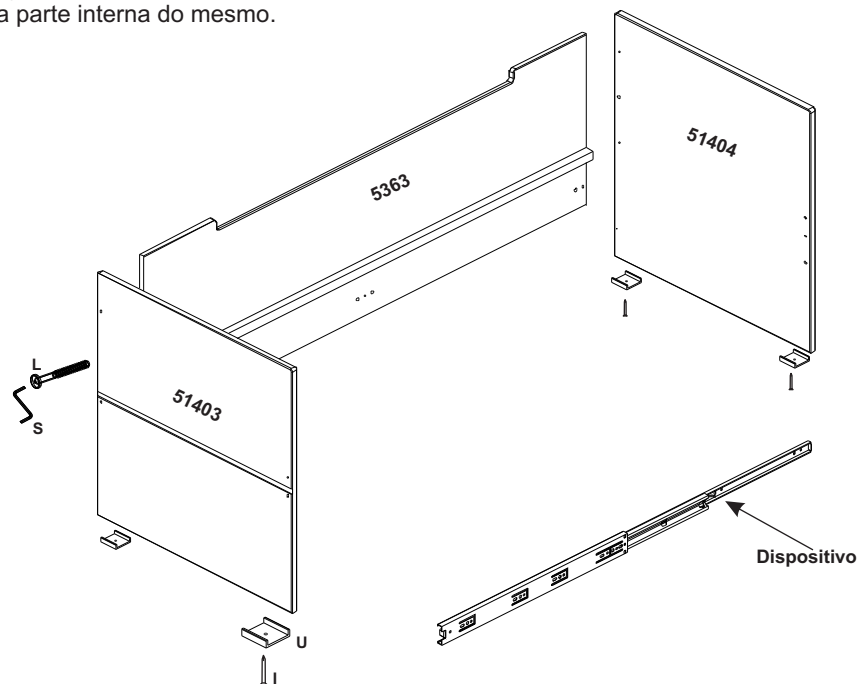

Passo 3: 5) Fixar as cavilhas 10 x 40 "L" nas travessas laterais (51411) e fixe-as na barra/encosto (5363).
6) Fixar a travessa central 951410 na barra/encosto (5363), utilize 2 cavilhas 10 x 40 "L" e parafuso estrutural 7 x 40 mm "H".

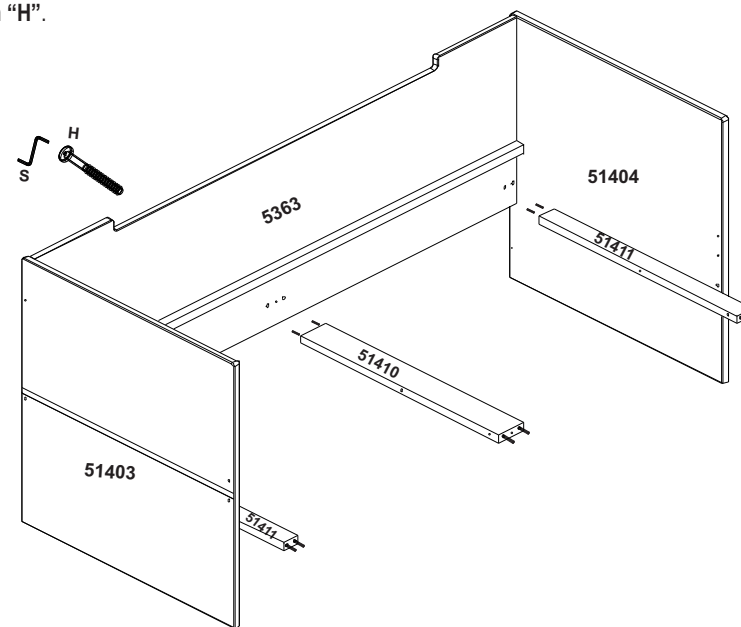

Passo 4: 7) Fixar a barra frontal (5364) na cabeceira esquerda (51403) e peseira direita (51404), utilize parafuso 1/4 x 130 mm "O" e porca meia-lua "P" e 2 parafusos estrutural 7 x 60 mm "L" Fig. 01.
8) Fixar os trilhos telescópicos "G" na travessa central (51410) e travessas laterais (51411), utilize 8 parafuso parafusos 6 x 10mm "E".

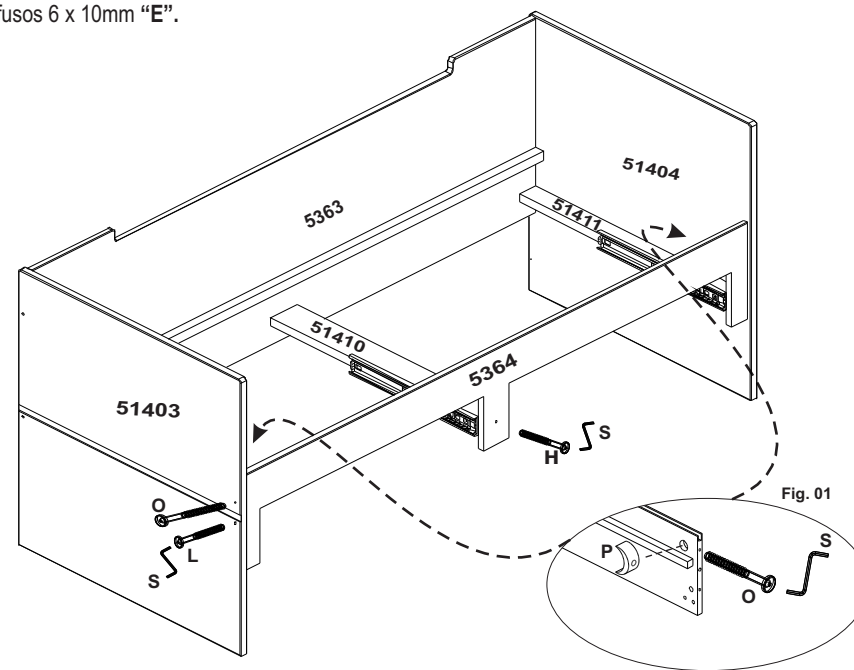


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem. **GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.**

REF.: 3013BA CAMA AUXILIAR SOL E MAR



Carinho em tudo que faz!

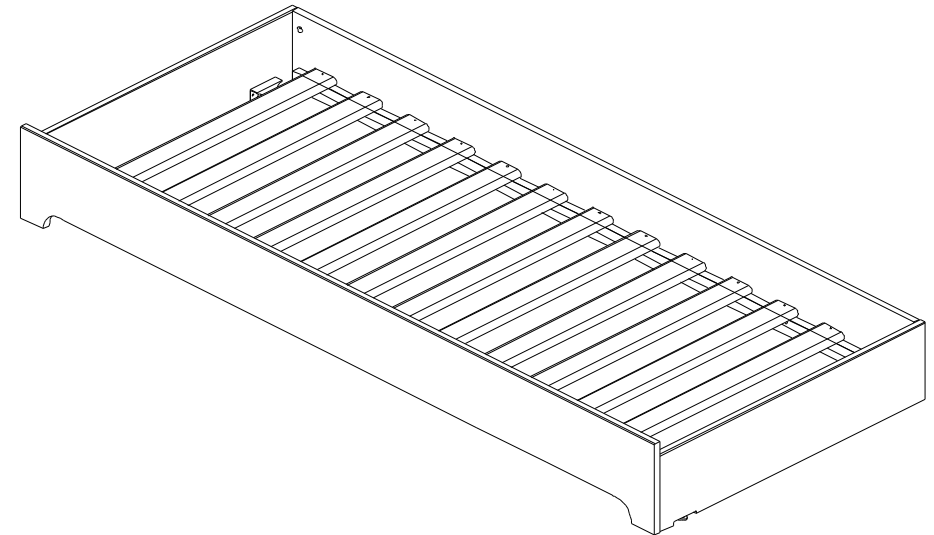

Lote: 3136
Data fabricação: 15/12/2009




DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montagem da cama auxiliar:



20 min.

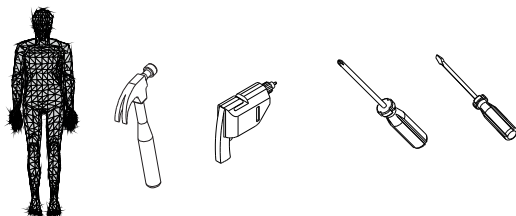


Lista de Ferragens:

A Cantoneira metálica mão francesa 4	B Rodízio de Gavetão "L" 4	C Parafuso 4,5 x 16 mm c/p 32	D Caviola 8 x 30 mm 4	E Parafuso 3,5 x 35 mm c/c 28	F Sache de cola 10 gr 1
G Parafuso minifix DU 255A 4	H Tambor minifix 15 mm 4	I Tampa tambor minifix 15 mm 4	J Suporte de prateleira 2	L Parafuso minifix 3,5 x 14 mm c/c 2	M Bucha Americana 1/4 x 10 2
N Sapata 20 mm Niquelada 2	O Chave de boca cód.: 09.06.003 1				


Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
7. Em caso de dúvida na montagem, acesse nossos vídeos no youtube:


Passo 7: 9) Fixar o estrado (214) na cama. Use parafuso 3,5 x 35 mm "E". Fig. 04.
10) Colocar as tampa para tambor minifix 15 mm "I".

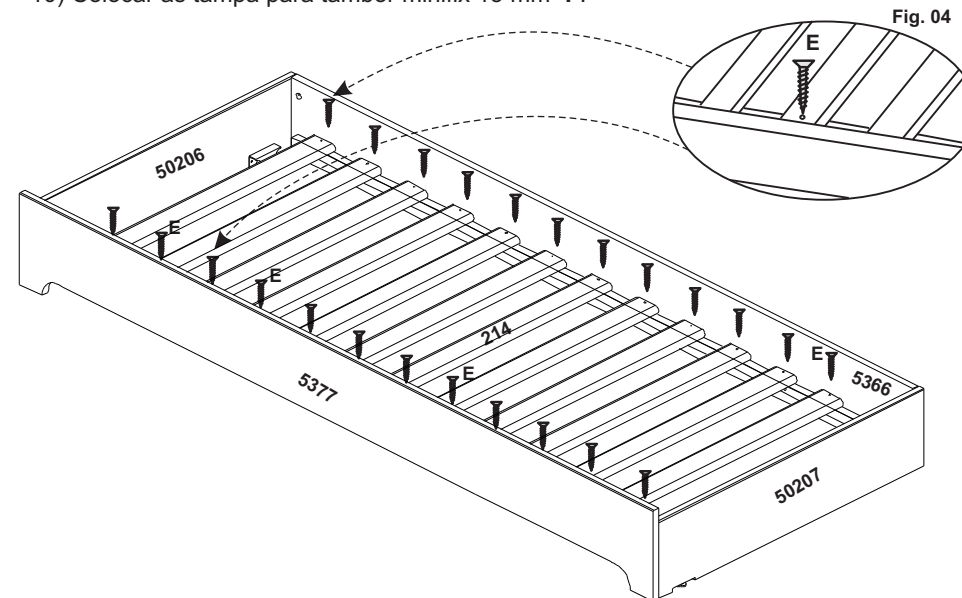



Passo 8: 10) Fixar o suporte de prateleira "J" na cabeceira e peseira da cama, use parafuso 3,5 x 14 mm "L". Encaixar a cama auxiliar 3013 embaixo da cama.

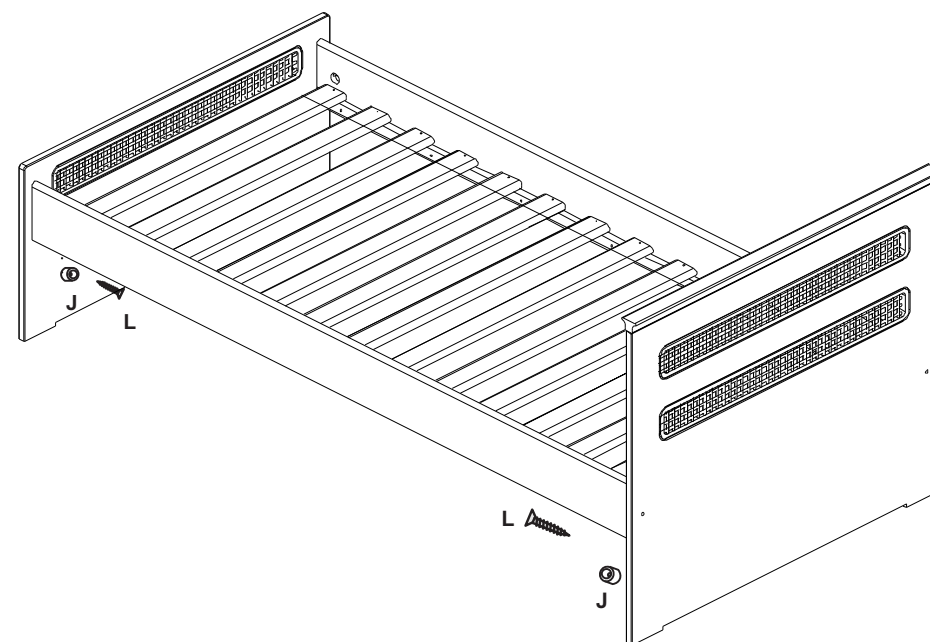

Passo 5: 7) Fixar as cantoneiras metálicas mão francesa “B”, use parafuso 4,5 x 16 mm “C”. Fig. 02.

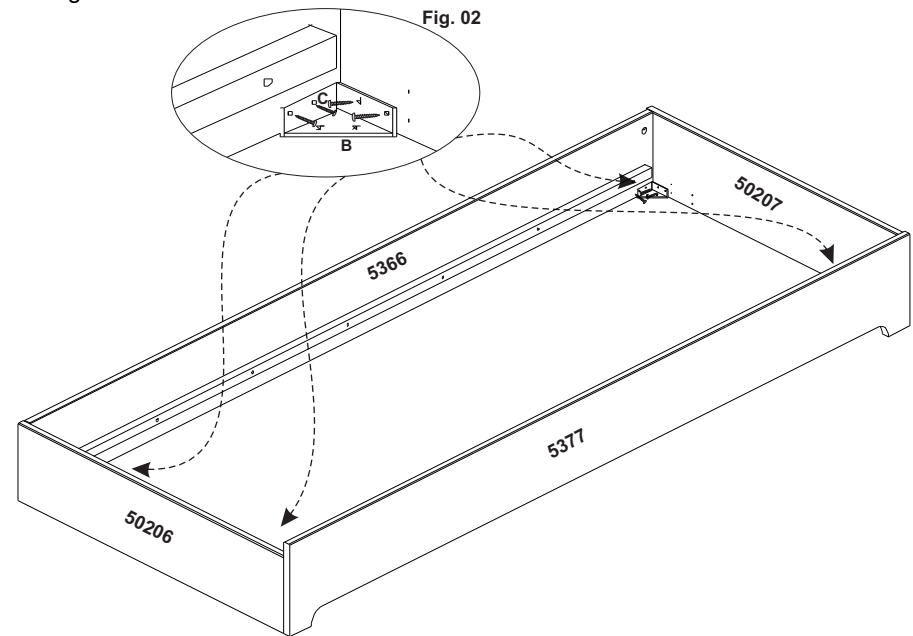

Passo 6: 8) Fixar os rodízios “B” nas cabeceiras esquerda e direita (50206 e 50207). Use parafuso 4,5 x 16 mm “C”. Fig. 03.

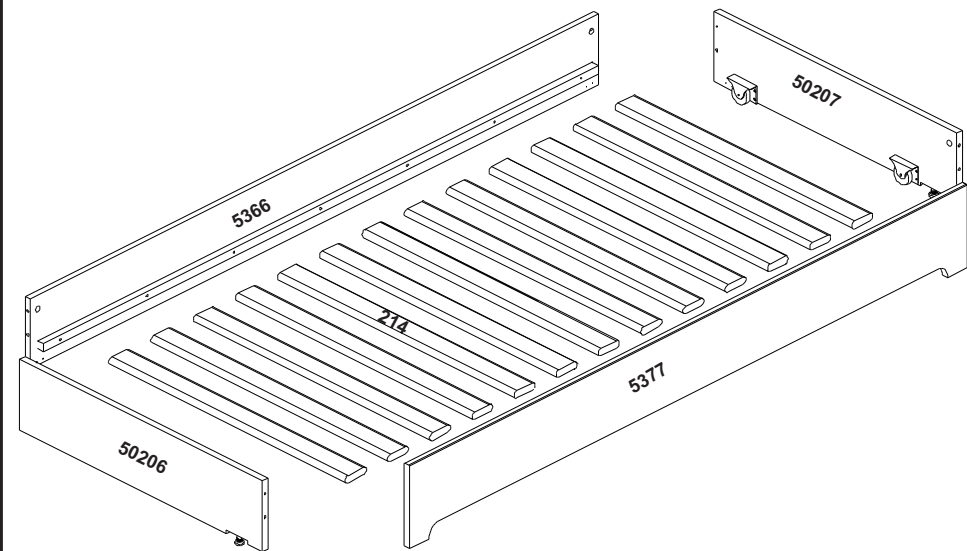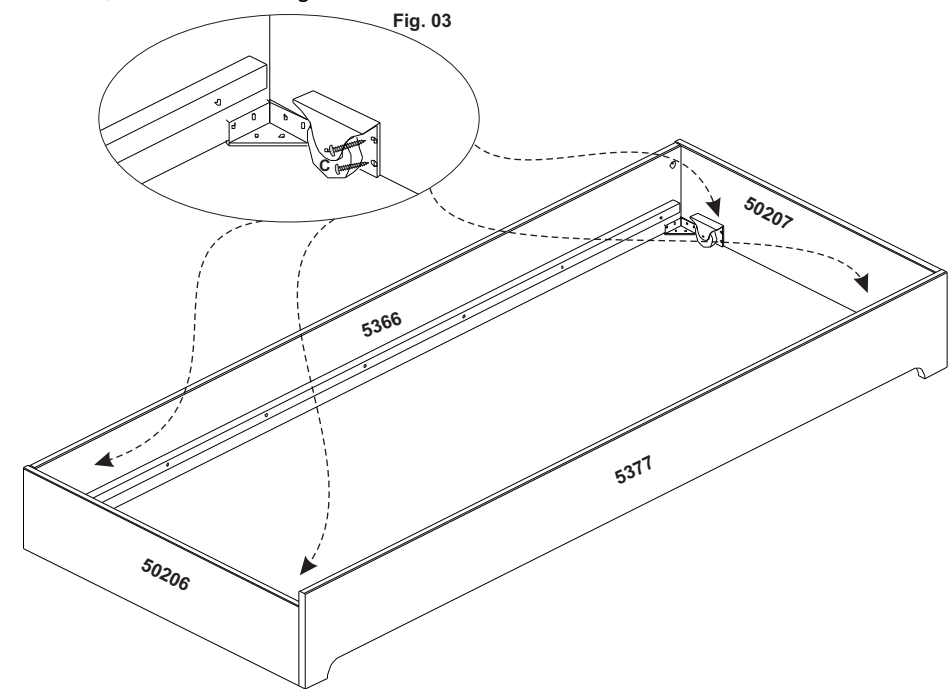


Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
50206	Cabeceira esquerda	1
50207	Cabeceira direita	1
5377	Barra frontal	1
5366	Barra traseira	1
214	Estrado	1


Passo 1: 1) Fixar as cavilhas 8 x 30 mm "D" na barra traseira (5366), use um pouco de cola "F".

2) Fixar os parafusos minifix "G" na barra frontal (5377).

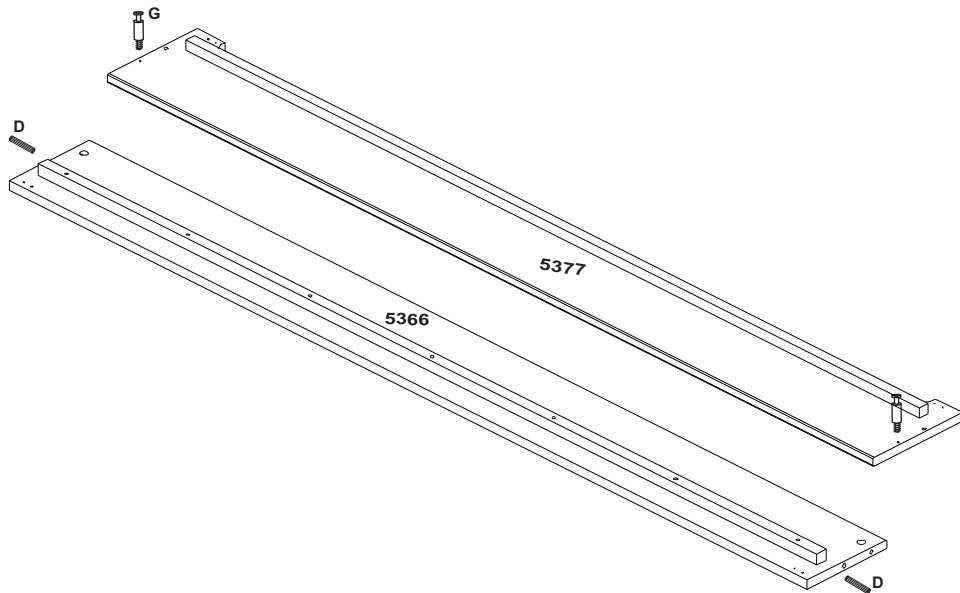


Passo 2: 3) Fixar as cavilhas 8 x 30 mm "D" na cabeceira esquerda (50206) e direita (50207), use um pouco de cola "F".

4) Fixar os parafusos minifix "G" nas cabeceiras esquerda e direita (50206 e 50207).

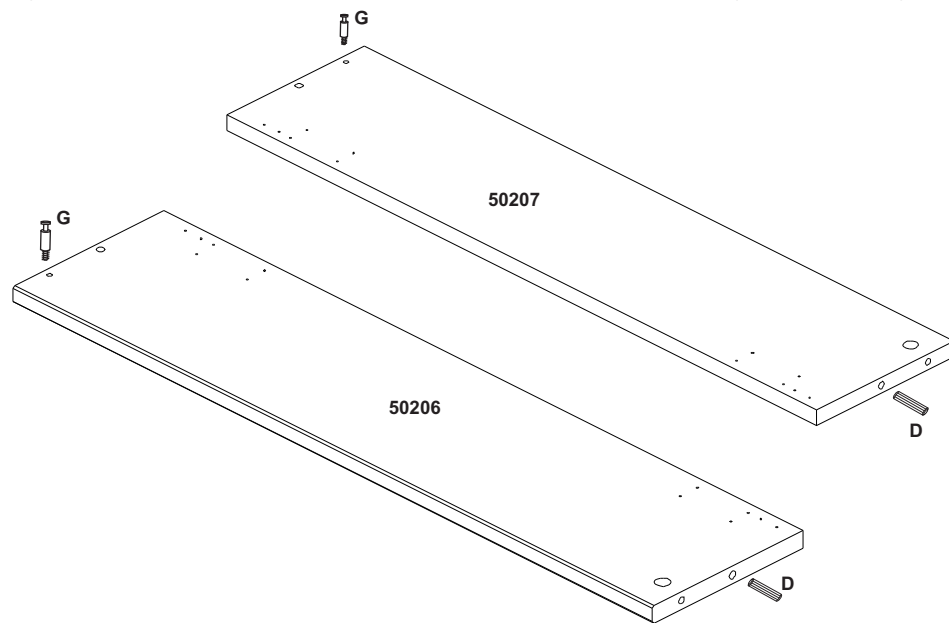

Passo 3: 5) Encaixar a cabeceira esquerda (50206) e direita (50207) na barra traseira (5366). Gire os tambores minifix 15 mm "H" para fixação. Fig. 01.

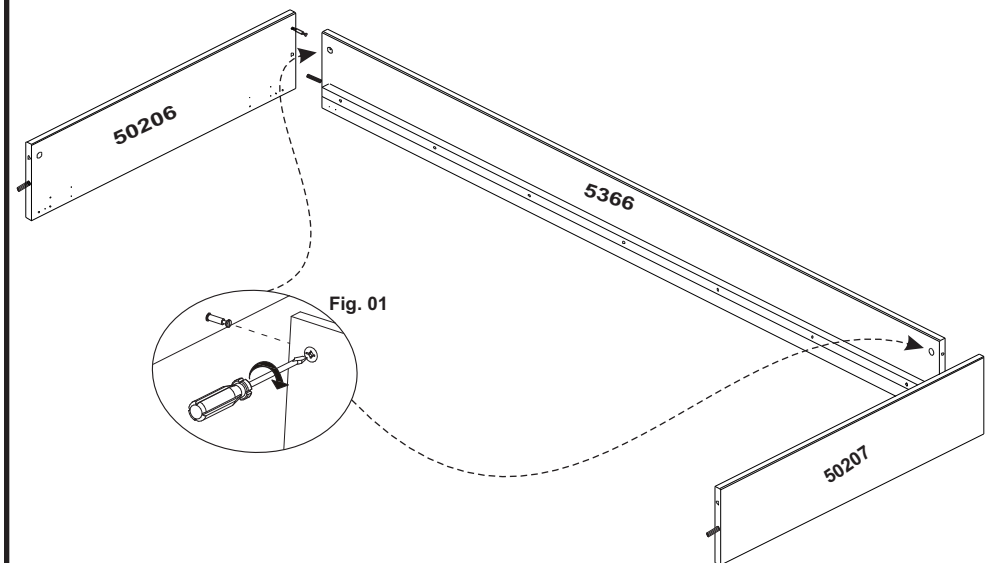

Passo 4: 6) Encaixar a barra frontal (5377) nas cabeceiras esquerda e direita (50206 e 50207). Gire os tambores minifix 15 mm "H" para fixação. Fig. 01.

