

REMAP II

GOLD



CODIFICAÇÃO 28A

**RENAULT MASTER, KANGOO (ANO 07 A 10) IMMO. MEMORIA 93C56 VIA PINÇA SOIC 8
DEIXA O TRANSPONDER PRONTO PARA DAR A PARTIDA**

MANUAL DE INSTRUÇÕES


WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

SR110194
Carga 130

**POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha RENAULT contidos neste aparelho.
RENAULT MASTER - ANO 07 A 10
RENAULT KANGOO - ANO 07 A 10

Escolha a ferramenta a ser verificada.

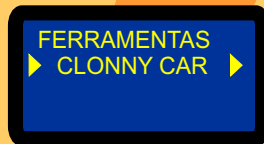

Identifica o tipo de chave.



Continua na página 03

Verifica a codificação a ser verificada.

Selecione o modelo a ser verificado

Escolha o procedimento a ser verificado

CODIFICACAO
▶ CODIFIC. 28A ▶

IMOBILIZADOR
▶ P8200900862K ▶

INTERFACE
▶ PINÇA SOIC 8 ▶

Selecione a EEPROM a ser verificada.

Escolha o procedimento a ser verificado

Ver ilustração do Imobilizador P8200900862k a partir da Pag. 05

ESCOLHA MEMORIA
▶ SMD (93C56) ▶

VERIFIQUE OS PROCEDIMENTOS NO MANUAL ANTES DE PROSEGUIR!!

NUMERO DE CHAVES A CODIFICAR
1

LER O PINCODE?
<ESC> <ENTER>

CONECTE A PINÇA SOIC 8 NA EEPROM 93C56 E TECLE <ENTER>

AGUARDE LENDO...

ESC

Continua na pagina 04

Ver Ilustração do Transponder no Clonny Car na Pag. 08

PINCODE LIDO
1111
AVANCAR? <ENTER>

AGUARDE LENDO...

CONECTE O CLONNYCAR, INSIRA O TRANSPONDER T 20

E TECLE <ENTER>

AGUARDE LENDO...

CODIFICACAO OK
TECLE <ENTER>


Volta na Tela Inicial

IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA
- 2 -Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3- Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4- Memória suja, mal posicionamento do Transponder , podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.
- 5- Se persistir o erro, entre em contato com o suporte técnico:
e-mail: info@chavesgold.com.br

O Transponder foi codificado.

Continua na Página 04

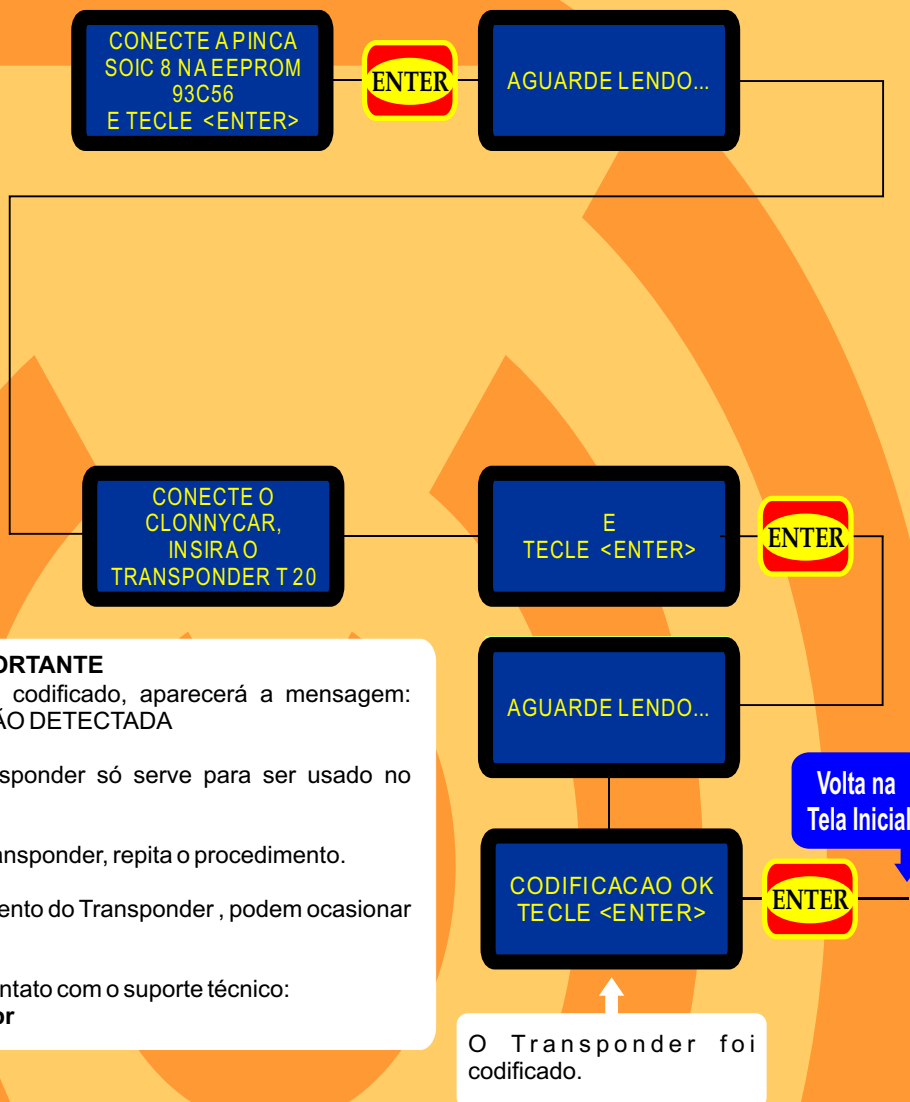**IMPORTANTE**

1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA

2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.

3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.

4 - Memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.

5 - Se persistir o erro, entre em contato com o suporte técnico:

e-mail: info@chavesgold.com.br



Ver Procedimento na Pag. 03

Visualização do Imobilizador P8200900862K

OBS: Quando se compra um novo para substituir o do Renault Clio, usa-se este Imobilizador também.

Identificação do Imobilizador P8200900862K



Placa de Circuito do Imobilizador P8200900862K



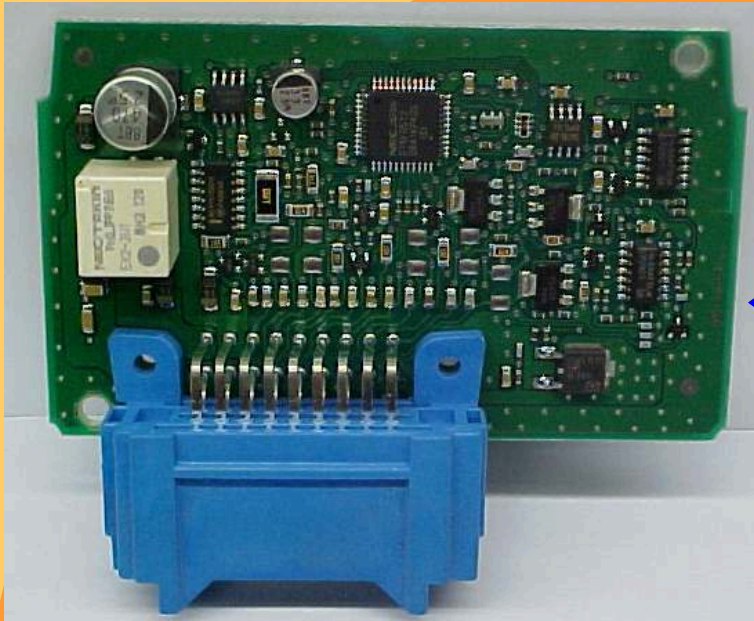


Ilustração mais detalhada da Placa De Circuito do Imobilizador P8200900862K

Localização da Memória SMD 93C56 na Placa De Circuito do Imobilizador P8200900862K



Ilustração mais detalhada da memória SMD 93C56 na Placa De Circuito do Imobilizador P8200900862K



Ilustração mais detalhada da aplicação da Pinça Soic 8 na memória SMD 93C56



Aplicação da Pinça Soic 8 na Memória SMD 93C56





NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

USANDO O TRANSPONDER

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



Ver Procedimento na Pag. 03

Retorna na página 09

IMOBILIZADOR P8200900862K

Procedimento Para Verificação - Codificação Imobilizador P82009900862K.....	02
Codificar - Pin Code Usando O Transponder T20 no Clonny Car.....	03
Codificar - Sem Ler o Pin Code Usando O Transponder T20 no Clonny Car.....	04
Ilustração da Identificação do Imobilizador P8200900862K.....	05
Ilustração da memória SMD 93C56 na Placa de Circuito do Imobilizador P8200900862K.....	06
Ilustração da Aplicação da Pinças Soic 8 na Memória SMD 93C56.....	07
Acopamento ao Remap - Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	08