

vamol

Bancada Suspensa

Mega

REF.:010079 32 - Carvalho/Preto
REF.:010079 37 - Vulcano/Preto
REF.:010079 153 - Amendoa/Cacau

Caro Montador:


Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:

- * O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
- * Separe as peças e acessórios.
- * Encaixe as cavilhas.
- * Parafuse os pinos de Girofix.

Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:

- * Os fundos deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.

Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.

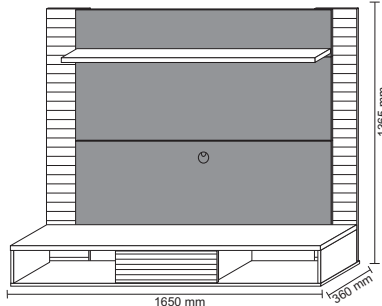


A 500233 16un. Cavilha de Madeira 8 x 30 Tarugo de madeira Wood Dowel	B 500256 12un. Pino do Girofix Tornillo del Girofix Girofix Pin	C 500247 36un. Parafuso 3,5 x 12 Panela Tornillo/Screw	D 500258 10un. Prego 10 x 10 Clavo Nail	E 500250 26un. Parafuso 3,5 x 25 Panela Tornillo/Screw
F 500255 14un. Parafuso 5,0 x 50 Estrutural Tarugo de madeira Wood Dowel	G 500959 24un. Parafuso 3,5 x 35 Chata Tornillo/Screw	H 500828 10un. Parafuso 5,0 x 60,0 Chata Tornillo/Screw	I 501049 04un. Parafuso 5,0 x 50,0 Chata Tornillo/Screw	J 500242 01un. vamol Industria Moveleira Etiqueta Logo Logo
K 500236 02un. Cola Sachet Glue	L 500520 07un. Chapinha de Metal Chapa de Metal Sheet metal	M 500289 02un. Dobradica super Curva 26x09 c/calço Dobradiza Curve súper con cuña Hinge super Curvewith shin	N 500509 12un. Buchta 8 MM	O 500232 12un. Castanha do Girofix Girofix
P 500531 02un. Batente de Silicone Deje de silicona Stop Silicone	Q 500521 01un. Passa fio 60 mm Pase alambre Pass wire	R 500273 12un. Tampa do Girofix Cubre Girofix Cover Girofix	S 500269 04un. Suporte Plástico Soporte de plástico Support Plastic	

Ferragens Tamanho Real

Tamaño Real / Real Size



A Cavilha de Madeira 8 x 30
Tarugo de madeira/Wood Dowel




B Pino do Girofix
Tornillo del Girofix/Girofix Pin




C Parafuso 3,5 x 12 Panela
Tornillo/Screw



D Prego 10 x 10
Clavo/Nail




E Parafuso 3,5 x 25 Panela
Tornillo/Screw




F Parafuso 5,0 x 50,0 Estrutural
Tarugo de madeira/Wood Dowel



G Parafuso 3,5 x 35 Chata
Tornillo/Screw



H Parafuso 5,0 x 60,0 Chata
Tarugo de madeira/Wood Dowel



I Parafuso 5,0 x 50,0 Chata
Tarugo de madeira/Wood Dowel

Esquema de Montagem

Assembly Instructions / Instruccion de Montaje

Dear Editor:

For a better assembly of our product, follow these instructions:

- * The Mobile should be mounted lying face-up.
- * Separate the parts and accessories.
- * Insert the bolts.
- * Screw pins Girofix.

After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:

- * The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.
- Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:


Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:

- * El móvil debe ser montado acostado boca arriba.
- * Separe las partes y accesorios.
- * Introducir los tornillos.
- * El cable Girofix pins.

Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:

- * El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.
- Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

Cód.	Descrição	Descripción	Description	Qtd.	Volume	Mat. Prima	Medida
01	BASE	BASE	BASE	01	01	MDP 25MM	1,650x0,360
02	LATERAIS	LATERAIS	LATERAIS	02	1/2	MDP 15MM	0,334x0,175
03	DIVISORIA B2 A	DIVISORIA B2 A	DIVISORIA B2 A	01	02	MDP 15MM	0,175x0,314
04	TRAVA TRASEIRA	TRAVA TRASEIRA	TRAVA TRASEIRA	01	01	MDF 15MM	0,175x0,090
05	TAMPO	TAMPO	TAMPO	01	02	MDP 25MM	1,650x0,335
06	PAINEL LAT. ESQ. A1	PAINEL LAT. ESQ. A1	PAINEL LAT. ESQ. A1	01	01	MDF 15MM	0,225x1,350
07	PAINEL LAT. DIR. B2	PAINEL LAT. DIR. B2	PAINEL LAT. DIR. B2	01	03	MDF 15MM	0,225x1,350
08	PAINEL INF.	PAINEL INF.	PAINEL INF.	02	03	MDP 15MM	1,360x0,450
09	PAINEL CENTRAL	PAINEL CENTRAL	PAINEL CENTRAL	01	03	MDP 15MM	1,360x0,450
10	PAINEL SUP.	PAINEL SUP.	PAINEL SUP.	01	01	MDP 15MM	1,360x0,250
11	PRATELEIRA	PRATELEIRA	PRATELEIRA	01	01	MDP 25MM	1,350x0,145
12	SARRAFO CHANFRADO MAIOR	SARRAFO CHANFRADO	SARRAFO CHANFRADO	02	01	MDF 25MM	1,150x0,060
13	SARRAFO CHANFRADO ,EMPR	SARRAFO CHANFRADO	SARRAFO CHANFRADO	04	01	MDF 25MM	0,450x0,060
14	PORTA BASCULANTE	PORTA BASCULANTE	PORTA BASCULANTE	01	03	MDP 15MM	0,540x0,169
15	FUNDO 520X190	FUNDO 520X190	FUNDO 520X190	01	02	MDF 03MM	0,520x0,190
16	GABARITO	GABARITO	GABARITO	01	02	MDP 15MM	0,900x0,060

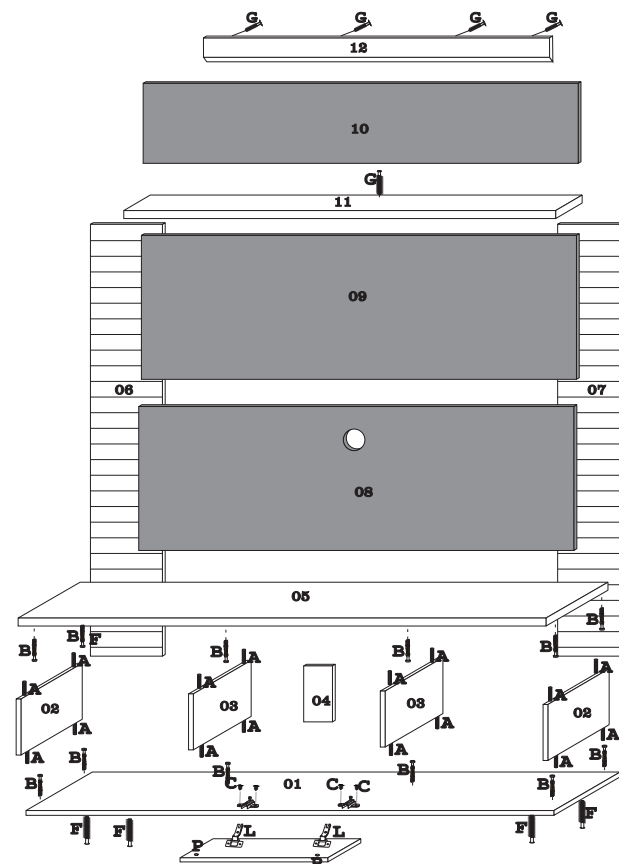


Exemplo
Cód da peça
010079+ 01
Cód do produto.

Esquema Atualizado
28/01/2015
Revisão Nº
00


Qualquer problema, favor informar o Nº de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vamol

Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vamol productos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vamol

1º Passo

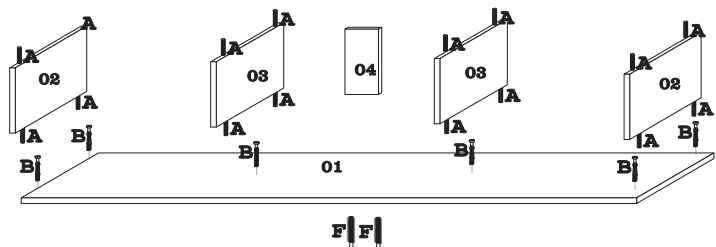


2º Passo

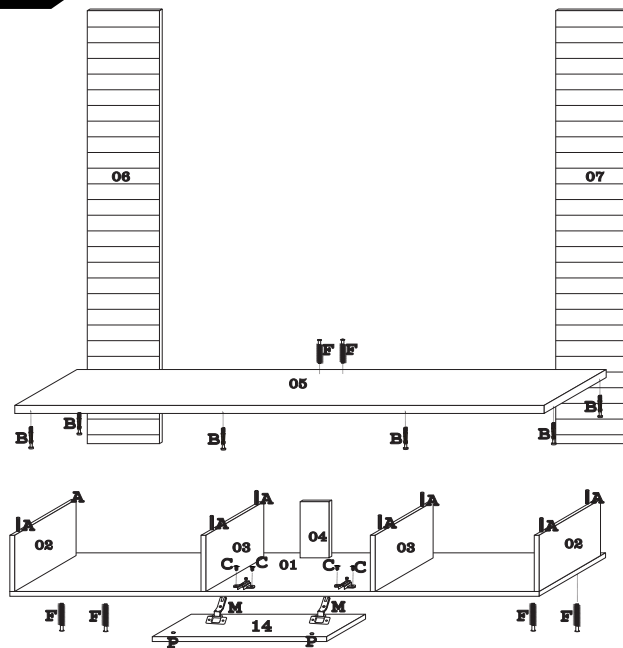

3º Passo

Vista Traseira:
Vista posterior: /Rear View:

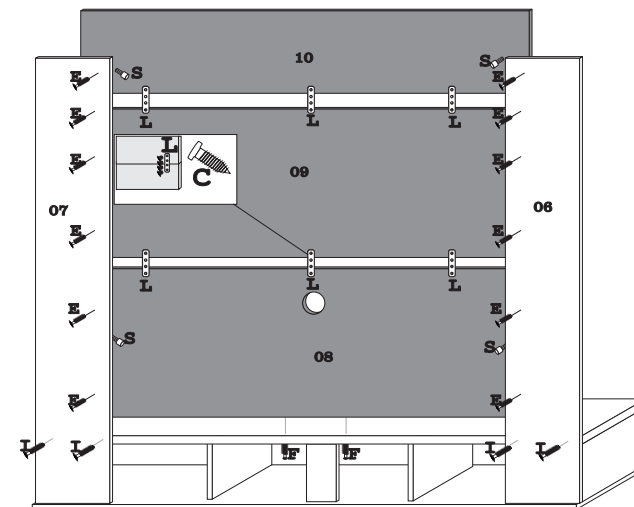


4º Passo

Vista Traseira:

Vista posterior: /Rear View:
É obrigatório a utilização da cola (K) nos sarrafos traseiros.
es obligatorio utilizar Cola (K) los listones trasero.

It required the use of Glue (K) the slats back.

COLA
GLUE

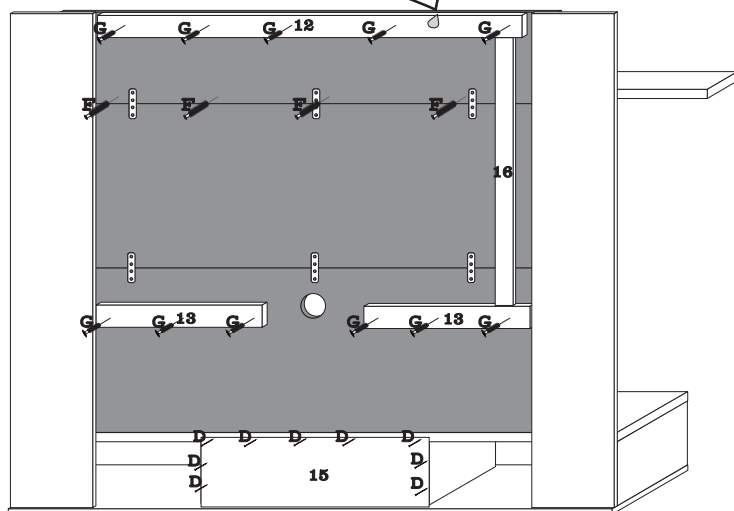

5º Passo

