


INSTRUÇÕES DO CROSSOVER

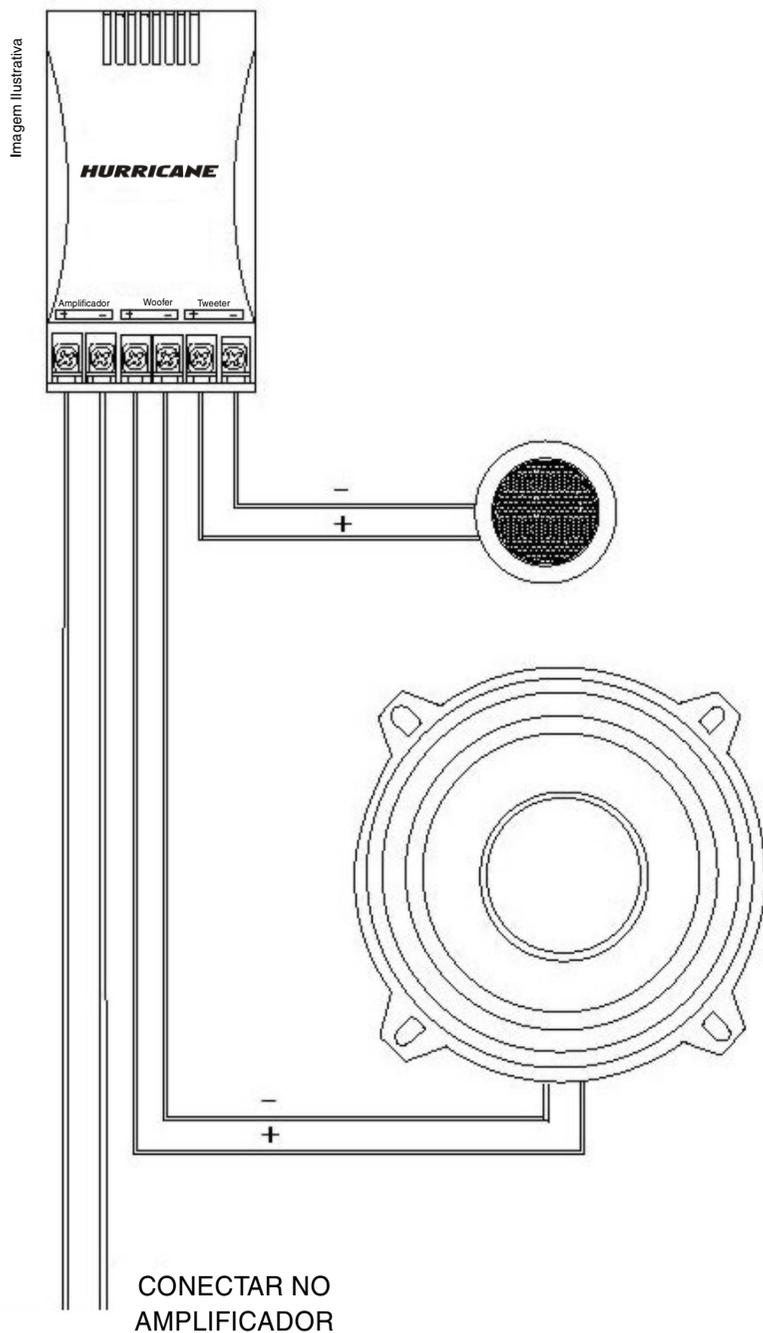

KIT 2 VIAS DR 1.5 e DR 1.6



DR 1.5



DR 1.6



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PARABÉNS

Agradecemos pela compra do Kit 2 DOMINATOR DR1.5 ou DR1.6 HURRICANE. Este produto foi desenvolvido cuidadosamente para obter alta qualidade no desempenho da sonorização do seu veículo.

Caso haja alguma dúvida a respeito da instalação ou operação do seu Kit 2 Vias DOMINATOR, que não esteja clara neste manual, entre em contato com nosso suporte técnico, através de nosso **e-mail: suportetecnico@alpha1.com.br** ou nosso telefone (11) 2146-9000.

PRECAUÇÕES

- Antes de fazer os furos, cheque se há espaço suficiente para o falante com a tela.
- Para prevenir ruídos, mantenha a fiação longe de: Motor, Cabos de Alta Voltagem e outras possíveis fontes geradoras de ruído.
- Para prevenir curto-circuito, mantenha os terminais do falante isolados.
- Tenha a certeza de ler e entender este manual de instalação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


As ferramentas necessárias para a instalação são:

- Furadeira elétrica;
- Chave Philips;
- Chave de Fenda;
- Terminais de fios;
- Alicates para climpar;
- Estilete;
- Cola de Silicone (Opcional);
- Fita Isolante.

OBS.: As especificações e desenhos dos produtos são passíveis de modificação, sem prévio aviso, devido a melhoramentos.

INSTRUÇÕES DO WOOFER

- 1- Usando o diagrama para corte, marque o local com o lápis ou caneta;
- 2 - Faça 4 furos guia usando o diagrama;
- 3 - Separe a Tela da Moldura;
- 4 - Conecte os fios com a polaridade correta;
- 5 - Coloque a moldura sobre o Woofer, já instalado no furo e parafuse em definitivo com as porcas e os parafusos;
- 6 - Para terminar, encaixe a tela na moldura.

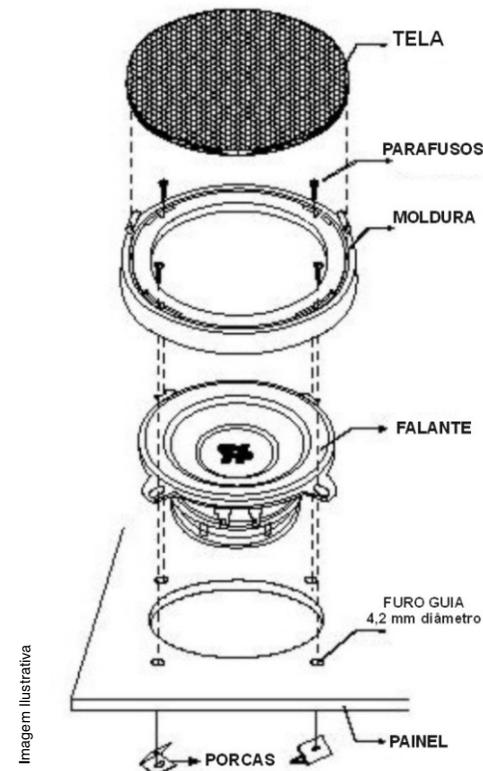


INSTALAÇÃO DO TWEETER

A - MONTAGEM EM SUPERFÍCIE / MONTAGEM INCLINADA

1 - Escolha um ponto apropriado para a instalação do Tweeter. Esteja certo de que os parafusos de fixação do Tweeter não irão tocar os fios;

2 - Monte o Tweeter como indicado no desenho abaixo . Coloque-o dentro do suporte móvel, encaixe na base no sentido horário até o travamento.

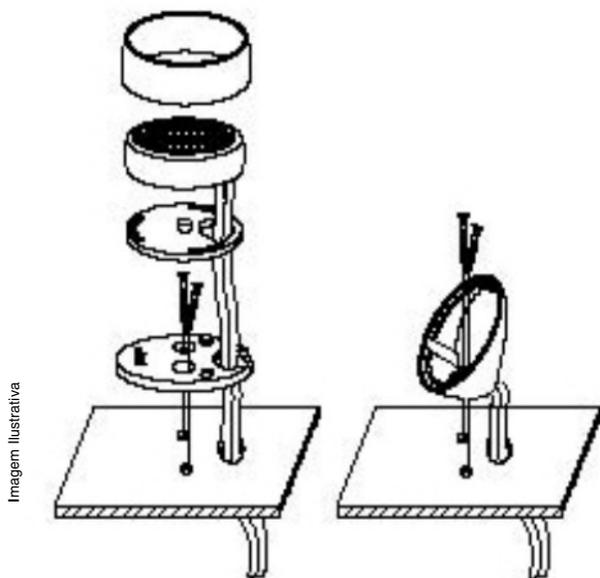

B - FLUXO DE MONTAGEM

1 - Escolha um ponto apropriado para a instalação do Tweeter;

2 - Faça um furo de 54mm no local onde você deseja encaixar o Tweeter;

3 - Antes de fazer o corte desse furo, cuidado para que o espaço abaixo do console esteja livre de fiação ou qualquer obstáculo que possa atrapalhar a instalação do Tweeter;

4 - Monte o Tweeter conforme indicado no desenho abaixo

IMPORTANTE: ESTEJA CERTO DE CONECTAR OS FIOS ANTES DE ENCAIXAR O TWEETER.

