




Manual Acionador de Vidro New Fiesta

Kit equipado com conector original

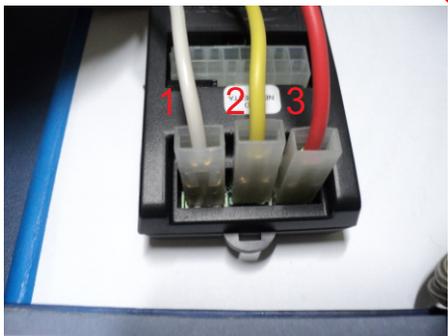

Atenção

Ligar os conectores de encaixe existentes no chicote do kit Cb-10, seguindo a seqüência de 1 a 3, conforme foto ao lado

1º Retire o forro da porta esquerda dianteira e faça as seguintes ligações:

2º Localize os conectores de encaixe existentes na parte inferior da tecla dos vidros:

Nela existem três conectores, a instalação irá prosseguir da seguinte forma, Usaremos como base o conector menor e a etiqueta existente no fundo da tecla. No kit Cb-10 existem dois conectores cinza, e dois conectores verdes. O par de conectores cinza será utilizado no encaixe central da tecla, este encaixe esta bem ao lado da etiqueta presente na parte inferior da tecla e bem em baixo do conector menor. O par de conectores verdes serão utilizados no ultimo conector da tecla, que se encontra na outra extremidade da parte inferior do teclado.

3º Kit equipado com conector original, não será necessário fazer interrupção no chicote das teclas do veiculo.

4º Ligar o fio vermelho fino do Cb10 em paralelo no fio cinza/marrrom(pulso de trava) do veiculo, não sera necessário utilizar o fio verde/preto do Cb-10.

Obs: Lembrando que será necessário passar um fio positivo para dentro da porta, recomendamos traze-lo direto da bateria. Ligar o fio positivo nos fios vermelho grosso e nos fios branco/vermelho do Cb-10.


Assistência Técnica
0800604-3999

Faça uso de um multímetro, assim vc sempre encontrará o fio específico e terá a certeza que os fios do Cb10 forão conectados corretamente ao fios originais do veiculo.



Manual Acionador de Vidro New Fiesta

Kit equipado com conector original

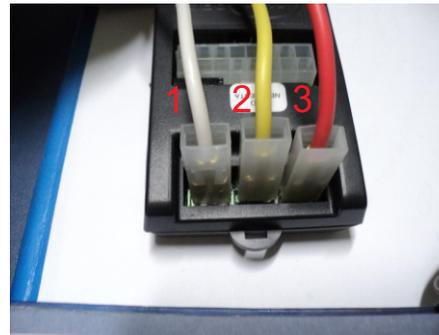

Atenção

Ligar os conectores de encaixe existentes no chicote do kit Cb-10, seguindo a seqüência de 1 a 3, conforme foto ao lado

1º Retire o forro da porta esquerda dianteira e faça as seguintes ligações:

2º Localize os conectores de encaixe existentes na parte inferior da tecla dos vidros:

Nela existem três conectores, a instalação irá prosseguir da seguinte forma, Usaremos como base o conector menor e a etiqueta existente no fundo da tecla. No kit Cb-10 existem dois conectores cinza, e dois conectores verdes. O par de conectores cinza será utilizado no encaixe central da tecla, este encaixe esta bem ao lado da etiqueta presente na parte inferior da tecla e bem em baixo do conector menor. O par de conectores verdes serão utilizados no ultimo conector da tecla, que se encontra na outra extremidade da parte inferior do teclado.

3º Kit equipado com conector original, não será necessário fazer interrupção no chicote das teclas do veiculo.

4º Ligar o fio vermelho fino do Cb10 em paralelo no fio cinza/marrrom(pulso de trava) do veiculo, não sera necessário utilizar o fio verde/preto do Cb-10.

Obs: Lembrando que será necessário passar um fio positivo para dentro da porta, recomendamos traze-lo direto da bateria. Ligar o fio positivo nos fios vermelho grosso e nos fios branco/vermelho do Cb-10.

Assistência Técnica
0800604-3999

Faça uso de um multímetro, assim vc sempre encontrará o fio específico e terá a certeza que os fios do Cb10 forão conectados corretamente ao fios originais do veiculo.

